

KIUKAAN RUNGON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE  
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AV BASTUAGGREGATETS STOMME  
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE OF HEATER BODY  
КОРЛУС ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG  
KERISERAAMI PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Sauna

® Tulikivi

SS036/SS037/SS038



**FIN    SWE    ENG    RUS    GER    EST**

## Hyvä asiakas

Olet hankkinut korkealaatuisen kiukaan, jonka avulla voit nauttia monien vuosien ajan saunaomisesta. Onnittelut hyvästä kiuasvalinnasta. Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle henkilölle sekä kiukaan sähköasennuksesta vastaavalle sähköasentajalle. Kun kiuas on asennettu, luovuttaan nämä asennus- ja käyttöohjeet saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle henkilölle. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa.

## Bästa kund

Du har skaffat ett högklassigt bastuaggreat som ger dig njutbara bastubad många år framöver. Grattis till ett bra val! Denna monterings- och bruksanvisning är avsedd för bastuns ägare eller den person som är ansvarig för underhållet av bastun samt för den elmontör som är ansvarig för elinstallationerna. Efter monteringen av bastuaggreatet ska denna bruksanvisning överlämnas till bastuns ägare eller den person som är ansvarig för underhållet av bastun. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda bastuaggreatet.

## Dear customer

You have purchased a high-quality sauna heater which will provide you with many years of enjoyable use – congratulations on the good choice! These instructions for installation and use are intended for the sauna owner or for the person who is responsible for the sauna's maintenance and for the electrician responsible for the electrical connection of the heater. Once the heater has been installed, these instructions for installation and use should be given to the owner of the sauna or the person responsible for the maintenance of the sauna. Please read the instructions carefully before use.

## Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с удачной покупкой – высококачественной каменкой, которая в течение долгих лет будет приносить Вам в сауне удовольствие. Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации предназначается владельцу каменки или лицу, ответственному за обслуживание каменки, а также электромонтеру, осуществляющему ее подключение. После подключения каменки это руководство по монтажу и эксплуатации следует передать владельцу сауны или лицу, отвечающему за обслуживание сауны. Перед началом эксплуатации следует внимательно ознакомиться с руководством.

## Sehr geehrter Kunde

Sie haben einen hochwertigen Saunaofen erworben, mit dem Sie das Saunen viele Jahre lang genießen können. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer guten Ofenwahl. Die Steuerzentrale ist für die Tulikivi-Saunaöfen. Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist für den Saunabesitzer oder für die Person, die für die Sauna zuständig ist, sowie für den Elektriker gedacht, der die elektrische Installation der Steuerzentrale vornimmt. Wenn die Steuerzentrale installiert ist, wird diese Montage- und Bedienungsanleitung dem Saunabesitzer oder der für die Sauna zuständigen Person übergeben. Vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.

## Lugupeetud klient

Olete ostnud kvaliteetse kerise, mis võimaldab teil palju aastaid saunamõnusid nautida. Õnnitlame teid hea kerisevaliku puhul. Käesolev paigaldus- ja kasutusjuhend on mõeldud sauna omanikule või sauna hoolduse eest vastutavale isikule ning kerise elektripaigaldise eest vastutavale elektrikule. Kui keris on paigaldatud, tuleb paigaldus- ja kasutusjuhend üle anda sauna omanikule või sauna hoolduse eest vastutavale isikule. Enne kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.



## Sisältö FIN

Yleiset ohjeet	
Kiukaan teho	6
Ilmanvaihto	6
Kiuas	6
Kiuaskivet	6
Löylyvesi	6
Kiukaan toimintojen ohjaaminen	6
Turvallinen saunominen	6
Kiukaan käyttööotto	7
Kiuaskivien latominen	7
Saunan lämmittäminen	7
Kiukaan huolto	7
Puhdistus ja hoito	7
Toiminta häiriötilanteissa	7
Häiriöt ja vikailmoitukset	7
Asennusohjeet	8
Suojaettäisydet	8
Sähköliitännät	9
Asennuskaavio	9
Kytktentäkaavio	9
Piirikortin liittimet	10
Lämpöanturin asennus	10
Termoparin asennus	11
Muut liittänät: ovikytkin ja kuittauspainike	11
On/Off-kytkin	11
Rajointinkello	11
Ympäristön suojeeluun liittyviä ohjeita	11

## Innehåll SWE

Allmänna anvisningar	12
Bastuaggregatets effekt	12
Ventilation	12
Bastuaggregat	12
Bastustenar	12
Badvatten	12
Styrning av bastuaggregatets funktioner	12
Tryggt bastubadande	12
Ibrukslagande av bastuaggregat	13
Stapling av bastustenar	13
Uppvärmning av bastun	13
Eldning i bastuaggregat	13
Rengöring och vård	13

Agerande i undantagssituationer	13
Störningar och felmeddelanden	13
Monteringsanvisningar	14
Skyddsavstånd	14
Elanslutningar	15
Monteringsschema	15
Kopplingsschema	15
Kretskartets anslutningar	16
Montering av värmesonden	16
Montering av termopar	17
Övriga anslutningar: dörrkoppling och Kvitteringsknapp	17
On/Off-knapp	17
Begränsarklocka	17
Instruktioner i anslutning till miljöskydd	17

## Contents ENG

General	18
Power rating of the sauna heater	18
Ventilation	18
Sauna heater	18
Sauna stones	18
Water for the sauna stones	18
Control unit for operating the sauna heater	18
Safe use of the sauna	18
Using your new sauna heater	19
Putting the sauna stones in place	19
Heating up the sauna	19
Sauna heater maintenance	19
Cleaning and maintenance	19
Troubleshooting	19
Problems and error messages	19
Installation instructions	20
Safety distances	20
Electrical connection	21
Installation diagram	21
Circuit diagram	21
Circuit board connectors	22
Temperature sensor installation	22
Thermocouple installation	23
Other connections: door switch and reset button	23
On/off switch	23
Cut-off clock	23
Instructions on environmental protection	23

## Содержание RUS

Общие инструкции	24
Мощность каменки	24
Вентиляция	24
Каменка	24
Камни для каменки	24
Вода для сауны	24
Управление функциями каменки	24
Безопасное пребывание в сауне	24
Ввод каменки в эксплуатацию	25
Укладка камней для пара	25
Нагрев сауны	25
Обслуживание каменки	25
Чистка и обслуживание	25
Порядок действий в нестандартных ситуациях	25
Сбои и сообщения об ошибках	25
Общие инструкции	26
Безопасные противопожарные расстояния	26
Подключение к сети	27
Схема монтажа	27
Схема подключения	27
Клеммы платы	28
Установка датчика	28
Установка термопары	29
Иные компоненты: дверной выключатель	29
И кнопка сброса	29
Выключатель On/Off	29
Таймер-ограничитель	29
Инструкции по защите окружающей среды	29

## Inhalt GER

Allgemeine Anweisungen	30
Leistung des Saunaofens	30
Lüftung	30
Saunaofen	30
Saunasteine	30
Aufgusswasser	30
Steuerung der Funktionen des Saunaofens	30
Sicher Saunen	30
Ingebrauchnahme des Saunaofens	31
Aufschichten der Saunaofensteine	31
Heizen der Sauna	31
Wartung des Saunaofens	31
Reinigung und Pflege	31

Maßnahmen bei mangelhafter Funktion	31
Störungen und Fehlermeldungen	31
Montageanleitungen	32
Sicherheitsabstände	32
Electrical connection	33
Elektroanschlüsse	33
Schaltbild	33
Schaltkarten	33
Montage des Temperaturfühlers	33
Montage des Thermoelementes	34
Weitere Anschlüsse: Türschalter und Reset-Knopf	34
Ein / Aus-Schalter	34
Abschaltuhr	34
Anweisungen zum Umweltschutz	34

## Sisukord EST

Üldised juhised	36
Kerise võimsus	36
Ventilatsioon	36
Keris	36
kerisekivid	36
Leilivesi	36
Kerise funktsioonide juhtimine	36
Ohutu saunaskäik	36
Kerise kasutuselevõtmine	37
Kerisekivide kühja ladumine	37
Sauna kütmine	37
Kerise hooldus	37
Puhastamine ja hooldus	37
Tegutsemine talitlushäire korral	37
Talitlushäired ja veateated	37
Paigaldusjuhised	38
Ohutud kaugused	38
Elektrihendused	39
Paigaldusskeem	39
Lülitusskeem	39
Kiipkaardi liidesed	40
Temperatuurianduri paigaldamine	40
Termoelemendi paigaldamine	41
Muud ühendused:	
ukselülit ja lätestusnupp	41
On/Off lülit	41
Stoppkell	41
Keskonnakaitsega seotud suunised	41

<p>1 kpl/st/pcs/шт./Stck  SS036, 6,8 kW/kBt, 5-9 m<sup>3</sup>  SS037, 9,0 kW/kBt, 8-13 m<sup>3</sup>  SS038, 10,5 kW/kBt, 9-15 m<sup>3</sup>  Kiukaan runko  Bastuaggregatets stomme  Heater body  Корпус каменки  Rahmen des Saunaofens  Kerise korpus</p>	<p>2 kpl/st/pcs/шт./Stck  Holkitiivisteet  Hylstötningar  Cable connector seals  Фтулки с муфтой  Hülsendichtungen  Hülsstihendid</p>	<p>2 kpl/st/pcs/шт./Stck  Metallkiinnikkeet  Metallfäststycken  Metal fasteners  Металлические крепежи  Metallbefestigungen  Metallkinnitid</p>	<p>SS072, 1 kpl/st/pcs/шт./Stck  Anturisetti  Sensorset  Sensor set  Комплект датчика  Sensor-Set  Andurikomplekt</p>	<p>SS145, 1 kpl/st/pcs/шт./Stck  Termopari  Termopar  Thermocouple  Термопары  Thermoelement  Termoelement</p>

# Yleiset ohjeet

Löylyhuoneen seinät ja katto on lämpöeristettävä hyvin. Myös lämpöä varaaavat pinnat, kuten tiili- ja kivipinnat on eristettävä. Käytössä olevia hormeja ei saa eristää. Paloviranomaiselta on selvitettävä, mitä palomuurin osia ei saa eristää. Asennusohjeen suojaetäisyksiä palaviin rakenteisiin ei saa alittaa esimerkiksi käyttämällä kiukaan rakenteeseen kuulumattomia suojalevyjä tai kevyttä suojausta. Saunan verhoiluun suositellaan puupaneelia. Jos saunan sisäverhoilussa käytetään hyvin lämpöä varavaa materiaalia (esim. koristekivi, lasi yms.) on huomioitava, että tämä pinta lisää saunan esilämmitysaikaa, vaikka sauna olisi muuten hyvin lämpöeristetty.

## KIUKAAN TEHO

Kiukaan teho (kW) valitaan aina saunatilavuuden ( $m^3$ ) mukaisesti. Eristämättömät seinäpinnat (tiili, lasitiili, lasi, betoni, kaakeli yms.) lisäävät kiuastehon tarvetta. Lisää saunan tilavuuteen 1,2  $m^3$  jokaista eristämätöntä seinäpintaneliötä kohti. Esim. 10  $m^3$  sauna, jossa on lasiovi vastaa tehontarpeeltaan n. 12  $m^3$  saunahuonetta. Jos sauna on hirsiseinät, kerro sauna tilavuus luvulla 1,5. Kiuastehon määräämää saunaon minimitilavuutta ei kuitenkaan saa alittaa, eikä maksimitilavuutta ylittää.

Kaikessa suunnittelussa tulee noudataa voimassa olevia rakennusmääryksiä sekä RT-kortin ohjeistuksia.

## ILMANVAIHTO

Löylyhuoneen ilman tulisi vaihtua kuusi kertaa tunnissa. Jos löylyhuoneen ilmanvaihto on koneellinen, tuloilmaventtiili sijoitetaan kiukaan yläpuolelle. Jos ilmanvaihto on painovoimainen, sijoitetaan tuloilmaventtiili kiukaan alapuolelle tai viereen. Poistoilmaventtiili sijoitetaan vähintään 1 m korkeammalle kuin sisään tuleva tuloilmaventtiili, kiukaan vastakkaiselle seinälle.

Ilmanvaihtokanavien mimimitat: Tuloilmakanava 75 cm<sup>2</sup> eli halkaisija 50 mm, Poistoilmakanavan 150 cm<sup>2</sup> eli halkaisija 70 mm

Tuloilmaventtiiliä ei saa sijoittaa siten, että ilmavirta vilentää lämpöanturia. Tuloilma ei saa myöskään tuoda kiukaan alapuolelta. Tuloilman ja anturin välisen etäisyyden pitää olla vähintään yksi metri (lämpöanturin sijoitus on kuvissa 3-4, sivulla 6).

Jos poistoilmaventtiili on pesuhuoneen puolella (vain koneellinen poistoilma), tulee oven kynnsraon olla vähintään 100 mm. Poistoventtiili voidaan sijoittaa myös 300 mm korkeudelle kiukaan vastaiselle seinälle. Mahdollinen lauteiden yläpuolelle sijoitettu poistoventtiili pidetään suljettuna lämmityksen ja saunaomisen aikana.

Saunan ilmanvaihdossa on noudatettava Suomen rakennusmääryskokoelman E1 määryksiä ja RT91-10480 ohjeita.

## KIUAS

Saunaan saa asentaa vain yhden sähkökiukaan. Kiukaan asennuksessa on noudatettava taulukossa 1 ja kuvissa 2-4 annettuja suojaetäisyksiä. Saunan minimikorkeus on 1900 mm. Kiukaan sähköasennustyöt saa tehdä vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja voimassaolevien määräysten mukaan.

## KIUASKIVET

Kiukaassa tulee käyttää vain valmistajan suosittelemia, kiuaskiviksi tarkoitettuja kiviä. Sopiva kivikoko on halkaisijaltaan alle 10 cm.

Keraamisten kiuaskivien käyttö kiuaskivinä on kielletty. Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat keraamisten kiven käytöstä kiukaassa.

## LÖYLYVESI

Löylyveden tulee olla puhdasta talousvettä. Suolainen, kalkki- ja rautapitoinen löylyvesi aiheuttaa kiukaan syöpymistä. Meriveden sekä kloori- ja humuspitoisen veden käyttö löylyveteenä on kielletty.

Älä käytä koristekiven ja valkoisen kiukaan kanssa värjääviä saunauteita kuten löylytuoksuja tai saunaavastojia. Löylyveden on oltava erityisen puhdasta, etteivät koristekivet tai kiuas värjädy.

## KIUKAAN TOIMINTOJEN OHJAUS

Kiukaan toimintoja ohjataan erillisillä ohjauskeskuksilla. Sopivia ohjaimia ovat Tulikivi Touch Screen, Tulikiven KNX-yhteensopiva ja valmiaksi ohjelmoitu Theben Varia -ohjain. Kiuasta voidaan ohjata myös muilla KNX-yhteensopilla ohjaimilla. Kiu-

as voidaan liittää myös osaksi talon KNX-taloautomaatiojärjestelmää. Jos talossa on jo KNX-taloautomaatiojärjestelmä, ei kiuas välttämättä tarvitse erillistä ohjainta. Selvitä järjestelmätoimittajaltasi, soveltuuko oma taloautomaatiojärjestelmäsi kiukaan ohjaamiseen.

## TURVALLINEN SAUNOMINEN

Älä jätä lapsia saunaan ilman valvontaa, ja estää lasten pääsy kiukaan läheisyyteen. Muista liikkua saunaan varovasti: lautteet ja lattia voivat olla liukkaita.

Henkilön, jolla on alentunut fyysisen ja henkinen suorituskyky, aistivamma tai vähän kokemusta tai tietoa kiukaan käytöstä, tulee käyttää kiuasta vain valvonnassa tai hänen turvallisuudestaan vastaavan henkilön neuvojen mukaan.



Pitkäaikainen saunominen nostaa kehon lämpötilaa. Selvitä lääkärin kanssa mahdolliset saunomiseen liittyvät terveydeliset rajoitteesi.

Sauna ei ole tarkoitettu vaatteiden kuivattamiseen. Kiuas ei sovella ruoan lämmittämiseen tai valmistamiseen. Älä käytä paistopusseja kiukaalla.

Älä heitä löylyä silloin, kun joku on kiukaan läheisyydessä, koska kuumaa vesihöyry voi aiheuttaa palovammoja.

# Kiukaan käyttöönnotto

Sähköiden ja kiukaan asennuksen jälkeen ladotaan kiuaskivet, jonka jälkeen kiuas on käytövalmis.

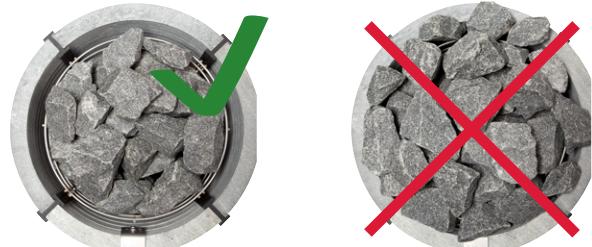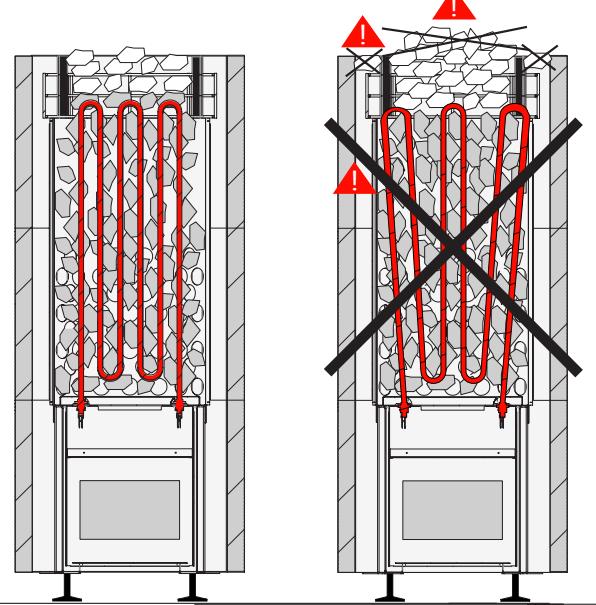

## KIUASKIVIEN LATOMINEN

Sähkökiukaissa käytetään kooltaan alle 10 cm oliviinidiabaasia. Keraamisten kivien käyttö on kiellettyä. Mikäli kiukaassa käytetään Tulikiven toimittamia koristekiviä, ne asetetaan kiukaan muiden kiuaskivien päälle siten, etteivät ne estä kiukaan läpivirtaavaa ilmaa ja ne eivät saa koskettaa vastuksia. Muiden kuin Tulikivi Oy:n myymä koristekivi ei saa kiukaassa käyttää.

Huuhdo kiuaskivet ennen kiukaaseen latomista. Lado kivet välijästi, jotta ilma pääsee liikkumaan niiden välistä. Kivien paino

tulee on toisten kivien varassa, ei vastusten varassa. Älä kiila kiviä tiukasti vastusten väliin. Lado kivet siten, että vastukset peittyyvät. Älä tee kivistä kehoa kiukaan päälle. Älä lado kiviä kivikehän ja rungon väliin. Kivet asennetaan aina vain kivikehän sisälle. Takuu ei korvaa liian tiiviisti ladottujen kivien aiheuttamaa vahinkoa kiukaan vastuksille. Liian täynnä tai vähän täytetty kivitila voi aiheuttaa tulipalon.

## SAUNAN LÄMMITTÄMINEN

Kiuas kytketään päälle erillisestä ohjauskeskuksesta. Kiukaan ohjauskeskuksesta ohjataan kiukaan lämmitystä, seurataan lämpötilaa ja lämmitysaikaa sekä energiankulutusta. Ohjaimien käyttöohjeet löydät kyseisen tuotteen pakkauksesta ja osoitteesta [www.tulikivi.fi](http://www.tulikivi.fi)

Varmista ennen kiukaan päälle kytkemistä, ettei kiukaan päälä tai läheisyydessä ole vieraita esineitä ja että saunan ovi ja ikkunat ovat suljettuna.

Ensimmäisellä lämmityskerralla kiuas, kiuaskivet ja kiuasverhous saattavat lämmetessään tuottaa hetkellisesti hajuja, joiden poistamiseksi sauna-alueeseen on järjestettävä riittävä tuuletus.

Sopiva lämpötila löylyhuoneessa on 60-80 °C. Lämmön tasaantumisen ja kiuaskivien riittävän lämpötilan saavuttamiseksi on lämmitys hyvä aloittaa noin tunti ennen aiottua saunomista. Huom. Kiukaan lämmityksen ajan löylyhuoneen ikkunat ja ovi on pidettävä kiinni.

## Kiukaan huolto

### PUHDISTUS JA HUOLTO

Säännöllisen siivouksen yhteydessä kiukaan pinta ja integroitavien kiukaiden integrointipelit voidaan puhdistaa heikkoemäksellä pesuaineliuoksella ja kostealla, nukkaamattomalla liinalla pyyhkimällä. Valukivikiusverhoilujen pinta voidaan puhdistaa heikkoemäksellä pesuaineliuoksella ja kostealla, pehmeällä sienellä. Pinnan puhdistamiseen voidaan käyttää myös Tulikivi Cleaning Agent 4 -puhdistusainetta. Huom. Käytettävän pesuaineen pH tulee olla alle 9. Vahvasti emäksisten, värväytymistä- ja tahraantumista aiheuttavien, öljyä sisältävien sekä liuotinpohjaisisten puhdistusaineiden käyttö on kielletty.

Lado kiuaskivet uudelleen vähintään kerran vuodessa. Tarkista samalla, että kiuaskivet eivät ole rapautuneita. Puhdista kivitila ja vaihda rapautuneet kiuaskivet tarpeen mukaan uusiin. Huolehdi, ettei vastuksia tule ajamittaan näkyviin.

## Toiminta häiriötilanteissa

### HÄIRIÖT JA VIKAILMOITUKSET

Häiriön sattuessa, vikailmoitukset näkyvät ohjauskeskuksen näytössä. Ylikuumenemissuoja katkaisee virran kiukaalta, jos sauna-alueen lämpötila nousee liian korkeaksi häiriötapaussa. Jos suoja on lauennut, on syy selvittää ennen suojan palauttamista takaisin toimintaan. Ylikuumenissuoja palautetaan takaisin toimintaan, kun kiuas on jäähtynyt, painamalla lämpöanturikuoren keskellä olevasta reiästä ruuvimeissellä (ylikuumenemissuojan palautus on kuvassa 1).

Ongelmissa ota yhteys tekniseen tukeen: Tulikivi Oy / Tekninen tuki puh. 040 3063 005.



Kuva 1

# Asennusohjeet

Saunaan saa asentaa vain yhden sähkökiukaan. Valitse ensin kiukaan asennuspaikka. Asennuksessa on noudatettava taulukossa 1 ja kuvissa 2-4 annettuja suojaetäisyysjä. Saunan minimikorkeus on 1900 mm. Kiuaas asennetaan säädetettävien jalkojen avulla suoraan tukevalle alustalle. Kiuaas kiinnitetään kuvan 5 mukaisesti säätöjaloista lattiaan erillisillä metallikiinnikkeillä ja ruuveilla (2 kpl). Näin estetään suojaetäisyysjen muuttuminen käytön aikana. Huomioi kiuaasta kiinnittäessäsi kiinnitysreikien vesieristys sekä lattian alla kulkevat mahdolliset sähköjohdot ja lämmitysputket. Asennuksiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa ota yhteys Tulikivien tekniseen tukeen, puh. 040 3063 100.



## SUOJAETÄISYYDET

### TAULUKKO 1

TEHO	SAUNAHUONEEN KOKO		SUOJAETÄISYYDET			SUOSITELTU KIUASKIVIMÄÄRÄ
kW	m <sup>3</sup>	MINIMI KORKEUS mm	KIUKAAN YMPÄRILLÄ ALLE 900 mm KORKEUDELLA	KIUKAAN YMPÄRILLÄ YLI 900 mm KORKEUDELLA	MINIMI KATTOON mm	NOIN kg
6,8	5-9	1900	20	50	950	60
9,0	8-13	1900	20	50	950	60
10,5	9-15	1900	20	50	950	60


### KUVA 2

Suojaetäisyys seinään

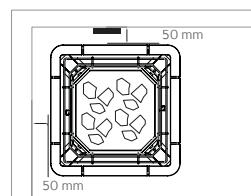
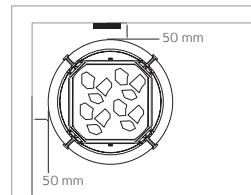


### KUVAT 3

Suojaetäisyys lauteeseen kiukaan ympäri lähellä 900 mm korkeudella

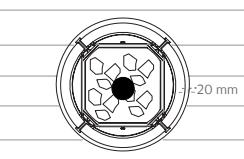


Lämpöanturi asennetaan kattoon kiukaan kehän alueelle.

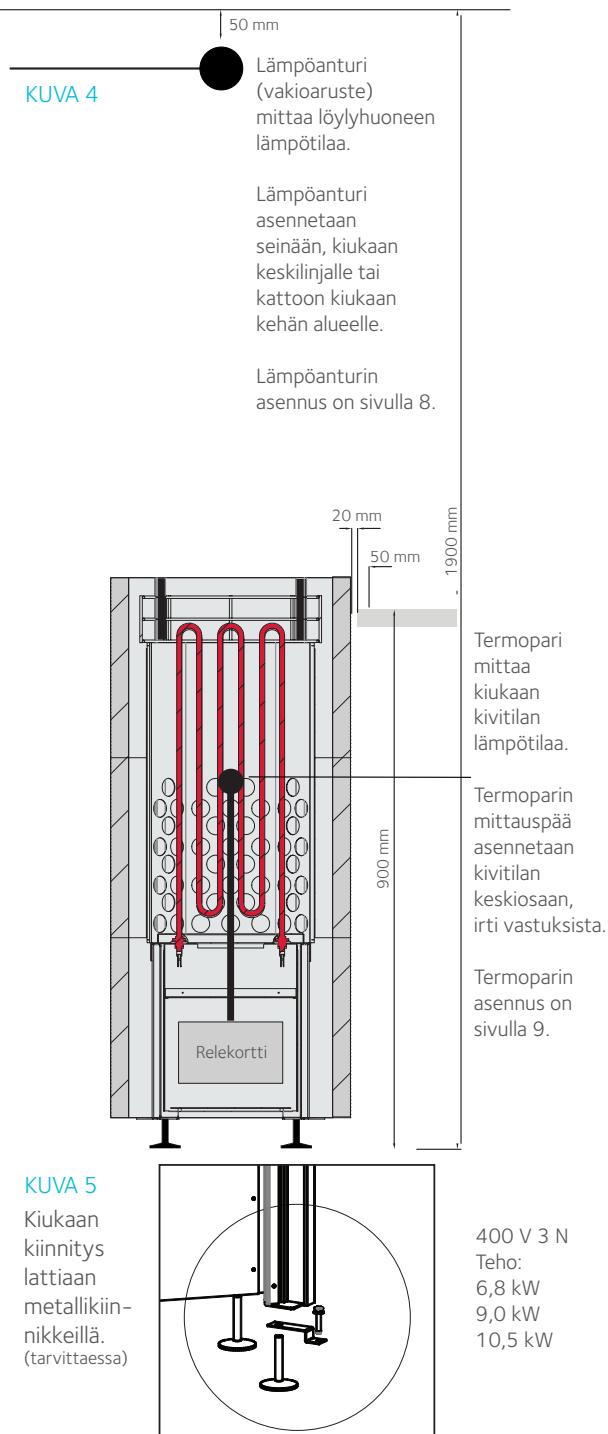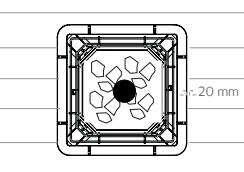

## SÄHKÖLIITÄNNÄT

Kiukaan sähköasennustyöt saa tehdä vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja voimassaolevien määräysten mukaan. Sähkökiusia liitetään sähköverkkoon puoli-kiinteästi. Kytkentärasian on oltava roiskevedenpitävä, ja se on sijoitettava vähintään suojaetäisyyden päähän kiukaasta, enintään 500 mm korkeudelle lattiasta. Kiukaan pääsähkövirta on/off-kytkin sijaitsee kiukaan pohjassa vasemmassa etureunassa (on/off-kytkin on kuvassa 6).

Liitosjohtona käytetään kumikaapelia pyyppi H07RN-F tai vastaavaa. PVC-eristeisen johdon käyttö kiukaan liittäntäkaapelina on kielletty. Liittäntäkaapelien ja sulakkeiden tiedot ovat taulukossa 2. Älä kytki kiukaan tehonsyöttöä viiväritäsuojakytkimen kautta. Sähköasennusten lopputarkeustuksessa saattaa kiukaan eristysresistanssimittauksessa esiintyä vuotoa. Tämä aiheutuu kosteudesta, jota on päässyt imetymään varastoinnin tai kuljetuksen aikana vastusten eristeenä. Kosteus saadaan poistumaan vastuksesta parilla lämmityskerralla. Lämpöanturi asennetaan kuvien 3 ja 4 mukaisesti. Varmista, että tuloilmaventtiili on riittävän kaukana anturista (suositus 1 m).

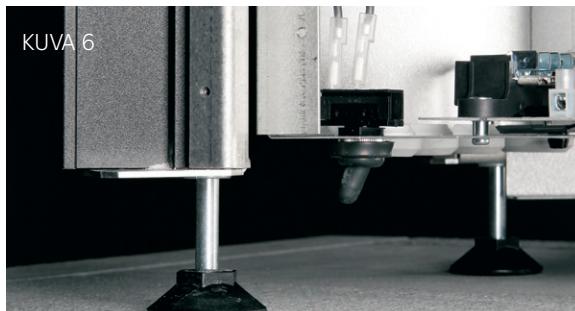


## TAULUKKO 2


TEHO	SÄHKÖTEKNISET TIEDOT	
	SULAKE-KOKO	KIUAKAN LIITTÄNTÄKAAPELI H07RN-F/60245 IEC MM <sup>2</sup>
kW	3 x 10 A	5 x 1,5
6,8	3 x 16 A	5 x 2,5
9,0	3 x 16 A	5 x 2,5
10,5	3 x 16 A	5 x 2,5

## ASENNUSKAAVIO


### Tulikivi Touch Screen

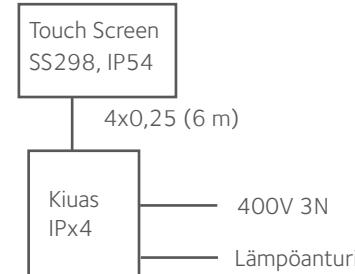


### Theben Varia

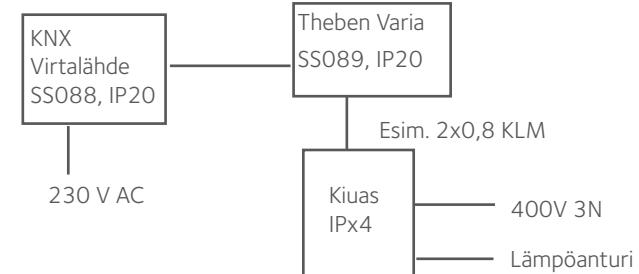

## KYTKENTÄKAAVIO

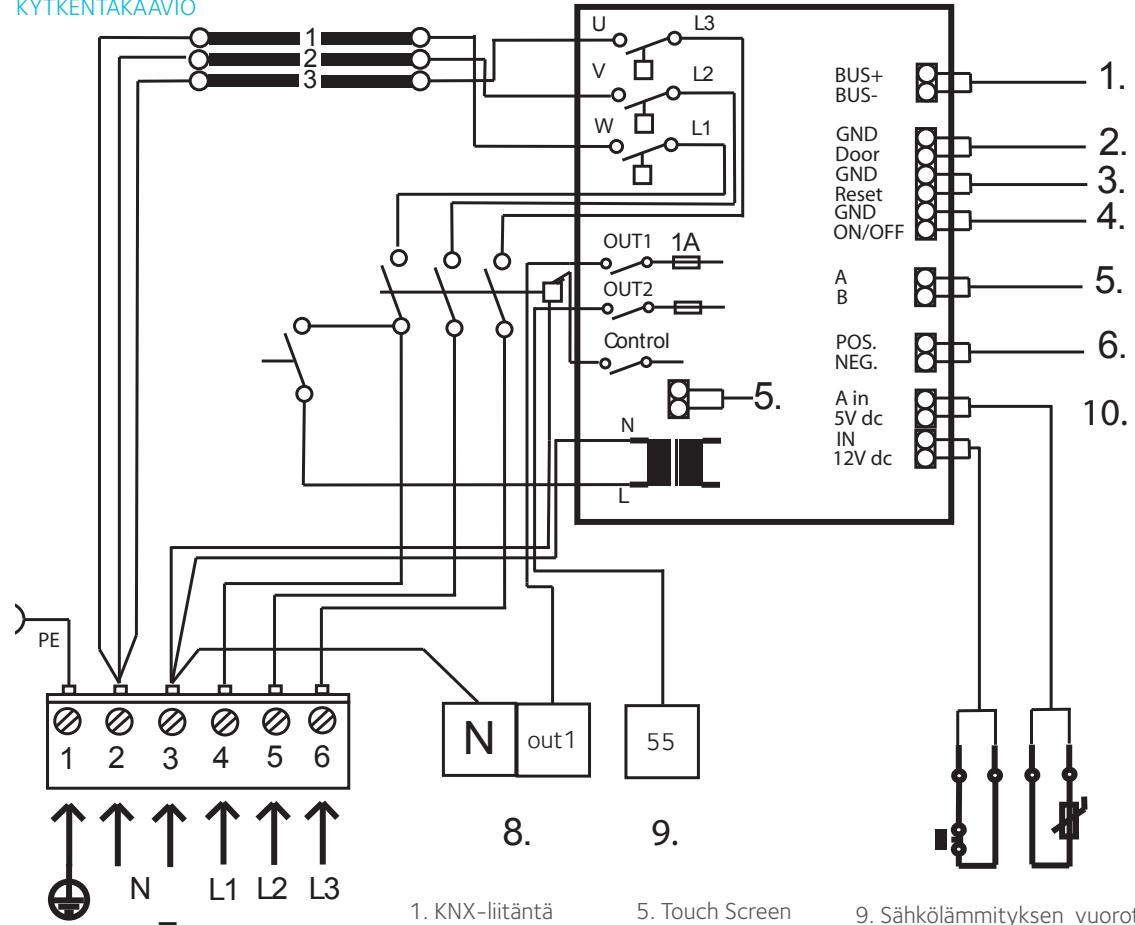


## PIIRIKORTIN LIITTIMET

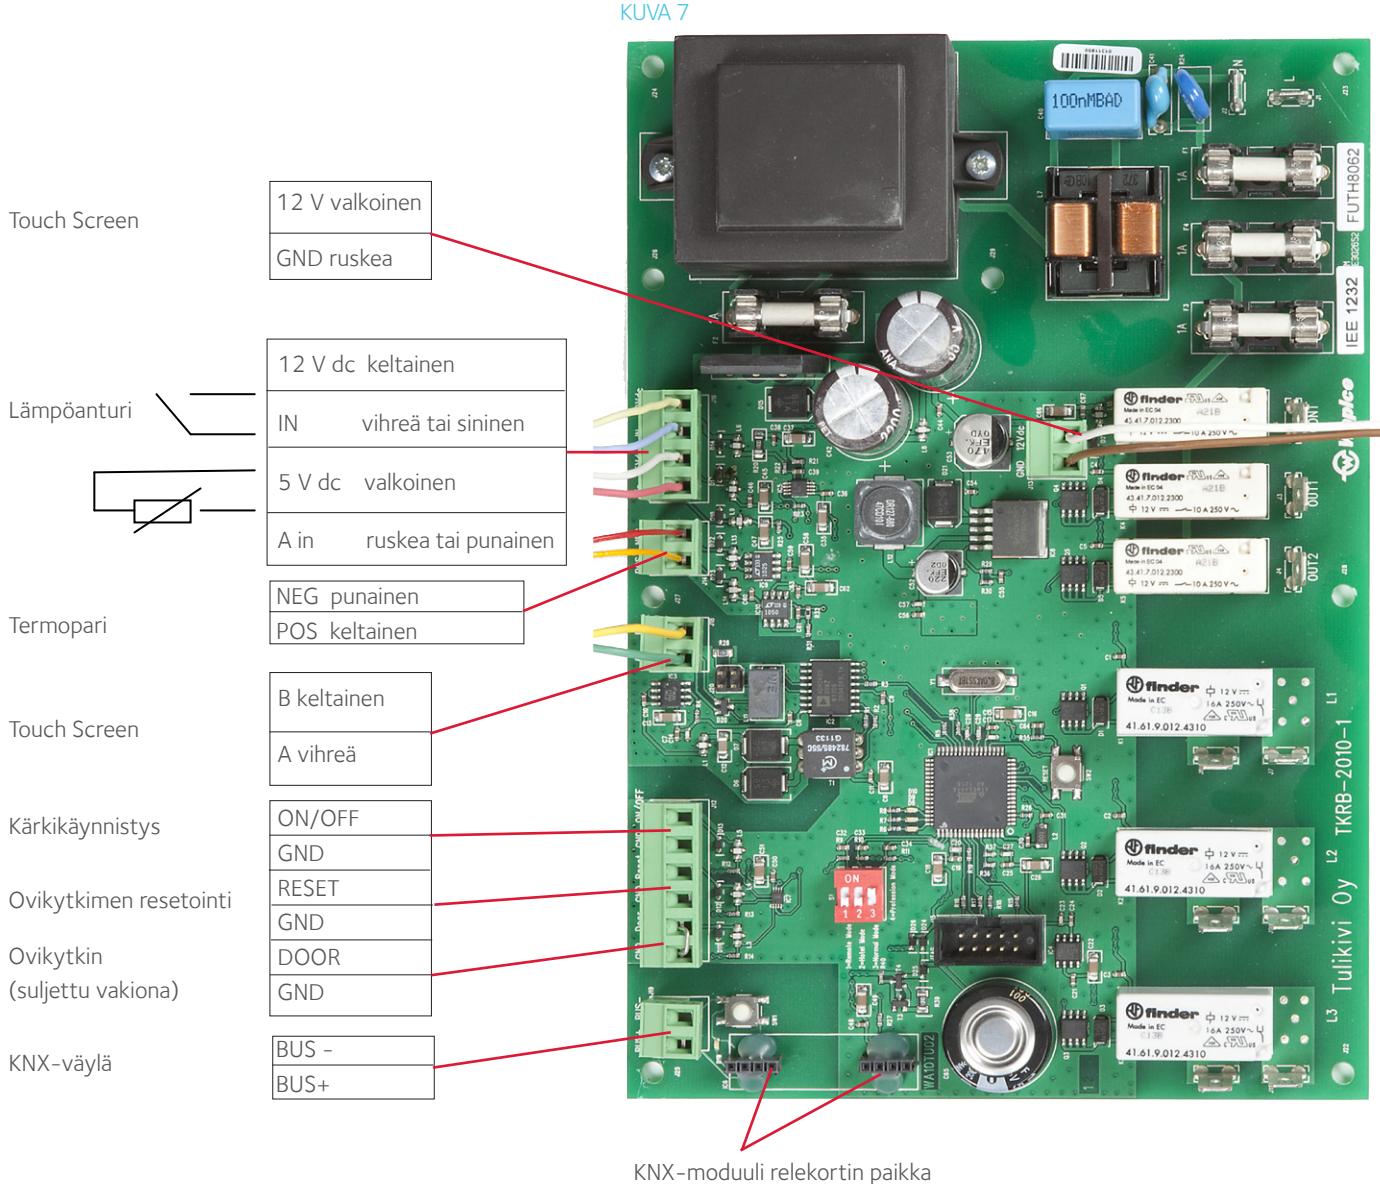

## LÄMPÖANTURIN ASENNUS


Lämpöanturi kiinnitetään ruuveilla kiukaan yläpuolelle seinään n. 50 mm katosta alas-päin mitattuna tai kattoon kiukaan kehän alueelle (lämpöanturin sijoitus on kuvassa 3 ja 4, sivulla 8), jonka jälkeen keraaminen anturikuori painetaan paikoilleen. Varmista, että tuloilmaventtiili on riittävän kaukaa anturista (suositus 1 m).

## KUVA 8

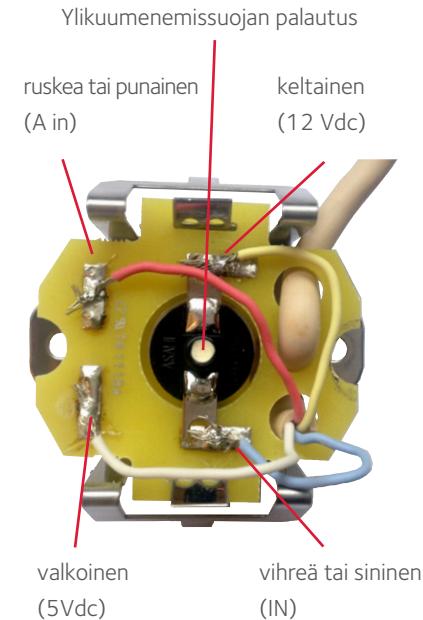

## TERMOPARIN ASENNUS

1. Kytke termopari kiukaan ohjauskorttiin. (NEG) punainen (POS) keltainen
2. Pujota termopari kytkentäotelon yläreunassa olevan läpiviennin läpi.
3. Lado ensin kiuaskivet termoparin korkeudelle kivitilaan.
4. Työnnä termoparin pää asennusputken pohjaan saakka.
5. Aseta asennusputki kivitilaan. Kiinnitä putki asettamalla putken hahlo kivistilan seinän aukkoon. Huom. ei saa laittaa kiinni vastuksiin.
6. Lado loput kiuaskivet kivitilaan.

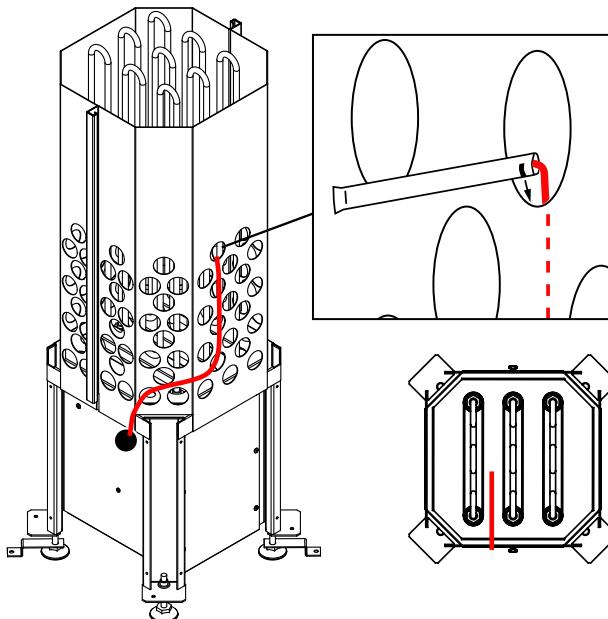

## MUUT LIITÄNNÄT: OVIKYTKIN JA KUITTAUSPAINIKE (LISÄVARUSTE)

Oviptykin ja kuittauspainike on aina asennettava, jos kiukaasta käytetään etäkäynnistystä. Kun kiuas asetetaan viikkoajastetuun käynnistyseen, järjestelmä tarkistaa, että sauna on kiinni ja kuittauspainiketta on painettu varmistuksekseksi siitä että sauna on saunomiskunnossa. Jos ovi on auki tai kuittausta ei ole tehty, ei sauna lämpene.

Oviptykin asennetaan löylyhuoneen ulkopuolelle oven yläreunaan vähintään 300 mm oven sisänurkasta. Kytkin osa asen-

netaan oven karmiin ja magneetti oveen. Kytkimen etäisyys magneetista max. 18 mm. Kuittauspainike asennetaan löylyhuoneen ulkopuolelle sopivan paikkaan.

GND		Magneettikytkin
Door		
GND		Kuittauspainike
Reset		

## ON/OFF-KYTKIN

GND		On/Off-kytkin
On/Off		

Perinteinen käynnistys tapahtuu sulkeutuvien kärkien avulla. Kun väli yhdistetään, kiuas käynnistyy edellisen saunomiskerran lämpötila-asetuksella. Kun väli avataan, kiuas sammuu.

Tarkemmat asennus- ja käyttöohjeet löydät kyseisen tuotteen pakkauksesta ja osoitteesta [www.tulikivi.fi](http://www.tulikivi.fi).

## RAJOITINKELLO

Tulikivi-kiukaissa on sisäänrakennettu rajoitinkello, joka rajoittaa lämmitysaikaa seuraavasti:

1. Kerrostalosaunat voidaan kytkeä rajoituksetta päälle ja pois 12 tunnin aikana. Jos kiuas on ollut jatkuvassa käytössä 12 tunnin ajan, kiuas menee valmiustilaan ja on uudelleen lämitettäväissä 6 tunnin lepoajan jälkeen. (DIP-kytkimet asennossa 100)
2. Hotellisaunoissa vuorokautinen oletusasetus on: 4 tunnin lämmitysjakso -6 tunnin lepojakso-8 tunnin lämmitysjakso - 6 tunnin lepojakso. (DIP-kytkimet asennossa 010)
3. Kotikäytössä pisin yhtäjaksoinen saunomisaika on 6 tuntia. (DIP-kytkimet asennossa 001)
4. Valvotussa ammattikäytössä ei ole rajoitinkellotoimintoa, (DIP-kytkimien asento 111)

Rajoitinkellon toiminta säädetään relekortissa olevilla DIP-kytkimillä. KOTIKÄYTÖSSÄ ON AINA PIDETTÄVÄ RAJOITIN KÄYTTÖÄ, EIKÄ DIP-KYTKIMEN ASETOA SAA MUUTTAA.

## Ympäristön suojueluun liittyviä ohjeita

Tämän tuotteen käyttöön päätyttyä, tuotetta ei saa hävittää normaalilta talousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektro- niikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteesiin. Tuote palautetaan ilman kiuaskiviä ja verhouskiviä.

Tuotteen kierrätyksessä on noudatettava sähkö- ja elektroniikkajätteen paikallisia lajittelumääryksiä.

Tietoa paikkakuntasi kierrätyspaikoista saat kuntasi palvelupisteestä.

Tulikivi Oy kuuluu Sähkö -ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöön ja maksaa kierrätysmaksun puolestasi, käytetty tuote voidaan palauttaa lähipään SER -jätteenvastaanottoipaikkaan ilmaiseksi. Lähimmän SER -jätteenvastaanottoipaikan löydät osoitteesta: [www.kierratys.info](http://www.kierratys.info)

Palauttamalla käytetyn tuotteen kierrätyspisteesiin voit edistää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uusiokäyttöä ja asianmukaista jätteiden käsittelyä, joka vaikuttaa ympäristöön ja ihmisten hyvinvoiointiin.

Käytetyjen laitteiden uudelleenkäytöllä, materiaalien hyödyntämiselä tai muulla uudelleenkäytöllä teet arvokkaan teon ympäristöölle hyväksi.

### TUOTTEESSA, KÄYTTÖOHJEESSA TAI PAKKAUKSESSA ESIINTYVIEN MERKKIEN SELITYKSET



Roskakori, jonka päällä on rasti: tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukaan, vaan se on kierrättävä asianmukaisesti.



Tuotteen pakkauksesta on maksettu kierrätysmaksu asianmukaiselle kansalliselle järjestölle tuotteen valmistusmaassa.

# Allmänna anvisningar

Väggarna och taket i basturummet ska vara väl värmeisolera- de. Även värmelagrande ytor såsom tegelstens- och stenytor ska isoleras. Rökkanaler som används får inte isoleras. Utred med brandmyndigheterna vilka delar av brandmuren som inte får isoleras. Skyddsavstånden till brännbara konstruktioner får inte understigas genom att till exempel använda skyddsskivor eller lätta skydd som inte ingår i bastuagggregatets konstruktion. Som fordring i bastun rekommenderar vi tråpanel. Om man i bastufordringen använder material som lagrar värme väl (t.ex. dekorationssten, glas etc.) ska man beakta att materialet för- längar bastuns uppvärmningstid även om den i övrigt är väl värmeisolerad.

## BASTUAGGREGATETS EFFEKT

Bastuagggregatets effekt (kW) väljs enligt basturummets volym (m<sup>3</sup>). Oisolerade väggytor (tegel, glastegel, glas, betong, kakel etc.) kräver större effekt av bastuagggregatet. Lägg till 1,2 m<sup>3</sup> till bastuns volym för varje kvadratmeter oisolerad vägg- yta. Till exempel ett basturum på 10 m<sup>3</sup> med en glasdörr har ett effektbehov som motsvarar ett basturum på ca 12 m<sup>3</sup>. Om basturummet har timmerväggar ska bastuns volym multipliceras med 1,5. Den minimivolym för basturummet som fastställs av bastuagggregatet får dock inte understigas och maximivolymen får inte överstigas.

Vid all planering ska gällande byggbestämmelser samt instruktionerna på RT-kortet iakttas.

## VENTILATION

Luften i basturummet borde bytas ut sex gånger i timmen. Om basturummet har maskinell ventilation ska inluftsventilen placeras ovanför bastuagggregatet. Om bastun har självdragsventilation placeras inluftsventilen under eller bredvid bastuagggregatet. Utluftsventilen ska placeras minst 1 m högre upp än inluftsventilen på väggen mittemot bastu- aggregatet.

Minimimått för ventilationskanalerna: Inluftskanal 75 cm<sup>2</sup> dvs. en diameter på 50 mm, Utluftskanal 150 cm<sup>2</sup> dvs. en diameter på 70 mm.

Inluftsventilen får inte placeras så att luftdraget kyler ner vär- mesonden. Inluft får inte heller hämtas från bastuugnens und-

re sida. Avståndet mellan inluftsventilen och sonden ska vara minst en meter (placeringen av värmesonden visas i bild 3 och 4 på sidan 12).

Om utluftsventilen är på tvättrumssidan (endast maskinell ut- luft) ska dörrens tröskelspringa vara minst 100 mm. Utlufts- ventilen kan också placeras 300 mm från golvet på väggen mittemot bastuagggregatet. En utluftsventil som eventuellt placeras ovanför laven ska vara stängd under eldningen och bastubadandet.

I bastuns ventilation ska E1-bestämmelserna i Finlands bygg- föreskriftsamling och RT91-10480-instruktionerna iakttas.

## BASTUAGGREGAT

Endast ett elektriskt bastuaggregat får monteras i bas- tun. Vid monteringen av bastuagggregatet ska skyddsavstånden i tabell 1 och figur 2-4 iakttas. Basturummets minimihöjd är 1900 mm. Endast en auktoriserad professionell elmontör får utföra elinstallationer för bastuagggregatet enligt gällande bestämmelser.

## BASTUUGNSSTENAR

Endast stenar avsedda som bastuugnsstenar som tillverkaren rekommenderar får användas i bastuagggregatet. Lämpliga ste- nar har en diameter på under 10 cm.

Det är förbjudet att använda keramiska stenar som bastu- ugn- stenar. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakats av användningen av keramiska stenar i bastuagggregatet.

## BADVATTEN

Badvattnet som kastas på bastuugnsstenarna ska vara rent hushållsvatten. Salt, kalk- och järnhaltigt vatten kan förorsaka korrosion på bastuagggregatet. Det är förbjudet att kasta havs- vatten samt klor- och humushaltigt vatten på bastuag- gre- get.

Använd inte färgande bastuprodkuter såsom bastuaromer el- ler bastukvistar på dekorationsstenar eller vita bastuaggregat. Badvattnet ska vara särskilt rent för att undvika missfärgningar på dekorationsstenarna eller bastuagggregatet.

## REGLERING AV BASTUAGGREGATETS FUNKTIONER

Bastuagggregatets funktioner regleras med separata styrcen- traler. Lämpliga styrsystem är Tulikivi Touch Screen, Tuliki- vis KNX-kompatibla och färdigt programmerade Thebes Va- ria-styrsystem. Bastuagggregatet kan även regleras med andra KNX-kompatibla styrsystem. Bastuagggregatet kan även anslut- tas till husets KNX-automationssystem. Om huset är försett med ett KNX-automationssystem behövs det nöd- vändigtvis inte ett separat styrsystem. Kontrollera med din systemle- verantör om bastuagggregatet kan regleras med husets auto- mationssystem.

## TRYGGT BASTUBADANDE

Lämna inte barn i bastun utan uppsikt, och se till att barn inte kommer i närheten av bastuagggregatet. Kom ihåg att röra dig försiktigt i bastun: laven och golven kan vara hala.

En person med nedsatt fysisk och psykisk prestationsförmåga, nedsatt sensorisk funktion eller lite erfarenhet av eller kunskap om användningen av bastuagggregatet, ska använda aggrega- tet endast under uppsikt eller enligt råd av den som ansvarar för personens säkerhet.



Långvarigt bastubadande höjer kroppstemperaturen. Konsul- tera en läkare om dina eventuella hälsomässiga begränsningar i bastubadandet.

Bastun är inte avsedd för torkning av kläder. Bastuagggregatet lämpar sig inte för uppvärmning eller tillredning av mat. Använd inte stekpåsar på bastuagggregatet.

Kasta inte badvatten om någon befinner sig i närheten av bas- tuagggregatet, eftersom het vattenånga kan orsaka brän- ska- dor.

## Ibruktagande av bastuaggregat

Efter elinstallationerna och monteringen av bastuaggregatet läggs bastuugnsstenarna på plats varefter bastun kan användas.

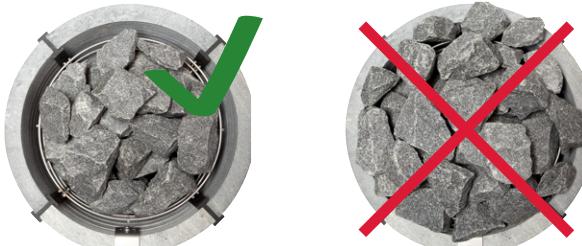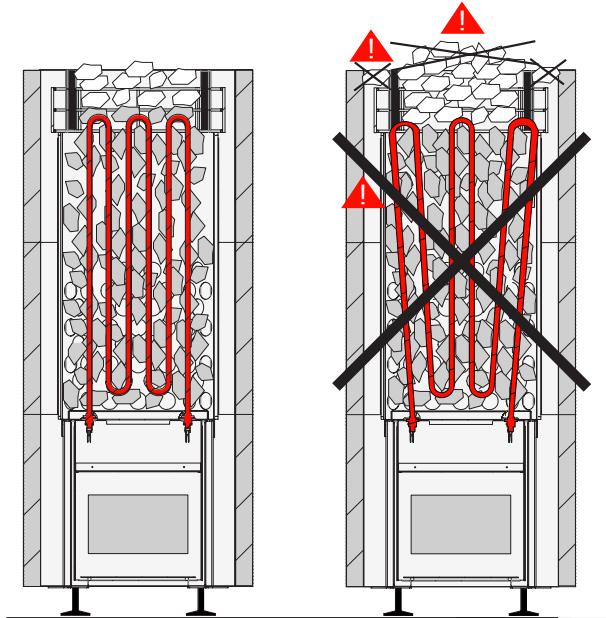

### STAPLING AV BASTUSTENAR

I elektriska bastuaggregat är stenarna olivindiabas med en diameter på under 10 cm. Det är förbjudet att använda keramiska stenar. Om dekorationsstenar från Tulikivi används i bastuaggregatet ska de staplas på de andra bastustenarna så att de inte hindrar luften att strömma genom ugnen. De får inte heller röra vid elmotstånden. Endast dekorationsstenar som säljs av Tulikivi Oyj får användas i bastuaggregatet.

Skölj bastustenarna innan du staplar dem i bastuaggregatet. Lägg stenarna glest så att luften kan cirkulera mellan dem. Stenarna ska vila mot varandra, inte på elmotstånden. Kila inte fast stenar mellan elmotstånden. Stapla stenarna så att de täcker elmotstånden. Gör inte en stack av stenarna på bastuaggregatet. Lägg inte stenar mellan stenramen och ugnens stomme. Stenarna ska alltid staplas innanför stenramen. Garantin ersätter inte skada i bastuaggregatets elmotstånd som förorsakats av alltför tätt staplade stenar. Ett alltför fullt eller glest stenutrymme kan orsaka eldsvåda.

### UPPVÄRMNING AV BASTUN

Bastuaggregatet kopplas på via en separat styrcentral. Via styrcentralen kan man reglera uppvärmningen av bastuaggregatet samt följa upp temperaturen, uppvärmingstiden och energiförbrukningen. Instruktioner för styrenheterna finns i förpackningen för respektive produkt och på [www.tulikivi.fi](http://www.tulikivi.fi)

Innan du kopplar på bastuaggregatet ska du försäkra dig om att det inte finns främmande föremål på bastuaggregatet eller i näheten av det och att dörren till bastun och fönstren är stängda.

När bastuaggregatet kopplas på första gången kan bastuaggregatet, bastustenarna och beklädnaden avge tillfälliga lukter, och därför ska bastun ha bra vädring.

En lämplig temperatur i basturummet är 60–80 °C. Det lönnar sig att börja uppvärmeningen cirka en timme för badandet så att värmen hinner jämna ut sig och stenarna uppnå en tillräcklig temperatur. **Obs!** När bastuaggregatet är påkopplat ska fönstren och dörren i basturummet vara stängda.

## Eldning i bastuaggregat

### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

I anslutning till den regelbundna rengöringen kan bastuaggregatets yta och de integrerade bastuaggregatens integrationsplåtar rengöras med en svag alkalisk tvättmedelslösning och torkas av med en fuktig, luddfri duk. Aggregat med täljstensbeklädnad kan rengöras med en svagt alkalisk tvättmedelslösning och en fuktig, mjuk svamp. Ytan kan också rengöras med rengöringsmedlet Tulikivi Cleaning Agent 4. **Obs!** Det använ-

da rengöringsmedlets pH-värde ska vara under 9. Det är förbjudet att använda starkt alkaliska rengöringsmedel som orsakar missfärgningar och fläckar samt innehåller olja liksom också lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.

Rada om bastuugnsstenarna minst en gång om året. Kontrollera samtidigt att bastuugnsstenarna inte har vitrat. Rengör utrymmet för stenarna och byt vid behov ut vittrade stenar mot nya. Kontrollera att motstånden inte blir synliga med tiden.

## Agerande i undantagsituationer

### STÖRNINGAR OCH FELMEDDELANDEN

Om störningar inträffar syns felmeddelandena på styrcentralens display. Överhettningsskyddet stänger av strömmen om temperaturen i basturummet blir för hög på grund av störningar. Om skyddet har utlösats ska orsaken utredas innan bastuaggregatet kopplas på igen. Instruktionerna för styrsystemen finns i förpackningarna för respektive produkt, och på adressen [www.tulikivi.fi](http://www.tulikivi.fi) finns instruktioner om hur man återställer skyddet. Överhettningsskyddet återställs när bastuaggregatet kylts ner genom att trycka in en skruvmejsel i hålet mitt på värmesondens skal (återställning av överhettningsskyddet visas i bild 1).

Kontakta det tekniska stödet om det uppstår problem: Tulikivi Oyj / Tekniskt stöd tfn +358 40 3063 005.



Bild 1

# Monteringsanvisningar

Endast ett elektriskt bastuaggregat får monteras i bastun. Välj först monteringsplats för bastuaggregatet. Vid monteringen ska skyddsavstånden i tabell 1 och figur 2–4 iakttas. Basturummets minimihöjd är 1900 mm. Bastuaggregatet monteras med de reglerbara fötterna direkt på ett stadigt underlag. Bastuaggregatet fästs i golvet från de reglerbara fötterna med separata metallfästen och skruvar (2 st.) enligt bild 5. Därigenom förhindrar man att skyddsavstånden förändras under användningen. När bastuaggregatet fästs ska du beakta fästhållens vattenisolering samt eventuella elledningar och värmerör under golvet. Efter de elektriska monteringsarbetena ska ugnen beklädas. Kontakta teknisk support i frågor och problem i anslutning till installationer: Tulikivi Oyj/Tekniskt stöd telefonnummer +358 40 3063 100.

## SKYDDSAVSTÅND

TABELL 1

EFFEKT kW	BASTURUM		SKYDDSAVSTÅND			STENMÄNGD cirka kg
	m <sup>3</sup>	MINIMIHÖJD mm	RUNT BASTU- AGGREGATET UNDER 900 mm HÖJD	RUNT BASTU- AGGREGATET ÖVER 900 mm HÖJD	MINIMI TILL TAKET mm	
6,8	5-9	1900	20	50	950	60
9,0	8-13	1900	20	50	950	60
10,5	9-15	1900	20	50	950	60

BILD 2

Skyddsavstånd till väggen



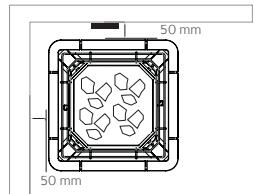


BILD 3

Skyddsavstånd till bastulaven runt bastuaggregatet på en höjd på under 900 mm.

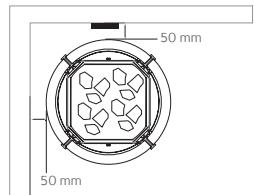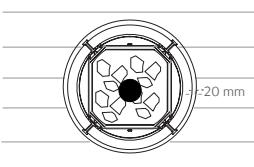

Värmesonden monteras i taket inom bastuugnens cirkelområde.



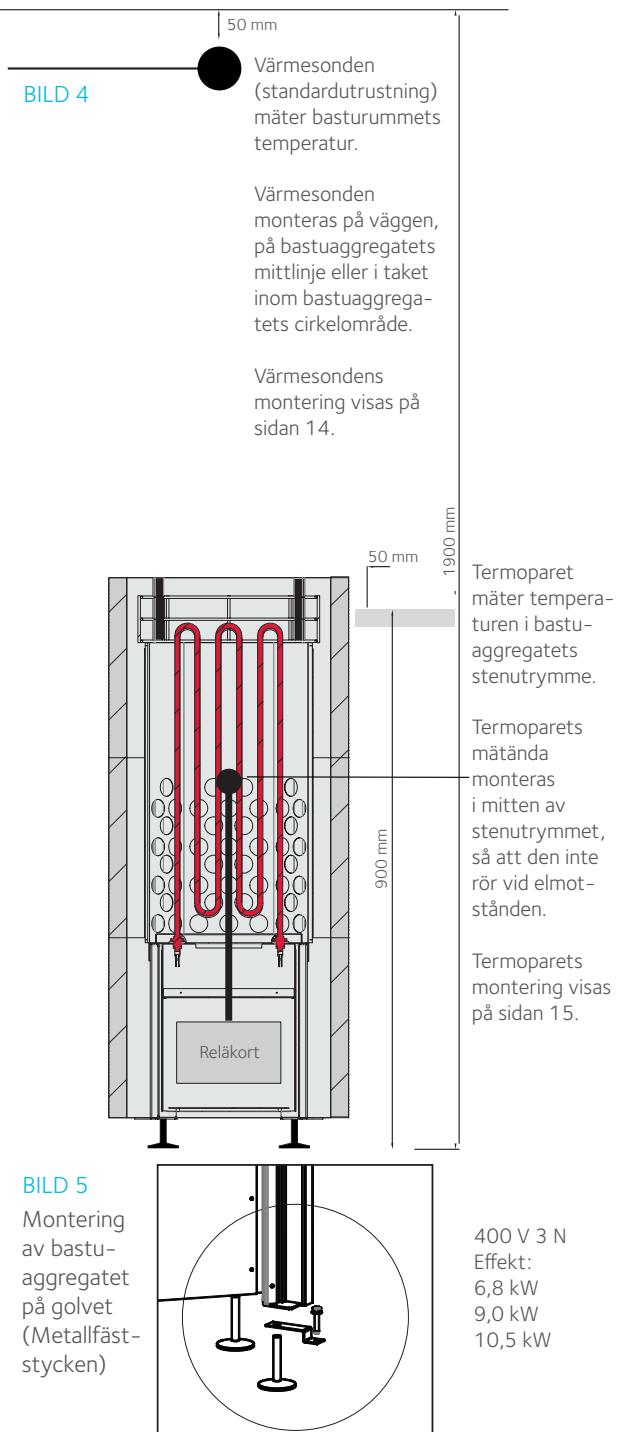


BILD 5

Montering  
av bastu-  
aggregatet  
på golvet  
(Metallfäst-  
stycket)

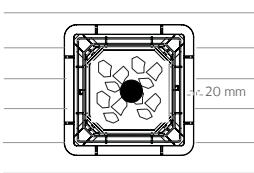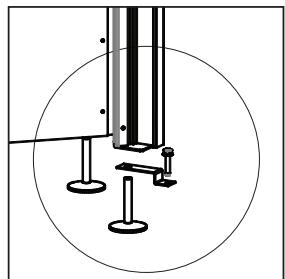


400 V 3 N  
Effekt:  
6,8 kW  
9,0 kW  
10,5 kW

## ELANSLUTNINGAR

Endast en auktoriserad professionell elmontör får utföra elinstalltioner för bastuagggregatet enligt gällande bestämmelser. Elaggregatet ansluts halvfast till elnätet. Kopplingsdosan ska vara stänkvattenskyddad och ligga minst på skyddsavståndet från bastuagggregatet, på en höjd av högst 500 mm från golvet. Bastuagggregatets huvudströmbrytare är on/off-knappen som finns under bastuagggregatet till vänster (on/off-knappen visas i bild 6).

Som anslutningsledning används gummikabeltypen H07RN-F eller motsvarande. Det är förbjudet att använda PVC-isolerad ledning som anslutningskabel till bastuagggregatet. Uppgifterna om anslutningskablarna och säkringarna finns i tabell 2. Koppla inte på effektinmatningen till bastuagggregatet via strömskyddskopplingarna. I slutkontrollen av elinstalltionen kan det förekomma läckor i mätningen av bastuagggregatets isoleringsresistans. Detta beror på fukt som absorberats i motståndens isoleringsmaterial under lagringen eller transporten. Fukten försvinner från motstånden efter att bastuagggregatet värmits upp några gånger. Värmesonden monteras enligt bild 3 och 4. Kontrollera att inluftsventilen är tillräckligt långt borta från sonden (rekommendation 1 m).

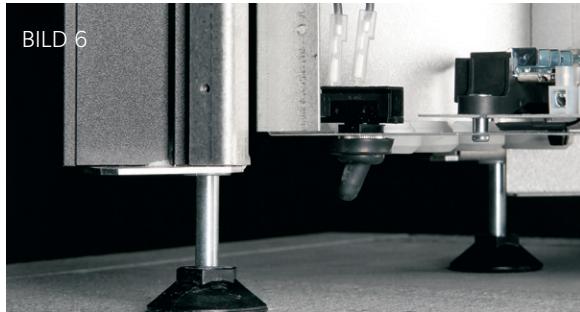


TABELL 2


EFFEKT		ELTEKNISKA UPPGIFTER			
kW	SÄKRING	ANSLUTNINGSKABEL FÖR BASTUAGREGAT H07RN-F/60245 IEC MM <sup>2</sup>			
6,8	3 x 10 A	5 x 1,5			
9,0	3 x 16 A	5 x 2,5			
10,5	3 x 16 A	5 x 2,5			

## MONTERINGSSCHEMA


### Tulikivi Touch Screen

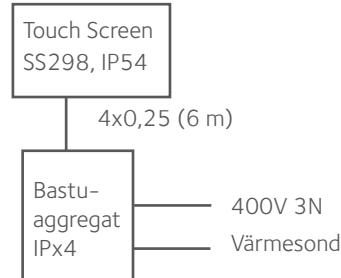

### Theben Varia

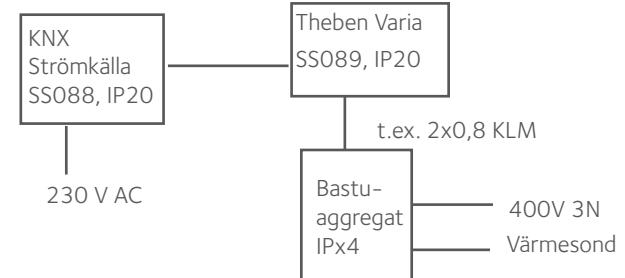

## KOPPLINGSSCHEMA

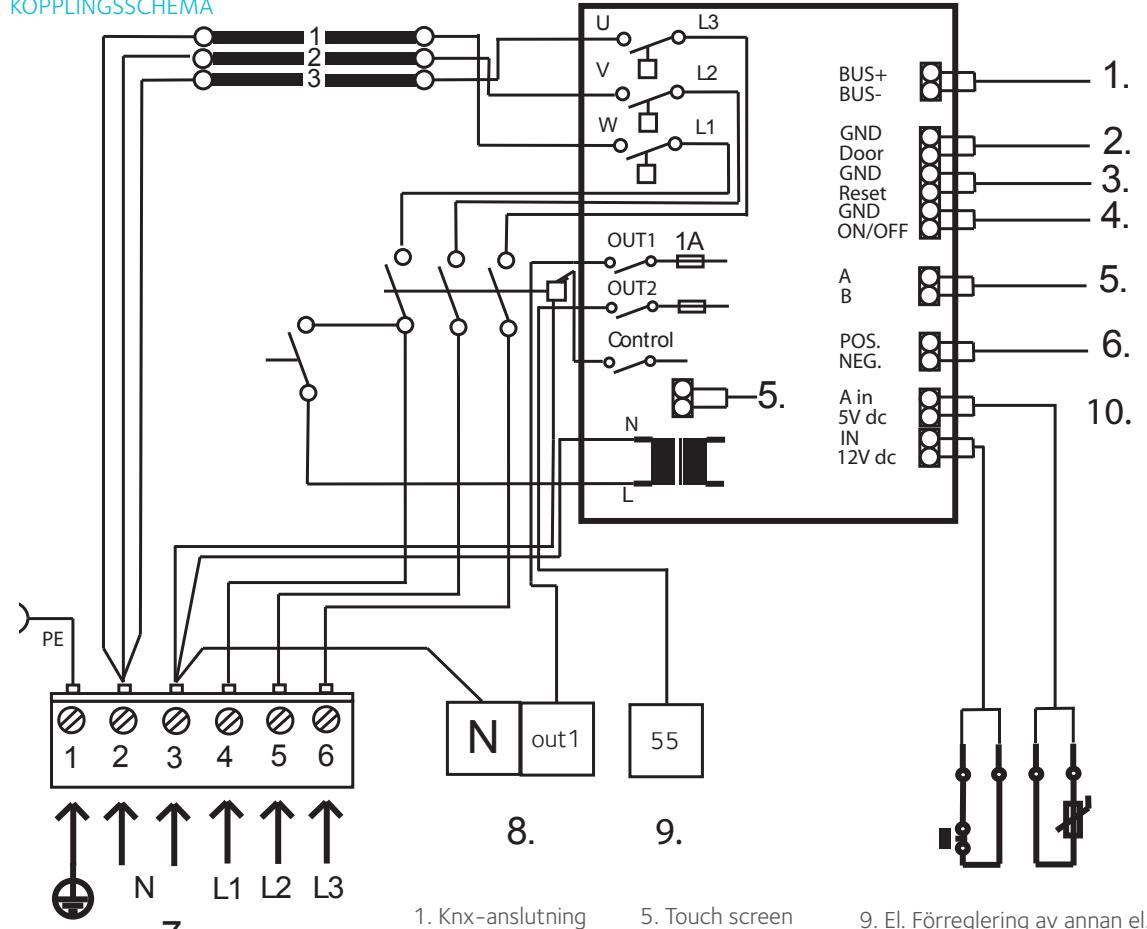


1. Knx-anslutning  
2. Dörrkoppling  
3. Dörrkvittering  
4. On/off-koppling

5. Touch screen  
6. Termopar  
7. Inmatning  
8. Utgång1 (1a)

9. El. Förreglering av annan el. Förbrukare  
10. Värmesond

## KRETSKORTETS ANSLUTNINGAR

BILD 7

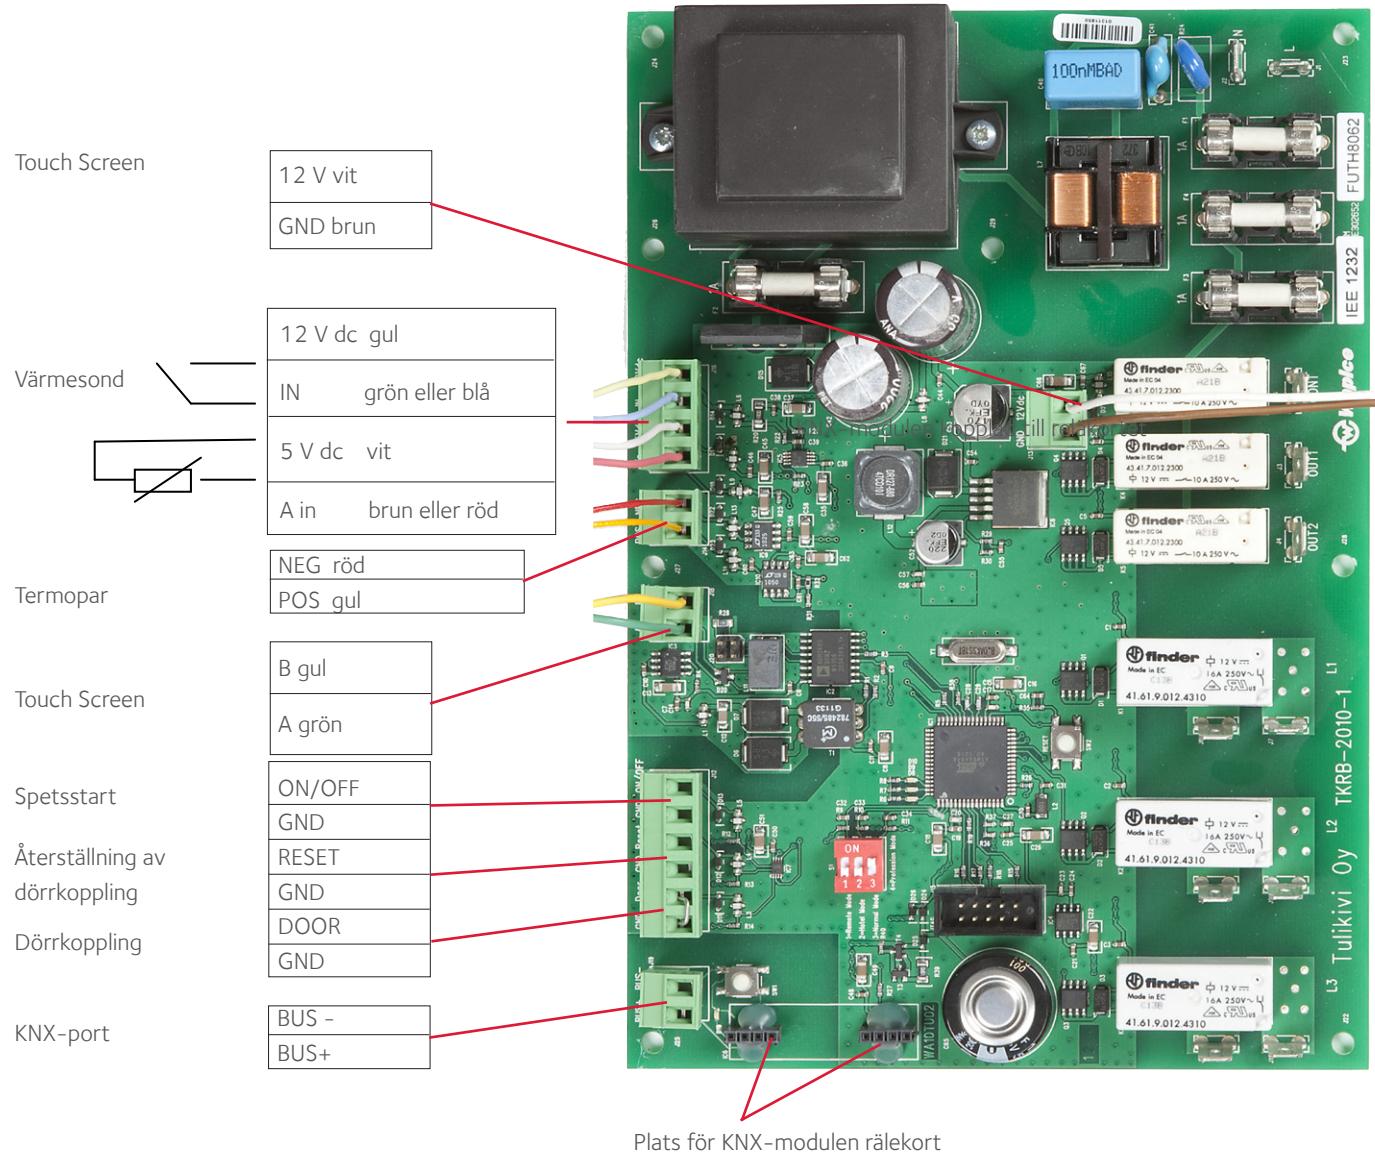


## MONTERING AV VÄRMESONDEN

Värmesonden fästs på väggen med skruvar ovanför bastuagggregatet ca 50 mm nedåt från taket eller i taket inom bastuagggregatets cirkelområde (placeringen av värmesonden visas i bild 3 och 4 på sidan 14), varefter det keramiska sondhöjet trycks på plats. Kontrollera att inlufstventilen är tillräckligt långt borta från sonden (rekommendation 1 m).


BILD 8

Återställning av överhetningsskyddet

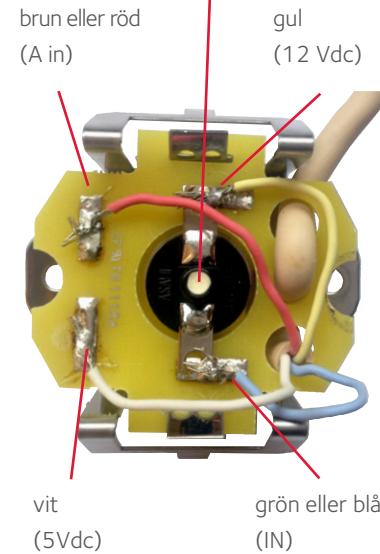

## MONTERING AV TERMOPAR

- Koppla termoparet till bastuaggregatets styrkort.  
(NEG) röd  
(POS) gul
- För termoparet genomföringen i kopplingsdosans övre kant.
- Rada först bastuugnsstenarna i stenutrymmet i nivå med termoparet.
- Skjut in änden av termoparet till botten av monteringsrören.
- Placer termoparet i stenutrymmet. Fäst rören genom att placera rörets slid i öppningen i stenutrymmet vägg.  
Obs! För inte röra vid elmotstånden.
- Rada resten av bastuugnsstenarna i stenutrymmet.

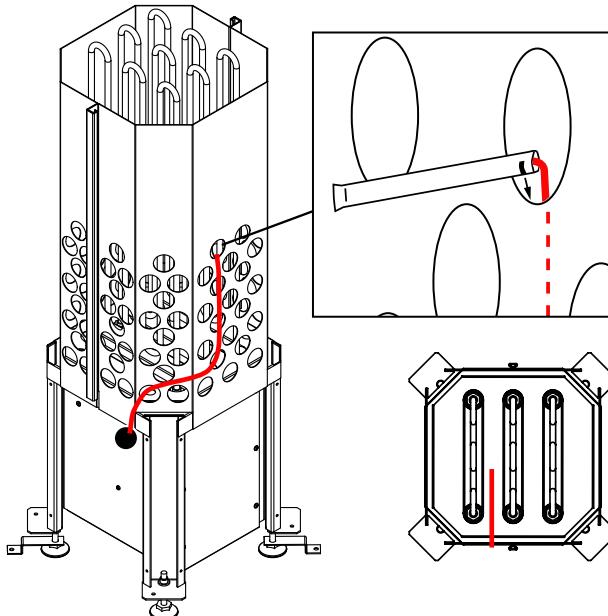


## ÖVRIGA ANSLUTNINGAR: DÖRRKOPPLING OCH KVITTERINGSKNAPP (KRINGUTRUSTNING)

Dörrkopplingen och kvitteringsknappen ska alltid installeras om bastuagggregatet är försett med fjärrstart. När man ställer in bastuagggregatets timer på veckovis start kontrollerar systemet att bastudörren är stängd och att man tryckt på kvitteringsknappen som tecken på att bastun kan värmas. Om dörren är öppen eller kvittering saknas startar inte bastuagggregatet.

Dörrkopplingen monteras utanför basturummet i dörrens övre kant minst 300 mm från dörrens inre hörn. Kopplingsdelen monteras i dörrkarmen och magneten i dörren. Kopplingens avstånd från magneten max 18 mm.

Kvitteringsknappen monteras utanför basturummet på ett lämpligt ställe.

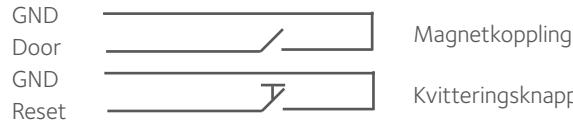

## ON/OFF-KNAPP



Traditionell start av bastun sker med de stängbara spetsarna. När spetsarna ansluts startar bastun medtemperaturinställningarna för föregående bastubad. När spetsarna öppnas stängs bastun av.

Detaljerade monterings- och bruksanvisningar finns i förpackningarna för respektive produkt och på adressen [www.tulikivi.fi](http://www.tulikivi.fi)

## BEGRÄNSARKLOCKA

Tulikivi-bastuaggregaten har en inbyggd begränsarklocka som begränsar uppvärmningen på följande sätt:

- Höghusbastur kan kopplas på och av under 12 timmar utan begränsningar. Om bastuagggregatet används 12 timmar i ett streck, försätts bastuagggregatet i standby-läge och kan värmas upp på nytt efter en viloperiod på 6 timmar. (DIP-kopplingarna i läge 100)
- I hotellbastur är den dygnsvisa standardinställningen: 4 timmar uppvärmning, 6 timmar viloperiod, 8 timmar uppvärmning, 6 timmar viloperiod. (DIP-kopplingarna i läge 010)
- I hembruk är den längsta fortlöpande bastubadtiden 6 timmar. (DIP-kopplingarna i läge 001)

- I övervakat professionellt bruk finns inga begränsningar (DIP-kopplingarna i läge 111)

Begränsarklockan styrs med DIP-kopplingarna på reläkortet. I HEMMABRUK SKA BEGRÄNSARKLOCKAN ALLTID VARA PÅ OCH DIP-KOPPLINGENS INSTÄLLNINGAR FÅR INTE ÄNDRAS.

## Instruktioner i anslutning till miljöskydd

När denna produkt kommit till slutet av sin livscykel får den inte slängas med normalt hushållsavfall utan föras till en insamlingsplats för återvinning av elektriska apparater och elektronik. Produkten returneras till en återvinningscentral utan bastuugnsstenar och dekorationsstenar.

I återvinningen av produkten ska lokala sorteringsbestämmelser för el- och elektronikavfall iakttas.

Information om återvinningsställen på din hemort får du på kommunens serviceställe.

Tulikivi Oyj hör till producentorganisationen för el- och elektronikapparater och har betalat återvinningsavgiften för dig. Produkten kan lämnas till närmaste SER-avfallshanteringsställe avgiftsfritt. Du hittar närmaste SER-avfallshanteringsställe på adressen: [www.kieratys.info](http://www.kieratys.info)

Genom att lämna en begagnad produkt till ett återvinningsställe kan du främja återvinningen och en ändamålsenlig hantering av el- och elektronikkapparater som inverkar på miljön och människornas välbefinnande.

Att återanvända begagnade apparater, återvinna material eller återanvända dem på annat sätt är en värdefull miljögärning.

## FÖRKLARINGAR TILL MÄRKNINGAR AV PRODUKTER, BRUKSANVISNINGAR OCH FÖRPACKNINGAR



Soptunna med ett kryss: produkten får inte slängas bland hushållsavfall utan den ska återvinnas ändamålsenligt.



Återvinningsavgift för produktens förpackning har betalats till en nationell organisation i tillverkningslandet.

## General

The walls and ceiling of the sauna room must have a high standard of thermal insulation. Any heat-retaining surfaces, such as brick and stone, must also be insulated. However, any flues that are in use must not be insulated. You should find out from the fire authorities which parts of the fire wall should not be insulated. The structural fire safety distances given in these instructions must be complied with. You must not, for example, install around the heater any safety panelling or safety framework that is not part of the sauna heater itself. Wooden panelling is recommended for lining the walls and ceiling in the sauna room. If the interior lining of the sauna room includes materials that retain heat well (decorative stone, glass, etc.), please remember that this will add to the time taken to heat up the sauna, even if the sauna is otherwise well insulated.

### POWER RATING OF THE SAUNA HEATER

The power rating (kW) of the sauna heater should always be chosen on the basis of the sauna room size (in cubic metres, m<sup>3</sup>). Uninsulated wall surfaces (brick, glass brick, glass, concrete, tile, etc.) will increase the amount of power required. For each square metre of uninsulated wall surface, add 1.2 m<sup>3</sup> to the volume of the sauna room. For example, a 10 m<sup>3</sup> sauna room with a glass door corresponds to a 12 m<sup>3</sup> sauna room in terms of its power requirement. If the sauna room has log walls, multiply the volume by 1.5. The minimum and maximum sauna room volume permitted by the heater's power rating must be complied with.

The design of the sauna room must comply with the relevant building regulations and the guidance given in the RT building information card.

### VENTILATION

The ventilation should be such as to renew the air in the sauna room six times every hour. If the sauna room has mechanical ventilation, the air intake should be placed above the sauna heater. If the ventilation is gravitational, the air intake should be placed below or next to the sauna heater. The exhaust vent should be placed at a level at least one metre higher than the air intake, on the wall opposite the sauna heater.

Minimum dimensions of ventilation ducts: air intake duct 75 cm<sup>2</sup> (diameter 50 mm); exhaust vent duct 150 cm<sup>2</sup> (dia-18

meter 70 mm). Do not position the air intake in a way that causes the air flow to cool the temperature sensor. Do not position the air intake below the heater, either. The distance between the air intake and the sensor should be at least one metre (temperature sensor positioning is shown in Figures 3–4 on page 6).

If the exhaust vent is on the side of the washroom (only if your site has mechanical air exhaust), the gap between the bottom of the door and the ground must be at least 100 mm.

The exhaust vent can also be positioned at a height of 300 mm on the wall opposite the heater. If an exhaust vent is positioned above the benches, it should be kept closed during heating and bathing.

Sauna ventilation must comply with the E1 regulations in the National Building Code of Finland and the RT91-10480 guidelines.

### SAUNA HEATER

Only one electric sauna heater may be installed in the sauna room. The installation must comply with the safety distances indicated in Table 1 and Figures 2–4. The sauna room should have a minimum height of 1900 mm. The electrical work for the sauna heater may only be performed by a qualified electrician authorised to undertake such work, in accordance with the relevant regulations.

### SAUNA STONES

Only use stones intended for sauna heaters and recommended by the manufacturer. A suitable size for the stones is a diameter of less than 10 cm.

The use of ceramic sauna stones is prohibited! The manufacturer will not be accountable for any damage caused by using ceramic stones in the heater.

### WATER FOR THE SAUNA STONES

The water thrown on to the hot sauna stones must be clean domestic water. If water with a high salt, lime or iron content is used, this will corrode the sauna heater. Use of sea water or water with a high chlorine or humus content is prohibited!

Do not use discolouring sauna products, such as sauna scents and sauna whisks, with decorative stones or a white sauna heater. To avoid discolouration of the decorative stones or the heater, use water which is exceptionally clean.

### CONTROL UNIT FOR OPERATING THE SAUNA HEATER

The operation of the sauna heater is controlled via a separate control unit. Suitable control units are the Tulikivi Touch Screen and the pre-programmed, KNX-compatible Theben Varia unit. The sauna heater can also be controlled using other KNX-compatible control units. The sauna heater can also be integrated with a KNX building automation system. If the building has such a system, the sauna heater will not necessarily need a separate control unit. Ask the system supplier whether your building automation system can be used for controlling the sauna heater.

### SAFE USE OF THE SAUNA

Children must not be left in the sauna unsupervised, and children must not be allowed to go near the sauna heater. Remember to take care in the sauna, as the benches and floor can be slippery.

Anyone with reduced physical or mental capacity, a sensory impairment or little experience or knowledge of using a sauna heater may only use the heater under supervision or according to the instructions of someone responsible for his or her safety.



Remember that spending a long time in the sauna raises the body temperature. Consult your doctor if you have any health issues that may restrict your use of the sauna.

The sauna is not intended for drying clothes. Nor is the sauna heater suitable for heating up food or for cooking. Roasting bags must not be used on the heater!

Do not throw water on the stones if anyone is near the heater, as hot steam can cause burns.

## Using your new sauna heater

The sauna heater is ready to use after the electrical work has been completed, the heater's external surfaces installed and the sauna stones put in place.

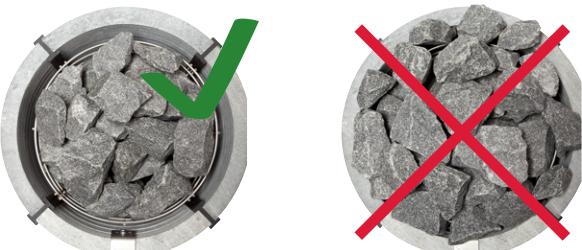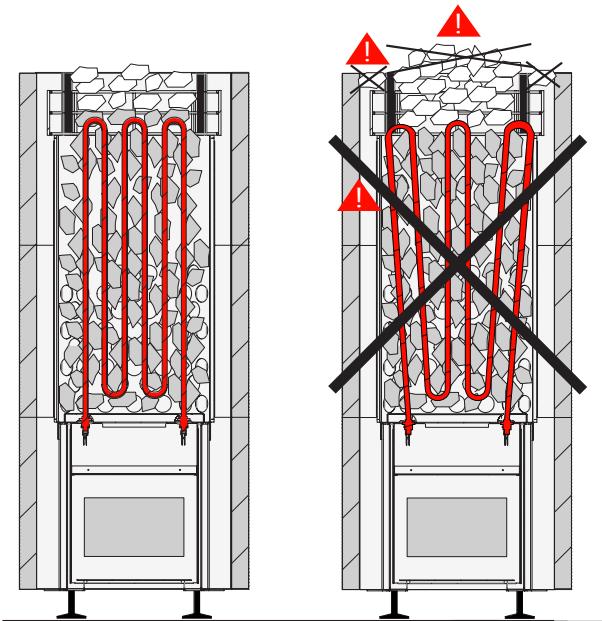

### PUTTING THE SAUNA STONES IN PLACE

Olivine diabase stones with a diameter of less than 10 cm are used in electric sauna heaters. The use of ceramic sauna stones is prohibited. If you use Tulikivi decorative stones, place them on top of the other sauna stones. Make sure that they do not prevent air from flowing through the heater. Also make sure that they do not touch the heating elements. The use of decorative stones supplied by manufacturers other than Tulikivi is prohibited.

Rinse the sauna stones before putting them in place. Position the stones loosely so that air can pass between them. The stones should rest on the other stones and not on the heating elements. Do not wedge the stones tightly between the heating elements, but place them so as to cover the heating elements. Do not stack the stones high in a pile on the heater. Do not place stones between the sauna stone enclosure and the heater body. The stones must always be placed inside the sauna stone enclosure. The warranty does not cover damage to the heating elements caused by stones that have been set too tightly. If too full or too empty, the sauna stone enclosure can cause a fire.

### HEATING UP THE SAUNA

The sauna heater is switched on via a separate control unit. This unit controls the heating of the sauna and also monitors the temperature, heating time and energy consumption. The control unit's user instructions are supplied with the unit itself and are also available at [www.tulikivi.fi](http://www.tulikivi.fi).

Before switching on the sauna heater, make sure that there are no foreign objects on or near the heater and that the sauna door and windows are shut.

When used for the first time, the heater and its lining as well as the sauna stones may give off some odour for a short while. Ensure adequate ventilation in the sauna room in order to remove the odour.

A suitable temperature in the sauna room is 60–80 °C. In order to attain even heat and a sufficient temperature for the stones, heating should be started around one hour before bathing. Please note: the door and windows in the sauna room must be closed when the sauna heater is on.

## Sauna heater maintenance

### CLEANING AND MAINTENANCE

The heater's surfaces and the panels of integrated heaters can be cleaned regularly with a slightly alkaline detergent solution and wiped with a damp lint-free cloth. The surfaces of cast-stone sauna heaters can be cleaned with a slightly alkaline detergent solution and wiped with a damp soft sponge. You can also use the Tulikivi Cleaning Agent 4 detergent for cleaning

surfaces. Please note: The detergent must have a pH of less than 9. Do not use strongly alkaline detergents, solvent-based detergents, detergents that contain oil or detergents that stain or discolour.

Reposition the sauna stones at least once a year. At the same time, check the condition of the stones and replace any that are in poor condition. Remember to clean the stone compartment. Make sure that the heating elements remain covered.

## Troubleshooting

### PROBLEMS AND ERROR MESSAGES

If a problem occurs, an error message will appear on the control unit display. If a problem causes the temperature in the sauna room to rise too high, the overheat shut-off will disconnect the power supply from the heater. If the overheat shut-off is triggered, the reason for this must be ascertained before resetting it. Once the sauna heater has cooled down, the shut-off can be reset by inserting a screwdriver into the hole located in the middle of the temperature sensor cover and pressing (see Figure 1 for resetting the overheat shut-off).

If any problems arise, please contact our technical support, tel. +358 40 3063 005.



## Installation instructions

Only one electric sauna heater may be installed in the sauna room. First, decide where to place the heater. The installation must comply with the safety distances indicated in Table 1 and Figures 2–4. The sauna room should have a minimum height of 1900 mm. The heater is on adjustable legs and stands directly on the floor. It should be screwed (2 screws) to the floor as shown in Figure 5, by attaching the separate metal fasteners to the adjustable legs and to the floor. This will ensure that the safety distances are maintained during use. Make sure that the screw holes are watertight, and take care to avoid damaging any underfloor power cables or heating pipes. If any problems arise or you have questions related to installation, please contact our technical support, tel. 040 3063 100.

### SAFETY DISTANCES

TABLE 1

POWER kW	SIZE OF SAUNA ROOM M <sup>3</sup>	MINIMUM HEIGHT MM	SAFETY DISTANCES			RECOMMENDED AMOUNT OF SAUNA STONES APPROX. KG
			AROUND THE HEATER, TO A HEIGHT OF 900 MM	AROUND THE HEATER, ABOVE A HEIGHT OF 900 MM	MINIMUM TO CEILING MM	
6.8	5–9	1,900	20	50	950	60
9.0	8–13	1,900	20	50	950	60
10.5	9–15	1,900	20	50	950	60

FIGURE 2

Safety distance from the wall



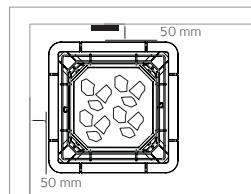


FIGURE 3

Safety distance between integrated heater and bench, up to a height of 900 mm

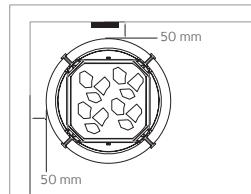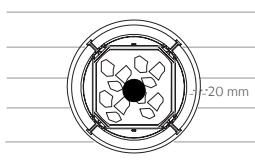

The temperature sensor is installed on the ceiling above the heater

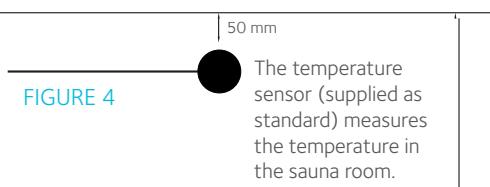
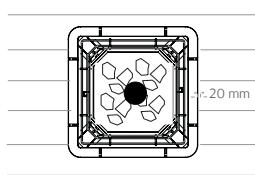


FIGURE 4

The temperature sensor (supplied as standard) measures the temperature in the sauna room.

The temperature sensor is installed on the wall in line with the mid-point of the heater, or on the ceiling above the heater.

The installation of the temperature sensor is shown on page 20.


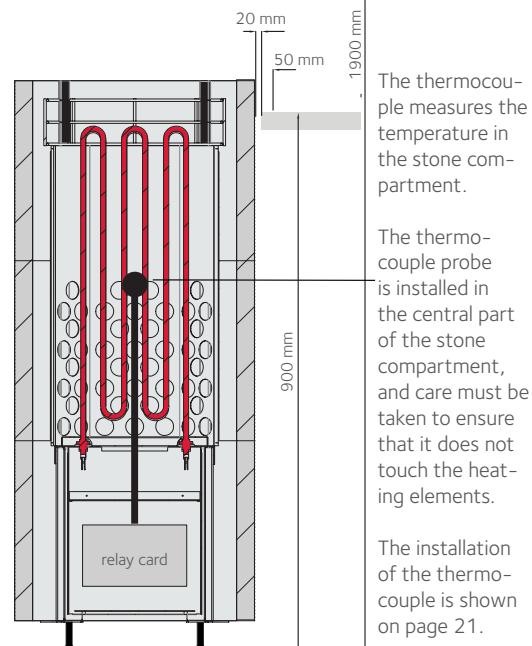


FIGURE 5

Fixing the sauna heater to the floor.

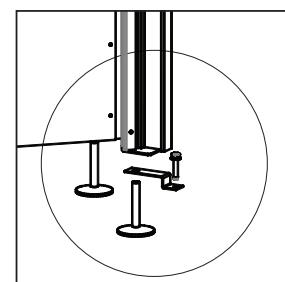

400 V 3 N  
Power:  
6.8 kW  
9.0 kW  
10.5 kW

## ELECTRICAL CONNECTION

The electrical work for the sauna heater may only be performed by a qualified electrician authorised to undertake such work, in accordance with the relevant regulations. The heater should be connected to the mains semi-permanently. The coupling box must be splashproof and placed at a minimum of the safety distance from the heater and at a height of no more than 500 mm above the floor. The main on/off switch for the sauna heater is at the bottom left on the front of the heater (Figure 6).

The connecting cable must be a rubber cable of type H07RN-F or equivalent. The heater must not be connected using a cable with PVC insulation. The specifications for the connecting cables and fuses are presented in Table 2. Do not connect the heater's power feed through an earth leakage circuit breaker (ELCB). In the final inspection of electrical installation work, the heater's insulation resistance test may show leakage. This is due to moisture having been concentrated in the heating elements' insulating material during storage or transport. The moisture can be removed from the heating elements by running the sauna once or twice. The temperature sensor should be installed in accordance with Figures 3 and 4. Make sure that the air intake is sufficiently far away from the sensor (recommended minimum distance 1 m).


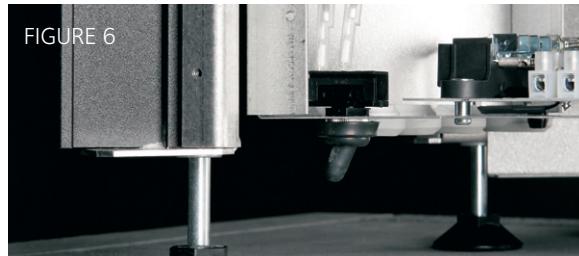


FIGURE 6


POWER		ELECTROTECHNICAL DATA			
kW	FUSE	HEATER CONNECTION CABLE H07RN-F/60245 IEC MM2			
6.8	3 x 10 A	5 x 1,5			
9.0	3 x 16 A	5 x 2,5			
10.5	3 x 16 A	5 x 2,5			

## INSTALLATION DIAGRAM


### Tulikivi Touch Screen

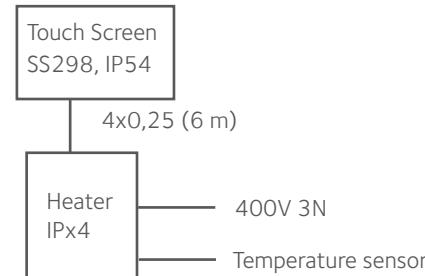

### Theben Varia

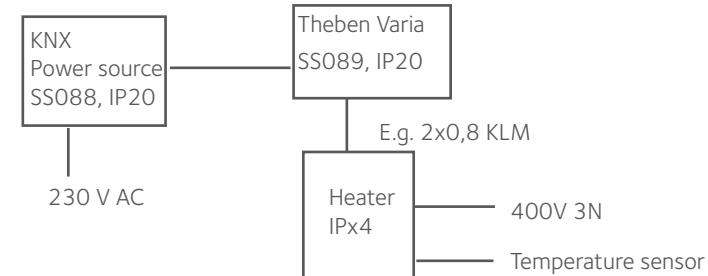

## CIRCUIT DIAGRAM

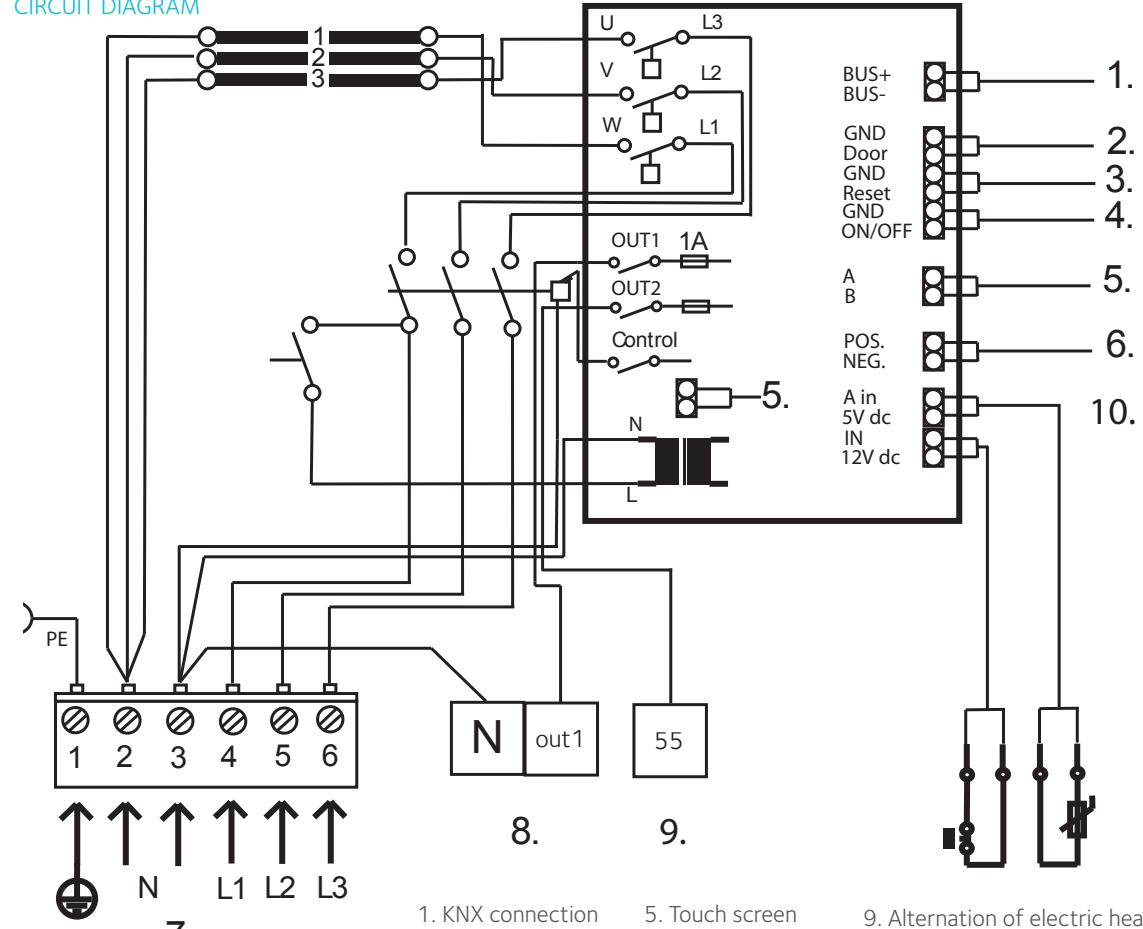


1. KNX connection  
2. Door switch  
3. Door reset  
4. On/off switch

5. Touch screen  
6. Thermocouple  
7. Power input  
8. Outlet 1 (1a)

9. Alteration of electric heating  
10. Temperature sensor

## CIRCUIT BOARD CONNECTORS

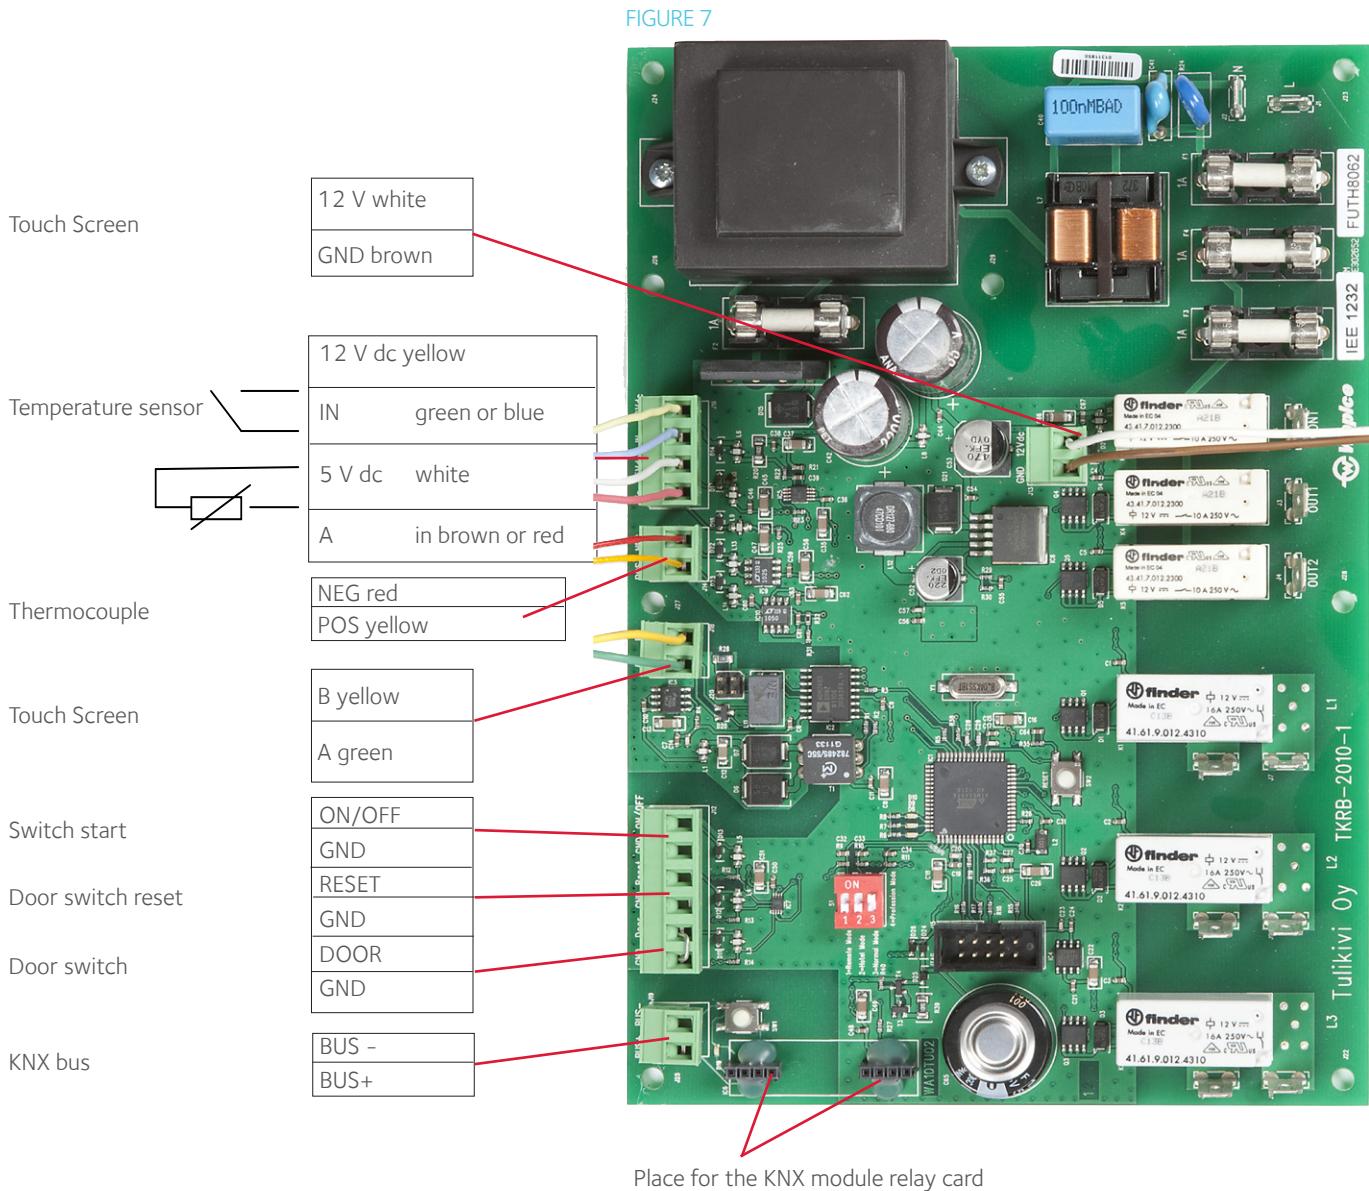


## TEMPERATURE SENSOR INSTALLATION

The temperature sensor should be screwed to the wall above the heater about 50 mm from the ceiling, or directly to the ceiling above the heater (see Figures 3 and 4 on page 20). The ceramic cover for the sensor should then be pressed into place. Make sure that the air intake is sufficiently far away from the sensor (recommended minimum distance 1 m).

FIGURE 8

Resetting the overheat shut-off

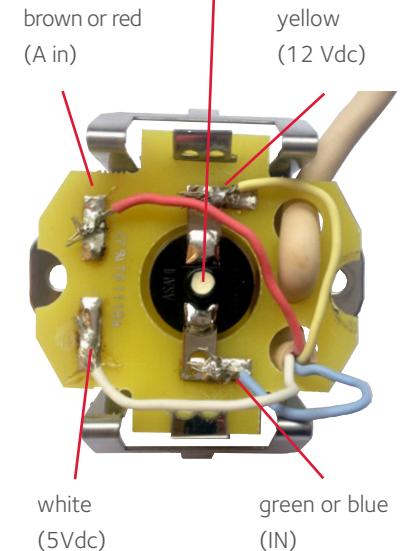


## THERMOCOUPLE INSTALLATION

1. Connect the thermocouple to the sauna heater control card.  
(NEG) red  
(POS) yellow



2. Pass the thermocouple through the hole near the top edge of the connection box.
3. First fill the stone compartment with sauna stones up to the height of the thermocouple.
4. Push the end of the thermocouple right to the end of the installation pipe.
5. Position the installation pipe in the stone compartment. Attach the pipe by slotting it in place in the hole in the stone compartment wall.
- Note: the pipe must not touch the heating elements.
6. Place the rest of the sauna stones in the stone compartment.

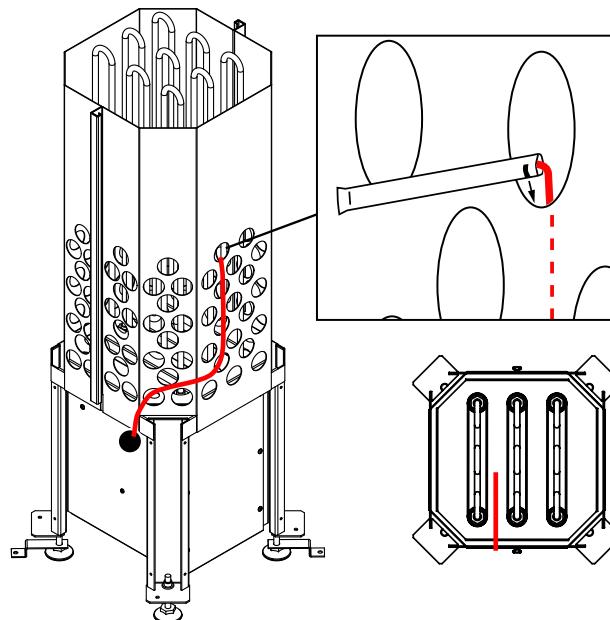


## OTHER CONNECTIONS: DOOR SWITCH AND RESET BUTTON (OPTIONAL ACCESSORY)

In order to use the heater's remote startup function, the door switch and reset button must be installed. When the heater is set to switch on with the weekly timer, the system checks that the sauna door is closed and the reset button has been pressed

in order to ensure that the sauna is ready for use. If the door is open or if the reset button has not been pressed, the sauna will not be heated.

Install the door switch outside the sauna room at the top edge of the door at least 300 mm from the door's inner corner. Install the switch in the doorframe and the magnet in the door. The distance between the switch and the magnet must not exceed 18 mm. The reset button should be installed outside the sauna room in a suitable place.

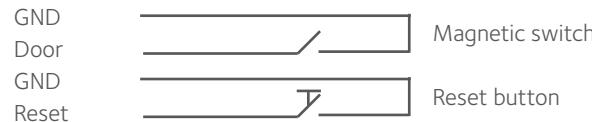

## ON/OFF SWITCH



Startup takes place when the electrical circuit is completed. When the gap is closed, the sauna will be switched on with the previous sauna session's temperature setting. When the circuit is broken, the sauna heater is switched off.

More detailed installation and operating instructions are supplied with the product itself and are also available at website [www.tulikivi.fi](http://www.tulikivi.fi).

## CUT-OFF CLOCK

Tulikivi sauna heaters have a built-in cut-off clock that restricts the heating time as follows:

1. Apartment block shared saunas: can be switched on and off without restriction over a 12-hour period. If the heater has been in continuous use for 12 hours, it will revert to standby status and will be operable again after a 6-hour break. (DIP switches set at 100)
2. Hotel saunas: the default 24-hour setting for the sauna heater is 4 hours on, 6 hours off, 8 hours on and 6 hours off. (DIP switches set at 010)
3. For home use, the maximum time the sauna heater can be on is set at 6 hours. (DIP switches set at 001)

4. In supervised commercial use, there is no cut-off clock. (DIP switches set at 111)

The operation of the cut-off clock is determined using the DIP switches on the relay card. FOR HOME USE, THE CUT-OFF MUST ALWAYS BE USED AND THE DIP SWITCH SETTING MUST NOT BE CHANGED.

## Instructions on environmental protection

After its useful life, this product must not be disposed of with ordinary household waste. It must be delivered to a collection point intended for recycling electric and electronic devices. The product should be delivered without the sauna stones or lining stone.

Recycling of the product must comply with the local sorting regulations for electrical and electronic waste.

Information on recycling locations is available from municipal service points.

Tulikivi Corporation is a member of the producer organisation SELT Association and pays the recycling fee on your behalf.

By returning the product to a recycling point, you are promoting the reuse and appropriate waste treatment of electrical and electronic equipment, which will benefit the well-being of people and the environment.

The reuse of old equipment and materials as well as other forms of reuse represent a valuable deed for the environment.

### EXPLANATION OF SYMBOLS SHOWN ON THE PRODUCT, IN THE OPERATING MANUAL OR ON THE PACKAGING



A rubbish bin crossed out: this product must not be disposed of with household waste, but must be recycled appropriately.



A fee for recycling the product packaging has been paid to the appropriate national organisation in the product's country of manufacture.

## ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Стены и потолок парильного помещения должны быть хорошо изолированы. Поверхности, аккумулирующие тепло (кирпич, камень и т.д.) также необходимо изолировать. Не следует изолировать используемые дымоходы. Необходимо проконсультироваться с местными противопожарными службами по вопросу о том, какие части кирпичного дымохода не следует изолировать. Не допускается нарушение требований в отношении противопожарных расстояний, вызванное использованием, например, защитных листов или легкой изоляции, не относящиеся к конструкции каменки. В качестве внутренней обшивки сауны рекомендуется использовать деревянную панель. Если во внутренней обшивке сауны были использованы материалы хорошо аккумулирующие тепло (декоративный камень, стекло и т.п.), то следует учесть, что это покрытие увеличит время нагрева парилки, даже при хорошей теплоизоляции сауны.

## МОЩНОСТЬ КАМЕНКИ

Мощность каменки (кВт) всегда выбирается в зависимости от объема парильного помещения (м<sup>3</sup>). Неизолированные покрытия стен (кирпич, стеклоблоки, стекло, бетон, кафель и т.д.) увеличивают потребность в мощности каменки. К объему сауны необходимо добавить 1,2 м<sup>3</sup> на каждый квадратный метр стены, не имеющий изоляции. Пример. Парильное помещение объемом в 10 м<sup>3</sup> со стеклянной дверью соответствует по потребности в мощности парильному помещению объемом в 12 м<sup>3</sup>. Объем бревенчатого парильного помещения следует умножить на коэффициент 1,5. Каменку не допускается устанавливать в парильном помещении с объемом меньше минимального допустимого объема или больше максимально допустимого объема, определенных мощностью каменки.

На всех стадиях проектирования следует соблюдать национальное, региональное и местное законодательство, действующие строительные нормы и требованиям.

## ВЕНТИЛЯЦИЯ

Воздух в парильном помещении должен полностью сменяться шесть раз в час. Если парильное помещение сауны оснащено системой принудительной вентиляции, то клапан подачи свежего воздуха должен находиться над каменкой. В помещении с естественной вентиляцией клапан подачи свежего воздуха должен быть размещен внизу или рядом с каменкой. Отверстие вытяжной вентиляции должно быть не менее чем на 1 м выше, чем клапан подачи свежего воздуха, на противоположной стене.

Минимальные размеры вентиляционных каналов:

Канал подачи свежего воздуха 75 см<sup>2</sup>, т.е. с диаметром 50 мм. Канал вытяжной вентиляции 150 см<sup>2</sup>, т.е. диаметр 70 мм.

Клапан подачи свежего воздуха должен располагаться так, чтобы воздушный поток не остужал датчик температуры. Нельзя также подводить воздух непосредственно под саму каменку. Расстояние между отверстием и датчиком должно быть не менее одного метра (о расположении датчика температуры подробнее на рисунке 3-4, стр. 18).

Если клапан вытяжной вентиляции расположен со стороны душевого помещения (лишь в случае принудительной вентиляции), то между дверью и порогом необходимо оставить зазор не менее 100 мм. Отверстие вытяжной вентиляции может быть также расположено на высоте в 300 мм на противоположной от каменки стене. Если клапан вытяжной вентиляции размещен над полками, во время нагрева сауны и пребывания в парильном помещении, он должен быть закрыт.

При планировании и установке вентиляции следует соблюдать национальное, региональное и местное законодательство, действующие строительные нормы и требованиям.

## КАМЕНКА

В сауне допускается установка только одной электрической каменки. При монтаже следует учитывать требования по безопасным расстояниям, приведенные в таблице 1 и на рисунке 2-4. Минимальная высота парильного помещения сауны должны быть на менее 1900 мм. Подключение каменки к электросети имеет право производить только квалифицированный электромонтер, соблюдающий все действующие требования.

## КАМНИ ДЛЯ КАМЕНКИ

В каменке допускается использовать только предназначенные для этого камни, рекомендуемые производителем. Средний диаметр камней не должен превышать 10 см.

Использование керамических камней для каменок не допускается! Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный каменке керамическими камнями.

## ВОДА ДЛЯ САУНЫ

Вода для сауны должна быть чистой. Вода с высоким содержанием солей, известняка и железа разъедает каменку. Не допускается использование морской воды и воды с содержанием хлора и гумуса.

Для каменок с белой облицовкой, а также если в употреблении белые декоративные камни, не рекомендуется использовать принадлежности для саун, способные окрасить белые поверхности (ароматизаторы для воды, банные веники и т.п.)

## УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ САУНЫ

Управление функциями сауны осуществляется с помощью выносного блока управления. Подходящими блоками являются Tulikivi Touch Screen, и оснащенный предустановленной программой блок управления Theben Varia, совместимые с платой реле Tulikivi KNX. Для управления сауной подходят и другие блоки управления, совместимые с платой KNX. Каменку можно также подключить к системе автоматического управления зданием через шину KNX. Если здание оснащено системой автоматического управления сшиной KNX, то каменке, возможно, не потребуется отдельный блок управления. Вы сможете уточнить у вашего поставщика систем автоматики, совместима ли система управления зданием с блоком управления каменки.

## БЕЗОПАСНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В САУНЕ

Не оставляйте детей в сауне без присмотра и следите за тем, чтобы они находились на безопасном удалении от каменки. Помните, что в сауне необходимо соблюдать осторожность: полки и пол могут быть скользкими.

Лица с ограниченными физическими и/или психическими способностями, с ограниченными способностями к восприятию, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями в эксплуатации каменки, должны пользоваться каменкой только под наблюдением или в соответствии с указаниями лица, отвечающего за их безопасность.



Продолжительное пребывание в горячем парильном помещении приводит к повышению температуры тела. Уточните у вашего лечащего врача возможные ограничения, связанные с посещением сауны.

Парильное помещение не предназначено для сушки одежды. Каменка не подходит для разогрева или приготовления пищи. Не допускается использование на каменке пакетов для жарки.

Не подбрасывайте воду на камни если кто-то находится в непосредственной близости от каменки, т.к. горячий пар может вызвать ожоги.

## Ввод каменки в эксплуатацию

После установки и подключения каменки следует уложить камни для пара, после чего каменка полностью готова к эксплуатации.

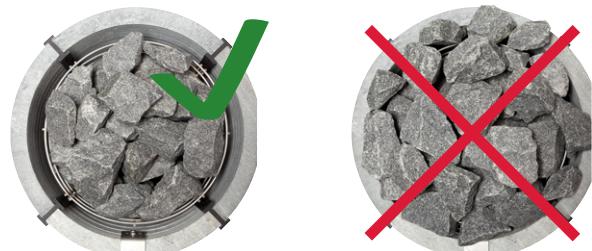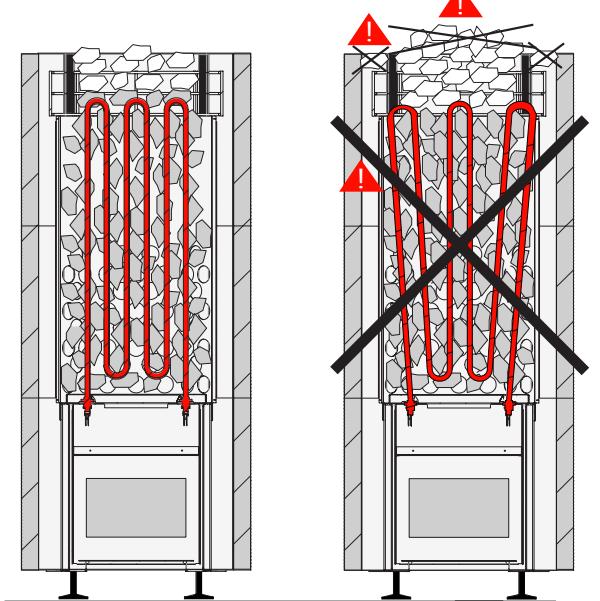

### Укладка камней для пара

В электрокаменках используется камень оливин диабаз размером до 10 см. Использование искусственных керамических камней запрещается. В случае, если используются декоративные камни Tulikivi, они укладываются поверх обычных камней для пара так, чтобы не препятствовать свободному движению воздуха и не касаться электротэнов. Рекомендуется использовать только те виды декоративных камней, которые продаются у авторизованных дилеров Tulikivi.

Перед укладкой помойте камни для пара. Укладывайте камни неплотно, чтобы воздух свободно циркулировал между ними. Камни не должны давить свой тяжестью на электротэнзы. Нельзя слишком туго набивать камнями пространство между тэнами. Камни для пара должны покрывать электротэнзы, но не черезмерной горой. Нельзя укладывать камни в промежуток между облицовкой каменки и корзиной для камней. Камни укладываются только в корзину для камней. Гарантия не распространяется на случаи возникновения повреждений каменки из-за черезмерно плотно уложенных камней. Как излишнее, так и недостаточное количество камней может вызвать пожароопасную ситуацию.

### НАГРЕВ САУНЫ

Каменка включается с помощью блока управления. Через блок управления производится регулировка нагрева, контроль над температурой в парильном помещении, и продолжительностью нагрева, а также учет энергопотребления. Инструкции по использованию блока управления находятся в упаковке с каменкой, а также все инструкции можно найти на сайте [www.tulikivi.fi](http://www.tulikivi.fi)

Перед включением следует убедиться, что на каменке или в непосредственной близости от нее нет посторонних предметов, а двери и окна сауны закрыты.

При первом включении и нагреве каменки, её корпуса и камней на короткое время может появиться запах гари. В этом случае парильное помещение следует тщательно проветрить.

Подходящей температурой для парильного помещения считается 60-80 °C. Для достижения этой температуры и достаточного прогревания камней каменки, ее следует включать примерно за один час до желаемого времени посещения сауны. Внимание! Во время нагрева каменки окна и дверь парильного помещения должны быть закрыты.

## Обслуживание каменки

### ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время уборки поверхность каменки и элементы для встраивания интегрированных каменок можно очищать мягкой влажной салфеткой без ворса, смоченной в слабом растворе моющего средства. Для очистки поверхности облицовки из талькомагнезита рекомендуется использовать раствор слабощелочного моющего средства и влажную, мягкую губку. Для очистки поверхности также можно использовать моющее средство Tulikivi Cleaning Agent 4. Внимание! pH исполь-

зуемого моющего средства должно быть менее 9. Запрещено использование сильнощелочных, красящих, загрязняющих и маслосодержащих моющих средств, а также моющих средств на основе растворителей.

Камни следует перебирать не реже одного раза в год, в зависимости от частоты использования каменки. При этом рекомендуется проверить состояние камней. Очистите емкость для камней и замените на новые потрескавшиеся и крошающиеся камни. При укладке камней помните, что электротэнзы должны быть полностью покрыты камнями.

## Порядок действий в стандартных ситуациях СБОИ И СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

При возникновении сбоя в программе на дисплее блока управления появляются сообщения об ошибке. Защита от перегрева отключает питание каменки, если температура парильного помещения слишком повышается в результате сбоя. В случае срабатывания защиты от перегрева всегда следует выяснить причину возникновения ошибки до того как включать систему защиты вновь. Включение защиты от перегрева можно производить после полного остывания каменки, нажав маленькой отверткой через отверстие, расположенное в центре корпуса датчика температур (см. инструкцию на рис. 1).

В проблемных ситуациях свяжитесь со службой технической поддержки: Tulikivi Oyj / Служба технической поддержки, тел. +358 (0)40 3063 005.



РИС. 1

# Общие инструкции

В сауне допускается установка только одной электрической каменки. Выберите подходящее место для каменки. При монтаже следует учитывать требования по безопасным расстояниям, приведенные в таблице 1 и на рисунках 2-4. Минимальная высота парильного помещения сауны должны быть на менее 1900 мм. Каменка устанавливается на прочном основании на регулируемых ножках. Ножки каменки крепятся специальными металлическими креплениями (2 шт.) к поверхности пола, как указано на рис. 5. Эта мера предохраняет от изменения безопасных расстояний в процессе эксплуатации. При закреплении каменки следует помнить о влагозоляции крепежных отверстий, а также про электропроводку и трубы подогрева пола, проходящие под покрытием пола. В вопросах, связанных с монтажом и проблемами, связывайтесь со службой технической поддержки: Tulikivi Oyj / Служба технической поддержки, тел. +358 (0)40 3063 100.

## БЕЗОПАСНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ

ТАБЛИЦА 1

МОЩНОСТЬ кВт	ПАРИЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ м <sup>3</sup>	БЕЗОПАСНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ				КОЛИЧЕСТВО КАМНЕЙ около (кг)
		МИНИМАЛЬНАЯ МИН.ВЫСОТА ММ	ВОКРУГ КАМЕНКИ МЕНЕЕ 900 ММ НА ВЫСОТЕ	ВОКРУГ КАМЕНКИ БОЛЕЕ 900 ММ НА ВЫСОТЕ	МИН. ДО ПОТОЛКА ММ	
6,8	5-9	1900	20	50	950	60
9,0	8-13	1900	20	50	950	60
10,5	9-15	1900	20	50	950	60

РИС. 2

Безопасное расстояние до стены

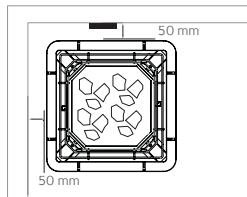
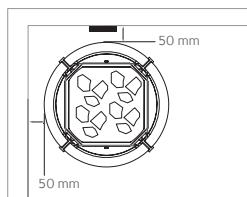


РИС. 3

Безопасное расстояние до полка по окружности вокруг каменки на высоте менее 900 мм

Термостат устанавливается на потолке, в пределах камки каменки

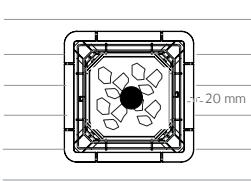
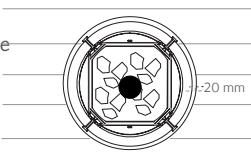


РИС. 4

Температурный датчик (стандартное оборудование) измеряет температуру парильного помещения.

Температурный датчик устанавливается на стене, по центральной линии каменки или на потолке, в зоне períметра каменки.

Монтаж датчика представлен на странице 26.

Термопара измеряет температуру в емкости для камней.

Измерительный конец термостата вводится в емкость для камней. Термостат не должен касаться нагревательного элемента.

Монтаж термопары представлен на странице 27.


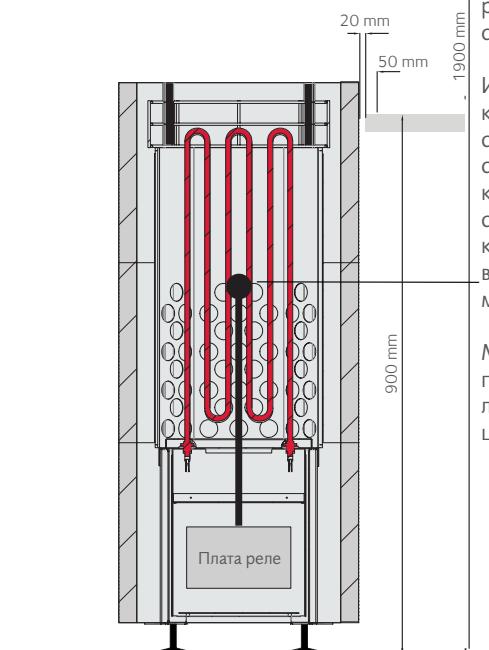


РИС. 5

Монтаж каменки к полу

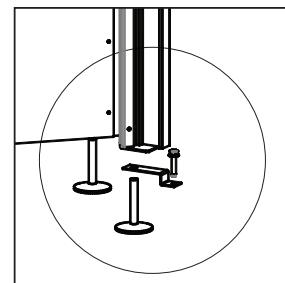

400 В 3 Н  
Мощность:  
6,8 кВт  
9,0 кВт  
10,5 кВт

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Подключение каменки к электросети имеет право производить только квалифицированный электромонтер, имеющий доступ к данным работам. Подключение к сети должно быть выполнено полужестко. Соединительная коробка должна иметь влагостойкий корпус и размещаться на безопасном удалении от каменки, на уровне не более 500 мм от пола. Основной выключатель питания on/off находится с левого переднего карта каменки (выключатель on/off на рисунке 6).

В качестве кабеля подключения должен использоваться кабель с резиновой изоляцией типа H07RN-F или его аналог. Использование кабеля с изоляцией из ПВХ для подключения каменки не допускается. Требования к соединительным кабелям и предохранителям приводятся в таблице 2. Не подключайте электрическое питание каменки через защитное отключающее устройство (УЗО)! При приемочном контроле электрического подключения каменки может быть зафиксирована утечка в сопротивлении изоляции. Явление вызвано влагой, которую впитало изолирующее вещество во время складирования или транспортировки. Влага испаряется из нагревательных элементов после пары сеансов нагрева. Установка датчика температуры производится в соответствии с рисунками 3 и 4. Следует удостовериться в том, что клапан подачи свежего воздуха находится на достаточном удалении от датчика температуры (рекомендуемое расстояние 1 м).


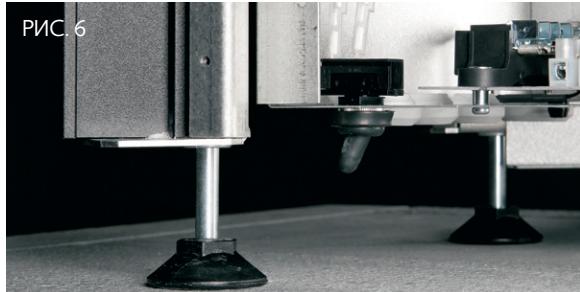


ТАБЛИЦА 2


МОЩНОСТЬ	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
кВт	РАЗМЕР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ КАМЕН- КИ H07RN-F/60245 IEC мм <sup>2</sup>
6,8	3 x 10 А	5 x 1,5
9,0	3 x 16 А	5 x 2,5
10,5	3 x 16 А	5 x 2,5

## СХЕМА МОНТАЖА


### Tulikivi Touch Screen

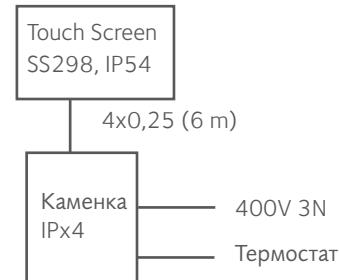

### Theben Varia

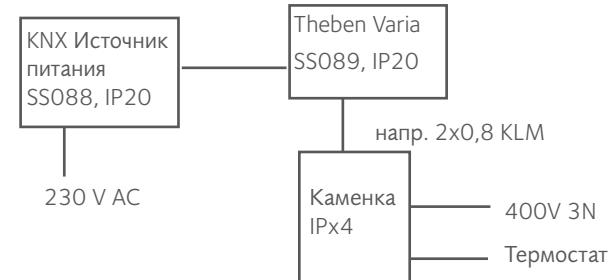

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

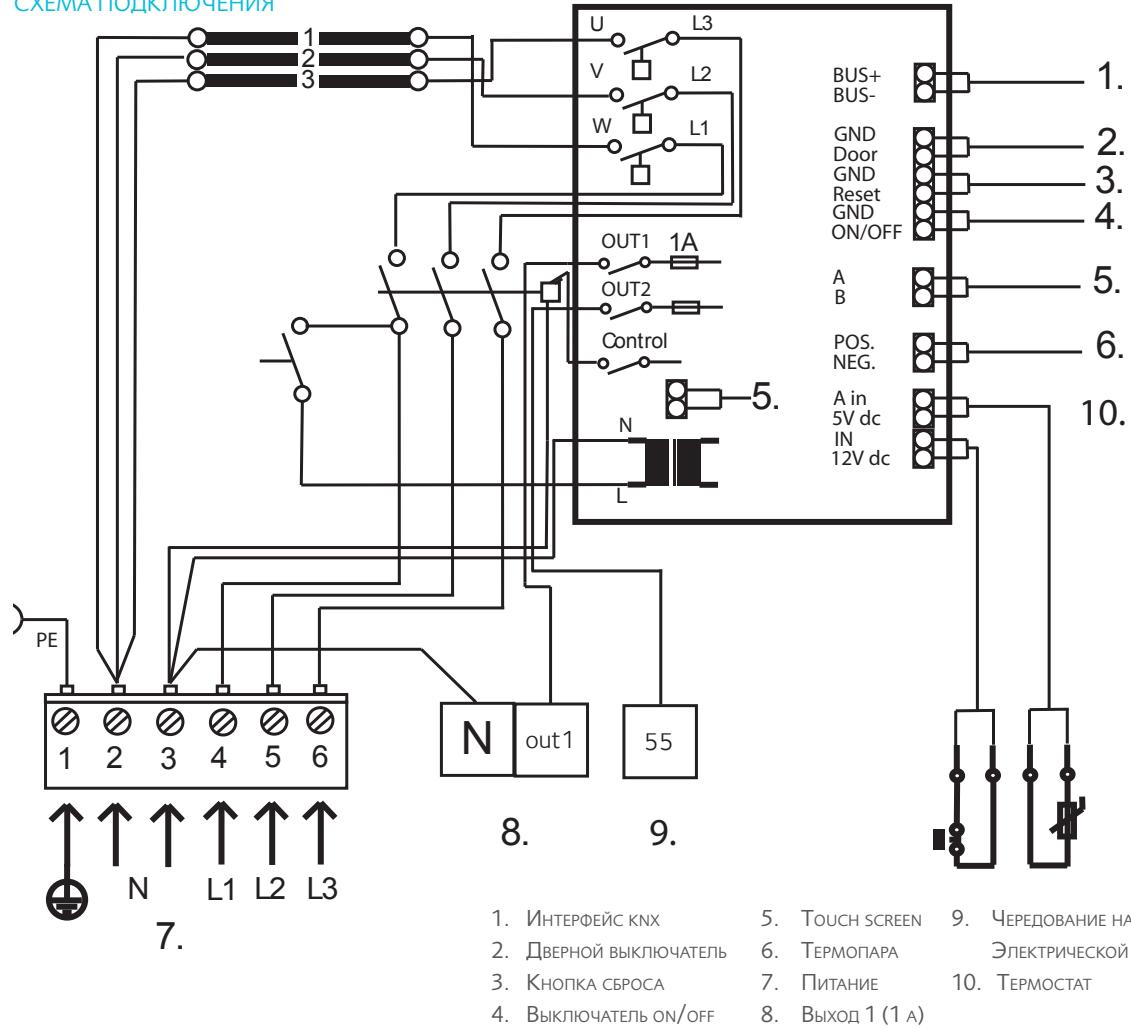

## КЛЕММЫ ПЛАТЫ

РИС. 7

Touch Screen

12 V белый
GND коричневый

Термостат

12 V dc желтый
IN зеленый или синий
5 V dc белый
A in коричневый или красный

Термопара

NEG красный
POS желтый

Touch Screen

В желтый
А зеленый

Включение через замыкание контактов

ON/OFF
GND

Сброс дверного выключателя


RESET
GND

Сброс дверного выключателя

DOOR
GND

Шина KNX

BUS -
BUS+

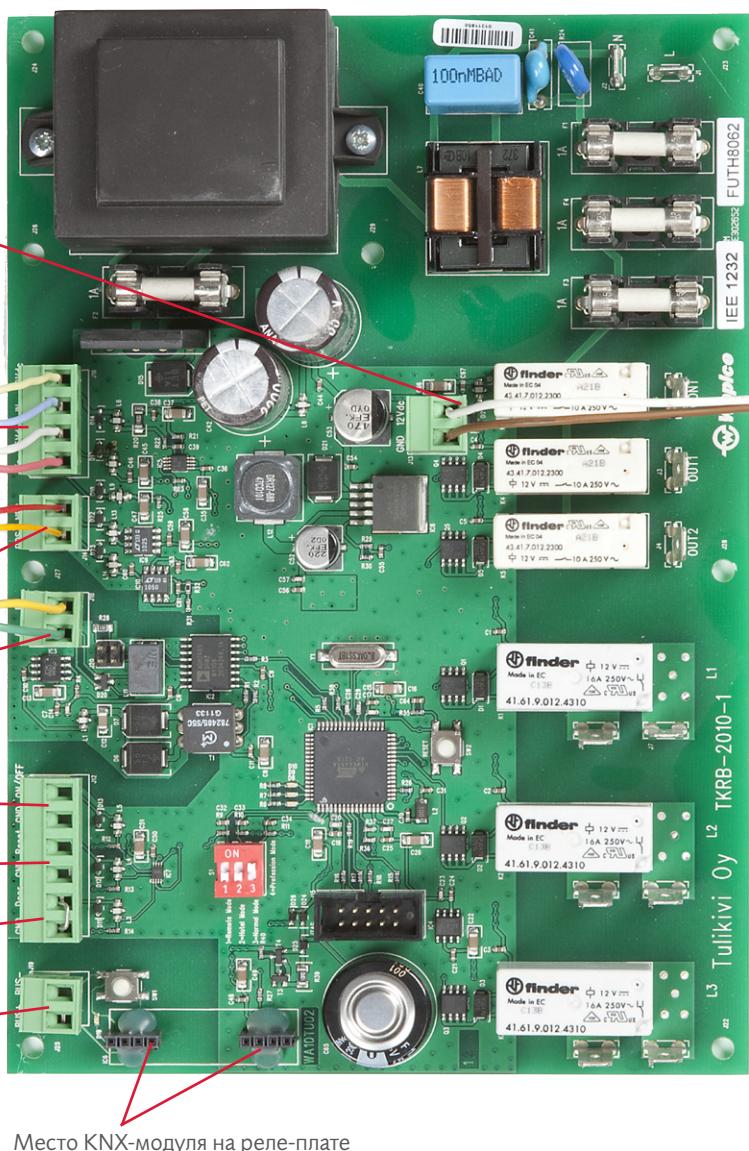


## УСТАНОВКА ДАТЧИКА

Датчик температуры крепится шурупами к стене, над каменкой на расстоянии 50 мм от потолка, либо на потолке в области окружности каменки (размещение датчика температуры указано на рис. 3 и 4 на стр. 26), после чего устанавливается на место керамический корпус датчика. Следует удостовериться в том, что клапан подачи свежего воздуха находится на достаточном удалении от датчика температуры (рекомендуемое расстояние 1 м).


РИС. 8

Восстановление защиты от перегрева

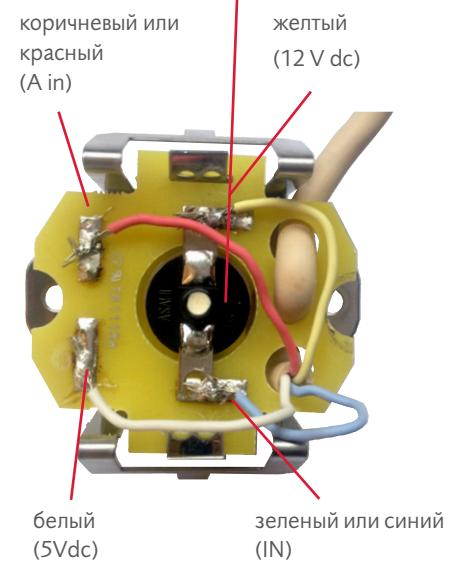

## УСТАНОВКА ТЕРМОПАРЫ

- Подключите термопару к релеплате каменки.  
(NEG) красный  
(POS) желтый
- Измерительный конец термопары в защитной трубке выводится из верхнего отверстия защитного корпуса реле-платы.
- Уложите камни для пара, примерно половину от общего количества.
- Втяните измерительный конец термопары до дна защитной трубы.
- Установите трубку с измерительным концом термопары среди камней для пара. Закрепите трубку вырезанным в ней желобком в одном из воздушных отверстий корпуса каменки. **Внимание!** Трубка с измерительным концом термопары не должна касаться электротэннов.
- Уложите остатки камней для пара.

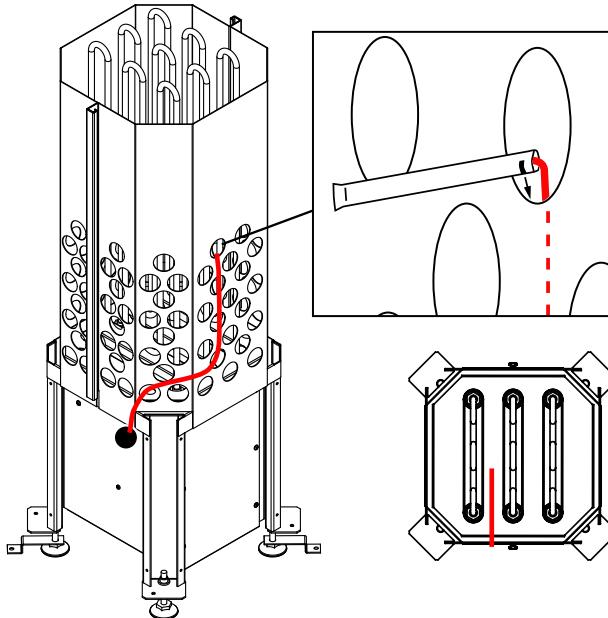

## ИННЫЕ КОМПОНЕНТЫ: ДВЕРНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И КНОПКА СБРОСА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

Дверной выключатель и кнопка сброса всегда устанавливаются в случае, если используется дистанционное управление каменки. Если каменка запрограммирована на работу в режиме еженедельного включения по таймеру, то система проверяет, закрытали дверь сауны, и нажатали кнопка сброса в качестве подтверждения того, что сауна готова к использова-

нию. Если дверь открыта, либо кнопка сброса не нажата, то каменка не начнет нагреваться.

Дверной выключатель устанавливается на верхнем крае двери парильного помещения, с наружной стороны, на расстоянии не менее 300 мм от внутреннего угла двери. Выключатель устанавливается на раме, а магнит на дверной створке. Расстояние между выключателем и магнитом должно быть не более 18 мм.

Кнопка сброса устанавливается в подходящем месте за пределами парильного помещения.



## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF



Традиционное включение производится через замыкание контактов. При замыкании контактов сауна включается в температурном режиме, установленном во время последнего использования. Если контакты размыкаются, то сауна выключается.

Более подробные инструкции по монтажу и эксплуатации находятся в данной упаковке и на сайте [www.tulikivi.fi](http://www.tulikivi.fi)

## ТАЙМЕР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ

Каменки Tulikivi оснащены таймером, следующим образом ограничивающим продолжительность нагрева:

- Каменки в общих саунах многоэтажных домов можно включать и выключать без ограничений в течение 12 часов. Если каменка находилась в постоянном использовании в течение 12 часов, каменка переходит в режим покоя и ее можно будет включать вновь через 6 часов (DIP-переключатель в положении 100).
- Суточный режим работы гостиничных саун по умолчанию: период нагрева 4 часа - режим покоя 6 часов - период нагрева 8 часов - режим покоя 6 часов (DIP-переключатель в положении 010).
- Максимальная допустимая продолжительность эксплуатации квартирной сауны составляет 6 часов (DIP-переключатель в положении 001).

- Режим работы без таймера-ограничителя допускается только в профессиональном использовании при постоянном контроле (DIP-переключатель в положении 111).

Функционирование таймера-ограничителя регулируется DIP-переключателем на плате реле. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ТАЙМЕР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

## Инструкции по защите окружающей среды

После истечения срока службы настоящего изделия не допускается его уничтожение вместе с бытовыми отходами. Изделие должно быть доставлено в пункт сбора и утилизации электрических и электронных приборов. Изделие сдается в пункт вторичной переработки без камней каменки или облицовочных камней.

При сдаче изделия в пункт вторичной переработки следует соблюдать национальные нормы сортировки электрических и бытовых приборов.

Информацию о пунктах утилизации можно получить в отделе обслуживания клиентов муниципалитета.

Концерн Tulikivi Oyj, входящий в Ассоциацию производителей электрических и электронных приборов, заплатил за Вас взнос за утилизацию изделия.

Сдав использованное изделие в пункт переработки, Вы оказываете важное воздействие на развитие должной рециркуляции и переработки электрических и электронных изделий, а также на благосостояние окружающей среды и людей.

Вторичное использование бывших в употреблении изделий, утилизация и переработка материалов или другое вторичное использование является ценным действием, идущим на пользу окружающей среде.

## ПОЯСНЕНИЯ К МАРКИРОВКЕ НА ИЗДЕЛИИ, В ИНСТРУКЦИЯХ И НА УПАКОВКЕ



Пиктограмма перечеркнутого мусорного ящика: изделие нельзя выбрасывать в контейнер бытовых отходов. Оно должно быть отправлено в пункт вторичной переработки.



За утилизацию упаковки уплачен взнос соответствующей национальной организации в стране-производителе изделия.

# Allgemeine Anweisungen

Die Wände und die Decke der Saunakabine müssen gut wärmeisoliert sein. Auch wärmespeichernde Flächen, wie beispielsweise Ziegel- und Steinflächen, müssen isoliert werden. In Gebrauch befindliche Rauchzüge dürfen nicht isoliert werden. Mit dem für den Brandschutz verantwortlichen Beamten sollte geklärt werden, welche Teile der Brandmauer nicht isoliert werden dürfen. Die Sicherheitsabstände der Montageanleitung zu brennbaren Konstruktionen dürfen nicht unterschritten werden, indem beispielsweise Leichtschutz- oder sonstige Schutzplatten verwendet werden, die nicht zum Saunaofen gehören. Für die Verkleidung der Sauna werden Holzpaneele empfohlen. Wenn bei der Verkleidung der Sauna gut wärmespeichernde Materialien verwendet werden (beispielsweise Ziersteine, Glas usw.) gilt es zu berücksichtigen, dass diese Fläche die Vorwärmzeit der Sauna verlängert, auch wenn die Sauna ansonsten gut wärmeisoliert ist.

## LEISTUNG DES SAUNAOFENS

Die Leistung des Saunaofens (kW) wird immer nach dem Volumen der Sauna (m<sup>3</sup>) gewählt. Nicht isolierte Wandflächen (Ziegel, Glasziegel, Beton, Kacheln usw.) erhöhen die notwendige Ofenleistung. Addieren Sie 1,2 m<sup>3</sup> zu jedem Quadratmeter nicht isolierte Wandfläche hinzu. So entspricht beispielsweise eine 10 m<sup>3</sup> große Saunakabine mit einer Glastür hinsichtlich der notwendigen Ofenleistung einer rund 12 m<sup>3</sup> großen Saunakabine. Wenn die Wände der Saunakabine aus Blockholz bestehen, multiplizieren Sie das Saunavolumen mit dem Faktor 1,5. Das die Leistung des Saunaofens bestimmende Mindestvolumen der Saunakabine darf jedoch nicht unterschritten, und das Höchstvolumen nicht überschritten werden.

Bei der gesamten Planung die Baubestimmungen und die Anweisungen der finnischen RT-Bauinformationsdatei befolgen.

## LÜFTUNG

Die Luft in der Saunakabine sollte sechsmal pro Stunde ausgetauscht werden. Wenn die Saunakabine über eine maschinelle Lüftung verfügt, das Zuluftventil über dem Saunaofen anbringen. Bei einer natürlichen Belüftung das Zuluftventil unter oder neben dem Saunaofen anbringen. Das Abluftventil an der dem Saunaofen gegenüberliegenden Wand mindestens einen Meter höher als das hereinkommende Ventil anbringen.

Die Mindestabmessungen der Lüftungsschächte: Zuluftschacht 75 cm<sup>2</sup>, was einem Durchmesser von 50 mm ent-30

spricht, Abluftschacht 150 cm<sup>2</sup>, was einem Durchmesser von 70 mm entspricht

Das Zuluftventil nicht so anbringen, dass der Luftstrom den Temperaturfühler abkühlt. Die Zuluft darf nicht von unter dem Ofen zugeleitet werden. Zwischen der Zuluft und dem Fühler muss es mindestens einen Abstand von einem Meter geben (Lage des Temperaturfühlers auf Abbildung 3-4, Seite 8).

Wenn sich das Abluftventil im Waschraum befindet (nur bei maschineller Abluft), muss die Lücke zwischen Schwelle und Tür mindestens 100 mm hoch sein. Die Abluftöffnung kann auch in 300 mm Höhe an der Wand gegenüber dem Saunaofen angebracht werden. Ein möglicherweise über den Saunabänken angebrachtes Abluftventil wird während des Heizens und des Sau- nens geschlossen.

Bei der Lüftung der Sauna sind die Bestimmungen der finnischen Baubestimmungssammlung E1 und die Anweisungen von RT91-10480 einzuhalten.

## SAUNAOFEN

In der Sauna darf nur ein einziger Elektro-Ofen installiert werden. Bei der Montage sind die in Tabelle 1 und Abbildung 2-4 angegebenen Sicherheitsabstände einzuhalten. Die Sauna muss mindestens 1900 mm hoch sein. Die Elektroinstallationsarbeiten eines Saunaofens dürfen nur von einem Fachinstallateur gemäß den gültigen Bestimmungen vorgenommen werden.

## SAUNASTEINE

Im Saunaofen nur Steine verwenden, die als Saunasteine gedacht sind und vom Hersteller empfohlen werden. Steine mit einem Durchmesser von weniger als 10 cm haben die richtige Größe.

Die Verwendung von Keramiksteinen als Saunasteine ist verboten. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Keramiksteinen im Saunaofen entstehen.

## AUFGUSSWASSER

Das Aufgusswasser muss sauberes Haushaltswasser sein. Salziges, kalk- und eisenhaltiges Aufgusswasser verursacht im Saunaofen Korrosionsschäden. Der Gebrauch von Meerwasser oder von chlor- und humushaltigem Wasser als Aufgusswasser ist nicht zulässig.

Mit Dekorsteinen oder bei einem weißen Saunaofen keine färbenden Saunaprodukte wie Aufgussdüfte oder Birkenbüschel

verwenden. Das Aufgusswasser muss besonders sauber sein, damit sich die Dekorsteine oder der Saunaofen nicht verfärb en.

## STEUERUNG DER FUNKTIONEN DES SAUNAOFENS

Die Funktionen des Saunaofens werden mit einer eigenen Tu likivi Touch-Screen-Steuerung gesteuert.

## SICHER SAUNEN

Kinder dürfen sich nicht ohne Aufsicht in der Sauna aufhalten und müssen aus der Nähe des Saunaofens ferngehalten werden. Denken Sie daran, sich in der Sauna vorsichtig zu bewegen: Sitzbänke und Boden können glatt sein.

Personen mit einer körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderung sowie Personen, die über wenig Erfahrung im Gebrauch des Saunaofens verfügen, sollten den Ofen nur unter Aufsicht oder nach Anleitung einer für ihre Sicherheit zuständigen Person benutzen.



Ein langer Aufenthalt in der Sauna lässt die Körpertemperatur ansteigen. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt mögliche für Sie geltende gesundheitliche Beschränkungen von Saunabesuchen.

Die Sauna ist nicht zum Trocknen von Kleidungsstücken bestimmt. Der Saunaofen eignet sich nicht zum Aufwärmen oder Zubereiten von Speisen. Verwenden Sie auf dem Saunaofen keine Bratbeutel.

Machen Sie keinen Aufguss, wenn sich jemand in direkter Nähe des Saunaofens befindet, weil der heiße Wasserdampf Verbrennungen auslösen kann.

## Ingebrauchnahme des Saunaofens

Nach den Elektroarbeiten und der Montage des Saunaofens werden die Saunaofensteinen in den Steinrahmen gestapelt – danach ist der Saunaofen betriebsbereit.

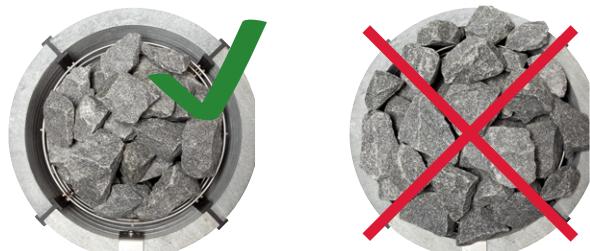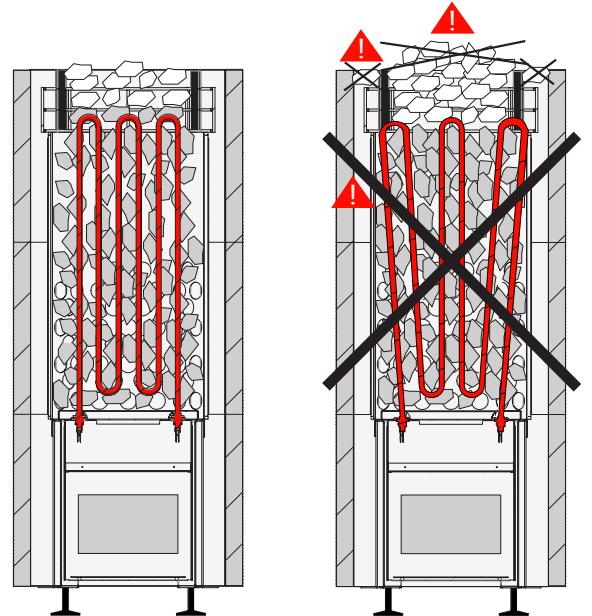

### AUFSCHICHTEN DER SAUNAOFENSTEINE

In elektrischen Saunaöfen werden Olivin-Diabas-Steine verwendet, die weniger als 10 cm groß sind. Die Verwendung von Keramiksteinen ist verboten. Falls mit dem Ofen von Tulikivi gelieferte Dekorsteine verwendet werden, werden diese so auf die anderen Saunaofensteinen aufgelegt, dass sie nicht verhindern, dass Luft durch den Ofen strömt, und sie dürfen keine Widerstände berühren. Es dürfen ausschließlich von Tulikivi Oyj verkaufte Dekorsteine verwendet werden.

Die Saunaesteine abspülen, bevor sie auf den Saunaofen gelegt werden. Abbildung 1: Steine locker stapeln, so dass die Luft zwischen den Steinen durchströmen kann. Das Gewicht der Steine muss auf den anderen Steinen aufliegen, nicht auf den Widerständen. Die Steine nicht zu eng aneinander zwischen die Widerstände legen. Die Widerstände müssen von Steinen bedeckt sein. Die Steine auf dem Ofen nicht zu einem Haufen stapeln. Keine Steine zwischen den Steinrahmen und den Ofenrahmen legen. Die Steine werden nur innerhalb des Steinrahmens aufgestapelt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch zu dicht gestapelte Steine an den Widerständen des Saunaofens entstehen. Ein zu dicht oder zu wenig gefüllter Steinrahmen kann einen Brand auslösen.

### HEIZEN DER SAUNA

Der Saunaofen wird von einer gesonderten Steuerzentrale aus eingeschaltet. Von hier aus wird das Heizen des Saunaofens gesteuert, und Temperatur, Heizzeit und Energieverbrauch werden verfolgt. Die Gebrauchsanleitungen für die Steuergeräte sind in der Verpackung des entsprechenden Produktes und unter der Adresse [www.tulikivi.com](http://www.tulikivi.com) zu finden.

Vor dem Einschalten des Saunaofens sichergehen, dass sich auf dem Ofen oder in der Nähe des Ofens keine fremden Gegenstände befinden und dass Tür und Fenster der Sauna geschlossen sind.

Beim ersten Heizen können der Saunaofen, die Saunaofensteinen und die Verkleidung vorübergehend Gerüche verursachen, so dass für eine ausreichende Belüftung des Saunaraums zu sorgen ist, damit die Gerüche abziehen können.

Die geeignete Temperatur in der Saunakabine beträgt 60-80 °C. Damit die Wärme sich gleichmäßig verteilt und die Steine eine ausreichende Temperatur erreichen, sollte das Heizen rund eine Stunde vor dem Saunen begonnen werden. Zu beachten: Wenn der Saunaofen eingeschaltet ist, müssen Fenster und Tür des Saunaraums geschlossen bleiben.

## Wartung des Saunaofens

### REINIGUNG UND PFLEGE

Bei der regelmäßigen Reinigung können die Oberfläche des Saunaofens und die Integrationsbleche von integrierten Saunaöfen mit einem schwach basischen Reinigungsmittel und einem feuchten fusselfreien Tuch abgewischt werden. Die Oberfläche

von Saunaofenverkleidungen aus Gussstein können mit einem schwach basischen Reinigungsmittel und einem feuchten fusselfreien Schwamm abgewischt werden. Für die Reinigung der Oberfläche kann auch das Tulikivi-Reinigungsmittel Cleaning Agent 4 verwendet werden. Zu beachten: Der pH-Wert des zu verwendenden Reinigungsmittels muss unter 9 liegen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die stark basisch sind, Verfärbungen oder Verschmutzungen verursachen oder Öle enthalten, sowie von Reinigungsmitteln auf Lösungsmittelbasis ist verboten.

Die Saunaesteine sollten mindestens einmal pro Jahr neu aufgeschichtet werden. Überprüfen Sie gleichzeitig, dass die Saunaesteine nicht zerbrochen sind. Reinigen Sie die Steinablage und tauschen Sie die zerbrochenen Steine gegen neue aus. Dabei ist es wichtig, dass die Widerstände immer bedeckt sind.

## Maßnahmen bei mangelhafter Funktion

### STÖRUNGEN UND FEHLERQUELLEN

Wenn Störungen auftreten, werden auf der Anzeige der Steuerzentrale Fehlermeldungen angezeigt. Der Überhitzungsschutz schaltet den Saunaofen aus, wenn die Temperatur in der Saunakabine bei Störungen zu hoch wird.

Wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst wurde, muss der Grund untersucht werden, bevor der Überhitzungsschutz quittiert wird. Abbildung 2: Der Überhitzungsschutz wird wieder funktionsbereit, wenn man, nachdem der Saunaofen abgekühlt ist, mit dem Schraubenzieher in das Loch in der Mitte der Temperaturfühlerhülse drückt.

Wenden Sie sich bei Problemen an den technischen Service: Tulikivi Oyj / Technischer Service Tel. +348 40 3063 100



Abb.1

# Montageanleitungen

In der Sauna darf nur ein einziger Elektro-Ofen installiert werden. Zuerst den Montageort für den Saunaofen wählen. Bei der Montage sind die in Tabelle 1 und Abbildung 2-4 angegebenen Sicherheitsabstände einzuhalten. Die Sauna muss mindestens 1900 mm hoch sein. Der Saunaofen wird mithilfe verstellbarer Füße direkt auf einem stabilen Untergrund installiert. Der Saunaofen wird gemäß Abbildung 5 mithilfe von Metallhalteklemmern und Schrauben (2 Stck) am Boden befestigt. So wird die Veränderung der Schutzabstände im Laufe des Gebrauchs verhindert. Beachten Sie bei der Montage des Saunaofens die Feuchtigkeitsabdichtung der Befestigungslöcher sowie mögliche im Boden verlaufende Stromkabel und Heizungsrohre. Wenden Sie sich bei Problemen an den technischen Service: Tulikivi Oyj / Technischer Service Tel. +348 40 3063 100

## SICHERHEITSABSTANDE

TABELLE 1

LEISTUNG kW	GRÖSSE DES SAUNARAUMS M <sup>3</sup>	MINDESTENS HÖHE MM	UM DEN SAUNA- OFEN HERUM AUF EINER HÖHER VON WENIGER ALS 900 MM	UMGEBUNG DES SAUNAOFENS AUF EINER HÖHER VON MEHR ALS 900 MM	MINDESTENS ZUR DECKE MM	EMPFOHLENE MENGE SAUNA- OFENSTEINE CA. KG
6.8	5–9	1,900	20	50	950	60
9.0	8–13	1,900	20	50	950	60
10.5	9–15	1,900	20	50	950	60

Abb. 2

Sicherheitsabstand  
zur Wand






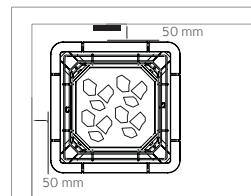


Abb. 3

Sicherheitsabstand  
zwischen dem inte-  
grierten Ofen und  
der Bank bis zu einer  
Höhe von 900 mm

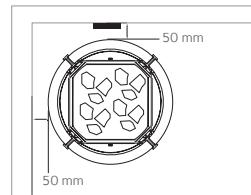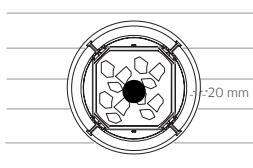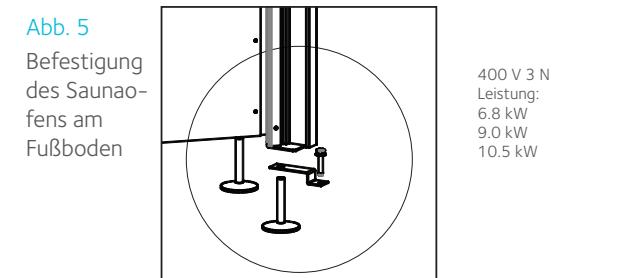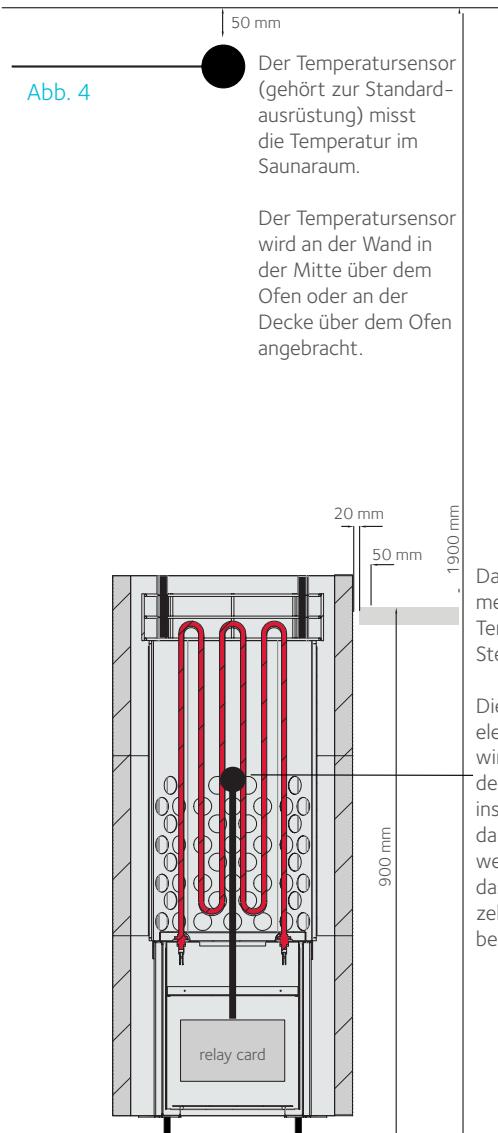

Der Temperatur-  
sensor wird an der  
Decke über dem  
Ofen installiert

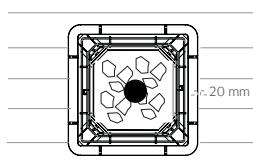

## ELEKTROANSCHLÜSSE

Die Elektroinstallationsarbeiten eines Saunaofens dürfen nur von einem Fachinstallateur gemäß den gültigen Bestimmungen vorgenommen werden. Der elektrische Saunaofen wird halbfest ans Stromnetz angeschlossen. Die Schaltdose muss spritzwassergeschützt sein und mit ausreichendem Sicherheitsabstand vom Ofen angebracht werden, höchstens 500 mm über dem Fußboden. Der An-/Ausschalter für den Strom des Saunaofens befindet sich am unteren vorderen Rand des Ofens links (An-/Ausschalter in Abbildung 6).

Als Anschlusskabel wird ein Gummikabel vom Typ H07RN-F oder ähnliches verwendet. Die Verwendung eines PVC-isierten Kabels als Anschlusskabel des Saunaofens ist verboten. Die Daten der Anschlusskabel und Sicherungen befinden sich in Tabelle 2. Die Stromeinspeisung des Ofens darf nicht über einen Strom-Schutzstecker geschaltet werden. Bei der Endüberprüfung der Elektroinstallation können bei der Isolationswiderstandsmessung des Saunaofen Lecks auftreten. Das hängt mit der Feuchtigkeit zusammen, die eventuell bei der Lagerung und dem Transport in das Isolationsmaterial eingedrungen ist. Die Feuchtigkeit verschwindet aus den Widerständen nach ein- bis zweimaligem Heizen. Der Temperaturfühler wird gemäß Abbildungen 3 und 4 angebracht. Sicherstellen, dass sich das Zuluftventil in ausreichendem Abstand vom Fühler befindet (Empfehlung 1 m).


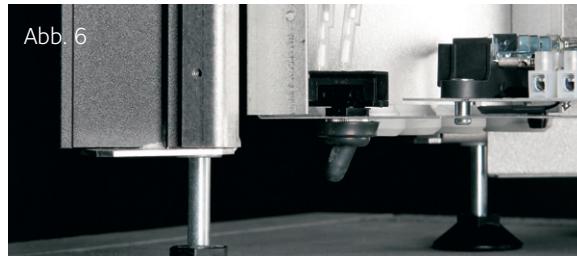



Abb. 6

## MONTAGEDIAGRAMM

### Tulikivi Touch Screen

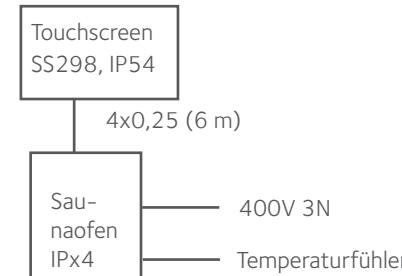

### Theben Varia

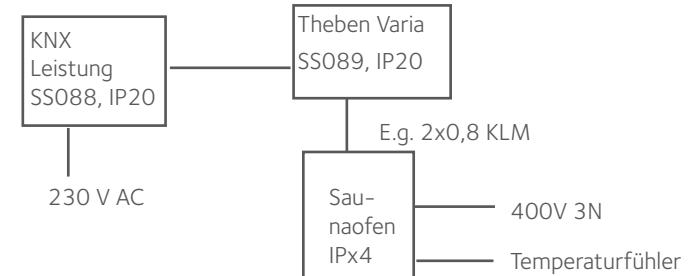

## SCHALTBILD

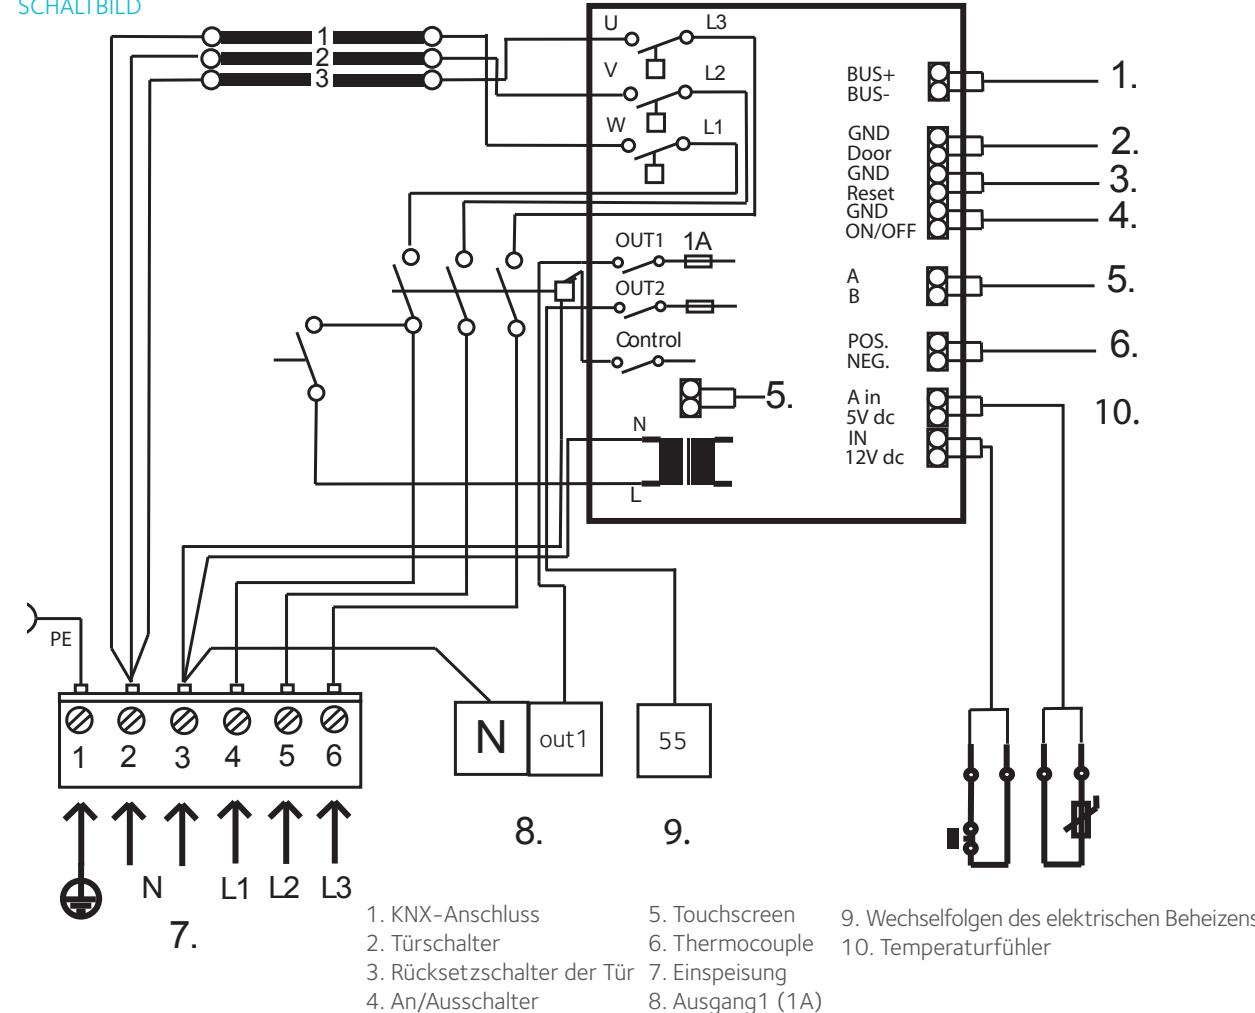


TABLE 2

LEIS-TUNG	ELEKTROTECHNISCHE DATEN		
	KW	SICHERUNGS-GRÖSSE	ANSCHLUSSKABEL DES SAUNAOFENS H07RN-F/60245 IEC MM2
6.8	3 x 10 A	5 x 1,5	
9.0	3 x 16 A	5 x 2,5	
10.5	3 x 16 A	5 x 2,5	


- 1. KNX-Anschluss
- 2. Türschalter
- 3. Rücksetschalter der Tür
- 4. An/Ausschalter
- 5. Touchscreen
- 6. Thermocouple
- 7. Einspeisung
- 8. Ausgang1 (1A)
- 9. Wechselfolgen des elektrischen Beheizens
- 10. Temperaturfühler

## SCHALTKARTEN

Touchscreen

12 V Weiß
GND Braun

Temperaturfühler

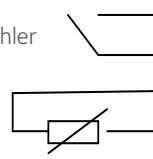

12 V dc Gelb
IN Grün oder Blau
5 V dc Weiß
A Braun oder Rot

NEG Rot
POS Gelb

Thermoelement

B Gelb
A Grün


Einschalter

AN/AUS
GND
ZURÜCKSETZEN
GND
TÜR
GND

Türschalter

BUS -
BUS+

Abb 7

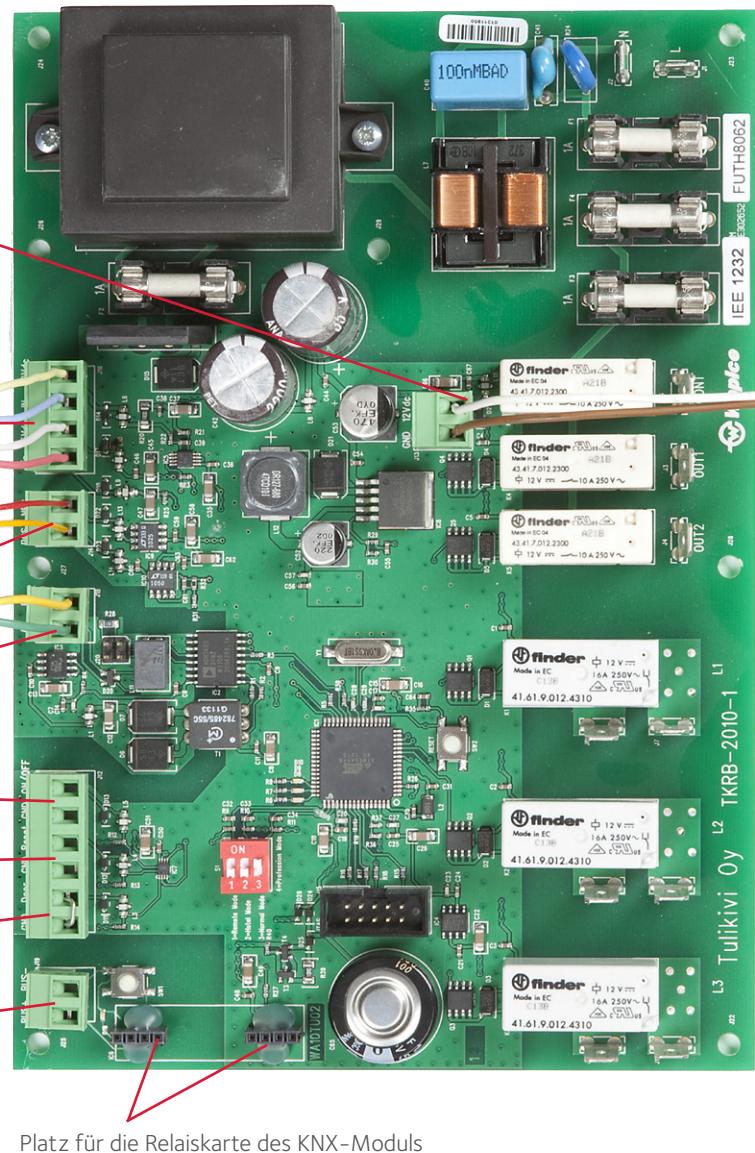

Platz für die Relaiskarte des KNX-Moduls

## MONTAGE DES TEMPERATURFÜHLERS

Der Temperaturfühler wird an der Wand rund 50 mm von der Decke entfernt oder an der Decke über dem Saunaofen angebracht (siehe Abbildungen 3 und 4 auf Seite 32). Danach wird die Keramikhülse des Fühlers an ihren Platz gedrückt. Sicherstellen, dass sich das Zuluftventil in ausreichendem Abstand vom Fühler befindet (Empfehlung 1 m).

Abb 8


Quittierung des Überhitzungsschutzes

Braun oder Rot  
(A in)

Gelb  
(12 Vdc)

Weiß  
(5Vdc)

Grün oder Blau  
(IN)

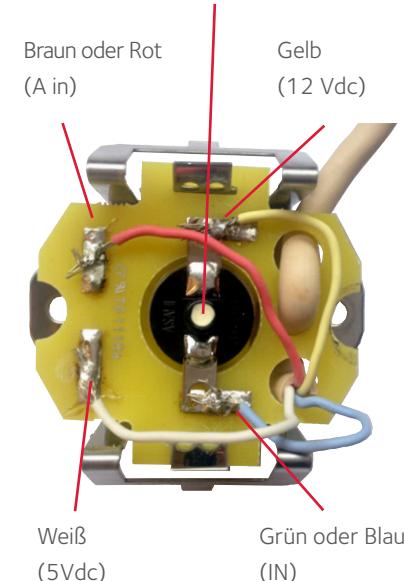


## INSTALLATION DES THERMOELEMENTS

Das Thermoelement an die Steuer-karte des Saunaofens anschließen.  
(NEG) rot  
(POS) gelb



2. Das Thermoelement durch das Loch nahe der oberen Kante des Anschlusskastens stecken.
3. Zuerst das Steinfach bis zur Höhe des Thermoelements mit Saunasteinen füllen.
4. Das Ende des Thermoelements bis zum Ende des Installati-onsrohrs schieben.
5. Das Installationsrohr im Steinfach positionieren. Das Rohr in das Loch in der Wand des Steinfachs stecken und so be-festigen.
- Hinweis:** das Rohr darf die Heizelemente nicht berühren.
6. Die restlichen Saunasteine in das Steinfach legen.

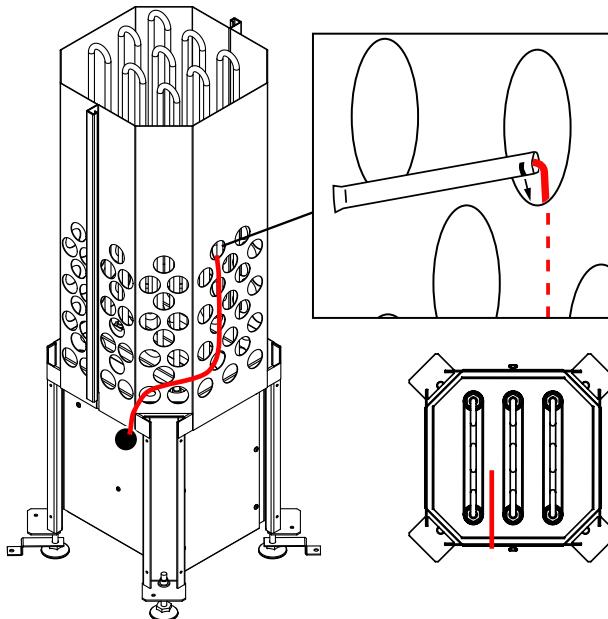

## SONSTIGE ANSCHLÜSSE: TÜRSCHALTER UND RÜCKSETZ-SCHALTER (SONDERZUBEHÖR)

Türschalter und Rücksetschalter sind immer zu installieren, wenn der Saunaofen durch eine Fernbedienung eingeschaltet werden kann. Wenn der Saunaofen mit einer Abschaltuhr wö-chentlich eingeschaltet wird, überprüft das System, ob die Tür

der Saunakabine geschlossen ist und der Rücksetschalter ge-drückt wurde, um zu gewährleisten, dass die Sauna sich in ei-nem solchen Zustand befindet, dass sie geheizt werden kann. Wenn die Tür offen steht oder der Rücksetschalter nicht be-tätigter wurde, wird die Sauna nicht geheizt.

Der Türschalter wird außerhalb der Saunakabine am oberen Rand der Tür, mindestens 300 mm von der Innenkante der Tür entfernt, montiert. Der Schalter wird am Türrahmen und der Magnet an der Tür befestigt. Die Entfernung vom Schalter zum Magneten darf höchstens 18 mm betragen.

GND	_____	Magnetschalter
Tür	/	
GND	_____	Rücksetschalter
Zurücksetzen	/	

## AN-/AUSSCHALTER

J14 GND	_____	An-/Ausschalter
J14 on/off	/	

Das herkömmliche Einschalten geschieht mit Hilfe von sich schließenden Spitzen. Wenn sich der Zwischenraum schließt, schaltet sich die Sauna mit der Temperatureinstellung des vor-igen Einheizens ein. Wenn sich der Zwischenraum öffnet, schaltet sich die Sauna aus.

## ABSCHALTUHR

Tulikivi-Saunaöfen verfügen über eine eingebaute Abschaltuhr, die die Heizzeit folgendermaßen begrenzt:

1. Saunen in Hausgemeinschaften können innerhalb von 12 Stunden beliebig ein- und ausgeschaltet werden. Wenn der Saunaofen 12 Stunden lang ständig in Gebrauch gewesen ist, findet eine sechsständige Zwangspause statt, danach befindet sich der Saunaofen wieder im Bereitschaftszustand. (DIP-Schalter in Position 100)

2. Bei Hotelsaunen sieht die tägliche Standardeinstellung fol-gendermaßen aus: 4 Stunden beheizt -6 Stunden Ruhepause-8 Stunden beheizt - 6 Stunden Ruhepause. (DIP-Schalter in Position 010)

3. Im Privathaushalt beträgt die längste ununterbrochene Heizzeit 6 Stunden. (DIP-Schalter in Position 001)

4. Bei überwachtem professionellem Gebrauch ist die Abschal-tuhr nicht in Betrieb, (DIP-Schalter in Position 111)

Die Abschaltuhr wird mit Hilfe der DIP-Schalter auf der Relais-karte eingestellt. IM HEIMGEBRAUCH MUSS DIE ABSCHAL-TUHR IMMER IN BETRIEB SEIN, DIE POSITION DES DIP-SCHAL-TERS DARB NICHT VERÄNDERT WERDEN.

## Anweisungen zum Umweltschutz

Nachdem dieses Produkt das Ende seiner Gebrauchszeit erreicht hat, darf es nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss zu einem Sammelpunkt für Elektro- und Elektronikabfälle gebracht werden. Das Produkt wird ohne Saunaofenstein und Verblendsteine entsorgt.

Beim Recycling des Produkts müssen die lokalen Entsorgungsbestim-mungen für Elektro- und Elektronikabfälle befolgt werden.

Informationen über die Recyclingsorte Ihrer Gemeinde finden Sie im Dienstleistungsverzeichnis Ihrer Gemeinde.

Die Tulikivi Oyj gehört zum Herstellerverband für Elektro- und Elektronikprodukte und zahlt die Entsorgungsgebühren für Sie; das ge-brachte Produkt kann kostenlos zum nächsten Sammelpunkt für Elektro- und Elektronikprodukte gebracht werden.

Durch die Rückgabe des gebrauchten Produktes bei einem Recy-cling-Sammelpunkt fördern Sie die Wiederverwertung und sachge-mäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und tragen zum Umweltschutz bei.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Wohle von Mensch und Umwelt.

### ERKLÄRUNGEN DER SYMbole AUF DEM PRODUKT, IN DEN BETRIEBSANWEISUNGEN ODER AUF DER VERPACKUNG



Mülleimer, der mit einem Kreuz durch-gestrichen ist: das Produkt darf nicht mit Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss fachgerecht recycelt werden.



Für die Verpackung des Produktes wurde die ordnungsgemäße Recyclingsgebühr an die entsprechende Organisation im Ur-sprungsland des Produktes gezahlt.

# Üldised juhised

Leiliruumi seinad ja lagi tuleb termiliselt hästi isoleerida. Ka soojust akumuleerivad pinnad, näiteks plaadi- ja kivipinnad, tuleb isoleerida. Kasutusel olevaid lõõre isoleerida ei tohi. Tuletörje- ja päästeasutus peab tuvastama, milliseid tulemüüri osi ei tohi isoleerida. Paigaldusjuhendis määratletud ohutuid kaugusi tuleohtlikest struktuuridest ei tohi vähendada näiteks kerise struktuuri mittekuuluvate paneelide või kergete kaitsematerjalide kasutamise teel. Sauna vooderdusmaterjaliks on soovitatav kasutada puupaneele. Kui sauna sisevooderduses kasutatakse hästi soojust akumuleerivaid materjale (nt dekoratiivkivi, klaasjne), tuleb arvesse võtta, et see pind suurendab sauna eelsoojendusaega, kuigi saun on muidu termiliselt hästi isoleeritud.

## KERISE VÕIMSUS

Kerise võimsus (kW) valitakse alati vastavalt saunaruumi mahutavusele ( $m^3$ ). Isoleerimata seinapinnad (tellis, klaastellis, klaas, betoon, kahhelkivi jms.) suurendavad kerise võimsusevajadust. Nad lisavad sauna mahule 1,2 kuupmeetrit iga ruutmeetri isoleerimata seinapaneeli kohta. Näiteks  $10\ m^3$  saunaruum, millel on klaasiks, vastab energiatarbimiselt u  $12\ m^3$  saunaruumile. Kui saunaruumil on palkseinad, korrutage sauna maht  $1,5$ -ga. Kerise võimsuse poolt määratud minimaalset saunaruumi mahtu ei tohi vähendada ning maksimaalset mahitu ei tohi ületada.

Kogu projekt peab olema kooskõlas kohaldatavate ehitusalaste õigusaktide ja RT kaardi suunistega.

## VENTILATSIOON

Leiliruumi õhku tuleb vahetada kuus korda tunnis. Kui leiliruumis on mehhainiline ventilatsioon, paigaldatakse sissepuhkeõhuklapp kerise kohale. Kui ventilatsioon töötab gravitatsiooni jõul, paigaldatakse sissepuhkeõhuklapp kerise alla või kõrvale. Väljatõmbeõhuklapp tuleb paigaldada vähemalt 1 meetri kõrgemale kui sissepuhkeõhuklapp, kerise vastasseina.

Ventilatsionikanalite miinimummõõdud: sissepuhkeõhukanal  $75\ cm^2$ , läbimõõduga  $50\ mm$ , väljatõmbeõhukanal  $150\ cm^2$ , läbimõõduga  $70\ mm$ .

Sissepuhkeõhuklappi ei tohi paigaldada nii, et õhuvool hakkaks jahutama kuumuseandurit. Sissepuhkeõhku tohi tuua ka kerise alumiselt küljelt. Sissepuhkeõhu ja anduri vaheline distants peab olema vähemalt üks meeter (temperatuurianduri paigaldus joonistel 3-4, lk 6).

Kui väljatõmbeõhuklapp on pesuruumi poolel (ainult mehaanilisne väljatõmme), peab ukse ja lävepaku vaheline vahe olema vähemalt  $100\ mm$ . Väljatõmbeklapi võib paigaldada ka  $300\ mm$  kõrgusele kerise vastasseina. Võimalik saunalava kohale paigaldatud väljatõmbeklapp hoitakse kütmise ja saunakasutamise ajal suletuna.

Sauna ventilatsioon peab olema kooskõlas Soome ehitusseadustiku E1 määrustega ja RT91-10480 suunistega.

## KERIS

Sauna tohib paigalda ainult ühe elektrikerise. Kerise paigaldusel tuleb järgida tabelis 1 ja joonistel 2-4 toodud ohutu kauguse nõudeid. Sauna minimaalne kõrgus on  $1900\ mm$ . Kerise elektripaigaldustöid võib teostada ainult volitatud professionalne elektrik vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

## KERISEKIVID

Kerises tuleb kasutada ainult tootja poolt soovitatud ning kerisekividena kasutamiseks ettenähtud kive. Sobiv kivi läbimõõt on alla  $10\ cm$ .

Keraamiliste kerisekivide kasutus kerisekividena on keelatud. Tootja ei vastuta kerises keraamiliste kivide kasutamisest tulenevate kahjude eest.

## LEILIVESI

Leilivesi peab olema puhas majapidamisvesi. Soolane, lubja- ja rauarikas leilivesi põhjustab kerise korrosiooni. Merevee ja klori- ja huumuserikka vee kasutamine leiliveena on keelatud. Dekoratiivkivide ja valge kerise puhul ärge kasutage värviaandoaid saunatooteid, nagu aroomaineid või sauna vihtasid. Leilivesi peab olema eriti puhas, et dekoratiivkivid või keris värviainge ei võtaks.

## KERISE FUNKTSIOONIDE JUHTIMINE

Kerise funktsioone juhitakse eraldiasuva juhtpaneeli kaudu. Sobivad juhtpaneelid on Tulikivi Touch Screen, Tulikivi KNXiga ühilduv ja eelprogrammeeritud Theben Varia juhtpaneel. Kerist võib juhtida ka teiste KNXiga ühilduvate juhtpaneelide kaudu. Kerist on võimalik ühendada ka hoone KNX automaatikasüsteemi külge. Kui majas on KNX automaatikasüsteem olemas, ei vaja keris tingimata eraldi juhtpaneeli. Küsige oma süsteemi tarnijalt, kas teie maja automaatikasüsteem on kerise juhtimiseks sobiv.

## OHUTU SAUNASKÄIK

Ärge jätke lapsi järelvalveta sauna ja vältige laste juurdepääsu kerisele. Liikuge saunas kindlasti ettevaatlikult: saunalava ja põrand võivad olla libedad.

Vähenenud füüsилiste ja vaimsete võimeteega, sensoorse puudega või kerise kasutamisel vähe kogemusi omavad isikud võivad kasutada kerist ainult järelevalve all või vastavalt nende ohutuse eest vastutava isiku juhistele.



Pikaajaline saunasviibimine tõstab kehatemperatuuri. Saunas-käiguga seotud tervispiirangute teadasaamiseks konsulteerige arstiga.

Saun ei ole mõeldud rõivaste kuivatamiseks. Keris ei sobi töidu soojendamiseks või -valmistamiseks. Ärge kasutage kerisel küpsetuskotte.

Ärge visake leili, kui keegi viibib kerise lächedal, sest kuum aur võib põhjustada põletusi.

## Kerise kasutuselevõtmine

Pärast elektripaigaldustöid ja kerise paigaldamist laotakse kivid kerisele kuhja, misjärel on keris kasutamiseks valmis.

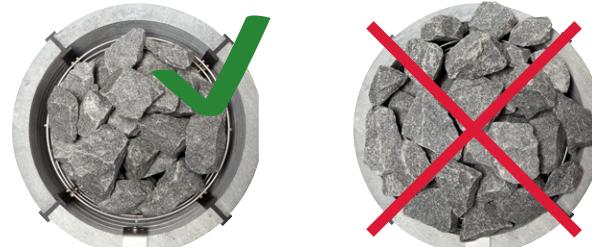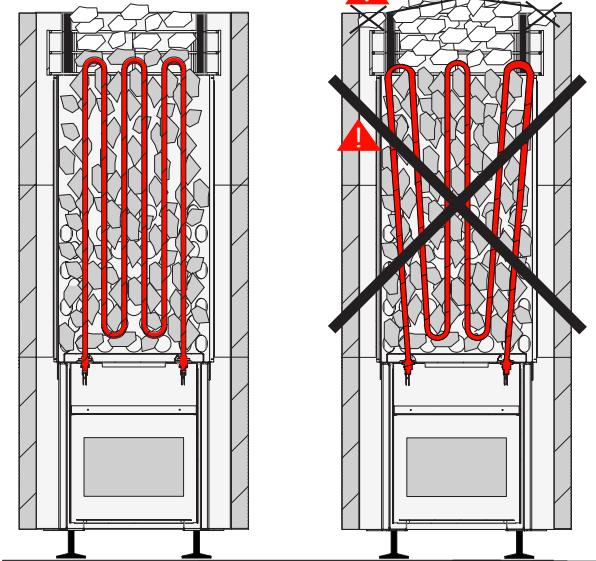

### KERISEKIVIDE KUHJA LADUMINE

Elektrikerisel kasutatakse alla 10 cm läbimõõduga oliviini diabasi. Keraamiliste kivide kasutamine on keelatud. Kui kerisel kasutatakse Tulikivi poolt tarnitud dekoratiivkive, asetatakse need kerisele teiste kerisekivide peale nii, et nad ei takistaks õhu läbivoolu kerisest ning ei puutuks kütteelementide vastu. Kerisel on lubatud kasutada ainult Tulikivi Oyj poolt müüdavaid dekoratiivkive.

Loputage kerisekive enne kerisele ladumist. Laduge kivid lõdvalt, nii et õhk saaks nende vahel liikuda. Kivid peavad olema

asetatud üksteise ja mitte küttelementide peale. Ärge kiiluge kive tihedalt kütteelementide vahelle. Laduge kivid kerisele nii, et kütteelemendid on kaetud. Ärge moodustage kividest kerisel kuhja. Ärge laduge kive kiviringi ja raami vahelle. Kivid tuleb alati paigutada ainult kiviringi sisse. Liiga tihedalt laotud kividest kerise kütteelementidele pöhjustatud kahjustused garantii alla ei kuulu. Liiga tihedalt või liiga hõredalt täidetud kiviruum võib pöhjustada tulekahju.

### SAUNA KÜTMINE

Keris lülitatakse sisse eraldi juhtseadimest. Kerise juhtseadimest juhitakse kütmist ning mõõdetakse temperatuuri, kütmisaega ja energiakulu. Juhtseadme kasutusjuhised on toodud konkreetse toote pakendil ja aadressil [www.tulikivi.com](http://www.tulikivi.com)

Enne kerise sisselülitamist veenduge, et kerise peal või selle läheduses ei oleks võörkehasid ning et saunaoks ja aknad oleksid suletud.

Esimesel soojendusel võivad keris, kerisekivid ja kerise vooderdis eritada soojenemise käigus lühiajaliselt lõhna, mille kõrvaldamiseks tuleb saunaumbis tagada piisav ventilatsioon.

Sobiv leiliruumi temperatuur on 60–80 °C. Temperatuuri stabiliseerimiseks ja kerisekivide piisavaks kuumutamiseks tuleks kütmist alustada umbes tund aega enne kavandatud saunaskäiku. NB! Kerise kütmise ajal tuleb leiliruumi aknad ja uks kinni hoida.

## Kerise hooldus

### PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Regulaarse puhastamise käigus võib kerise pinda ja integreeritavate keriste integreeritud siibreid puhastada lahja leelise-lise puhastuslahusega ja niiske ebemevaba lapiga. Valukivikerise voorderduse pinda võib puhastada lahja leeliselise puhastuslahusega ja pehme niiske käsnaga. Pinna puhastamiseks võib kasutada ka Tulikivi Cleaning Agent 4 puhastusvahendit. NB! Kasutatava puhastusvahendi pH peab olema alla 9. Tugevalt aluseliste, värvimuurust ja määrdumist pöhjustavate õlisisaldusega puhastusvahendite kasutamine on keelatud.

Laduge kerisekivid ringi vähemalt kord aastas. Samas veen-

duge, et kerisekivid ei oleks murenenedud. Puhastage kiviruum ja asendage murenenedud kivid vajadusel uutega. Hoolitsege selle eest, et kütteelemendid ei ilmuks aja jooksul nähtavale.

## Tegutsemine talitlushäire korral

### TALITLUSHÄIRE JA VEATEATED

Talitlushäire korral ilmuvad juhtpaneeli ekraanile veateated. Ülekuumenemiskaitse lülitab kerise vooluvõrgust välja, kui saunaruumi temperatuur tõuseb talitlushäire korral liiga kõrgele. Kui kaitse on rakendunud, tuleb enne kaitsmee uesti sisse lülitamist välja selgitada häire põhjas. Kui keris on jahtunud, lülitatakse ülekuumenemiskaitse uesti sisse, vajutades kruvikeera ja läbitermoanduri korpuse keskel olevasse auku (ülekuumenemiskaitse taassiselülitamine on näidatud joonisel 1).

Probleemide korral võtke ühendust tehnilise toega: Tulikivi Oyj / Tehniline tugi tel. +358 (0)040 3063 100.



Joonis 1

# Paigaldusjuhised

Sauna tohib olla paigaldatud ainult üks elektrikeris. Esmalt valige koht kerise paigaldamiseks. Paigaldusel tuleb järgida tabelis 1 ja joonistel 2–4 toodud ohutu kauguse nõudeid. Sauna minimaalne kõrgus on 1900 mm. Keris paigaldatakse reguleeritavate jalgade abil otse tugevale aluspinnale. Kerise reguleeritavad jalad fikseeritakse põrandale eraldi metallklambrite ja kruvidega (2tk), nagu näidatud joonisel 5. See takistab ohutu kauguse muutumist kerise kasutamise ajal. Kerist fikserides pidage silmas kinnitusaukude hüdroisolatsiooni ning põranda all olevaid võimalikke elektrijuhtmeid ja küttetorusid. Paigaldusega seotud küsimuste ja probleemide korral võtke ühendust Tulikivi tehnilise toega, tel. +358 (0)40 3063 100.



## OHUTUD KAUGUSED

TABEL 1

VÕIMSUS	SAUNARUUMI SUURUS		OHUTUD KAUGUSED			SOOVITATAV KERISEKVIDE KOGUS
kW	m <sup>3</sup>	MINIMAALNE KÕRGUS mm	KEERISE ÜMBER ALLA 900 mm KÕRGUSEL	KEERISE ÜMBER ÜLE 900 mm KÕRGUSEL	MINIMAALNE KAUGUS LAEST mm	UMBES kg
6,8	5-9	1900	20	50	950	60
9,0	8-13	1900	20	50	950	60
10,5	9-15	1900	20	50	950	60


JOONIS 2

Ohutu kaugus seinast

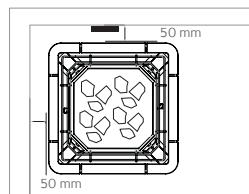
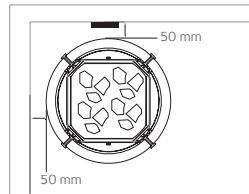


JOONIS 3

Ohutu kaugus kerisest saunalavani kerise ümbruses alla 900 mm kõrgusel

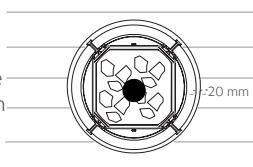


Temperatuuriandur paigaldatakse lakkे otse kerise kohale.

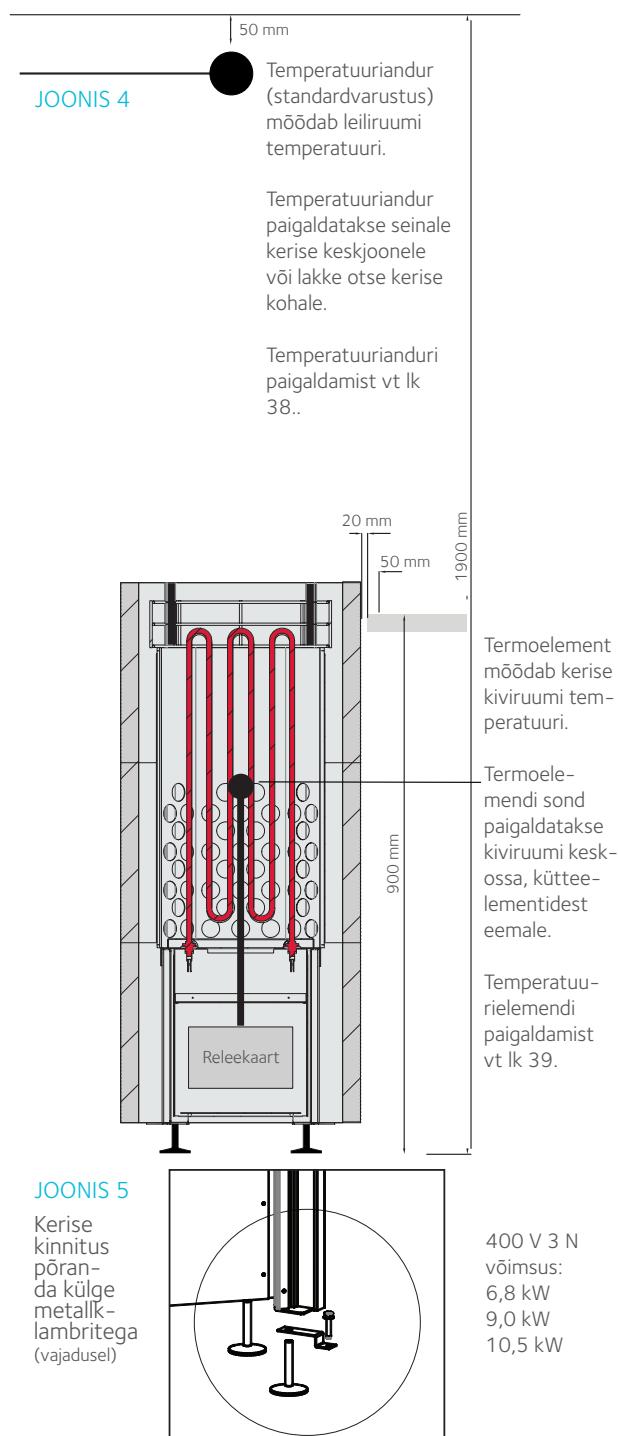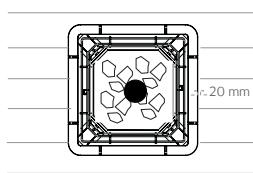

## ELEKTRIÜHENDUSED

Kerise elektripaigaldustöid võib teostada ainult volitatud professionalne elektrik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Elektrikeris on ühendatud vooluvõrku poolpüsivalt. Harukarp peab olema veepirtsmekindel ja see tuleb paigaldada kerisest vähemalt ohutusse kaugusesse, mitte rohkem kui 500 mm kõrgusele põrandast. Kerise esmase energiaallika sisse/välja lülitil asub kerise põhjal vasakul eesäärles (sisse/välja lülitil on näidatud joonisel 6).

Ühendusaabliga tuleb kasutada kummikaablitüüpi HO7RN-F vms. PVC-isolatsiooniga kaabli kasutamine kerise ühendusaabliga on keelatud. Ühendusuhtmete ja kaitsmete andmed on toodud tabelis 2. Ärge ühendage kerise toiteallikat residuaalvoolul töötavate kaitseeadmete kaudu. Elektripaigaldise lõppülevaatuses võib kerise isolatsioonitakistuses esineda leket. See on tingitud ladustamise või transportimise ajal kütteelementide isolatsionimaterjali imbusund niiskusest. Niiskus kaob kütteelementidest paarि küttekorraga. Temperatuuriandur paigaldatakse vastavalt joonistel 3 ja 4 toodud juhistele. Veenduge, et sissepuhke-õhuklapp on andurist piisavalt kaugel (soovitataval 1 m).

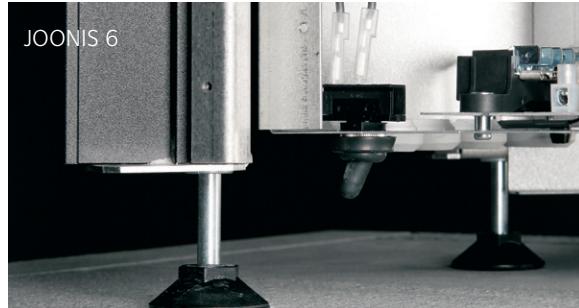


TABEL 2


VÖIMSUS	ELEKTROTEHNILISED ANDMED	
kW	KAITSME SUURUS	KERISE ÜHENDUSAABEL HO7RN-F/60245 IEC MM <sup>2</sup>
6,8	3 x 10 A	5 x 1,5
9,0	3 x 16 A	5 x 2,5
10,5	3 x 16 A	5 x 2,5

## PAIGALDUSSKEEM


### Tulikivi Touch Screen

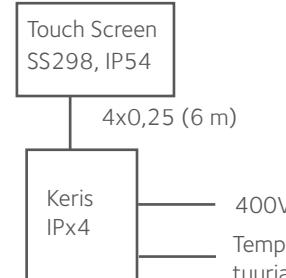

### Theben Varia

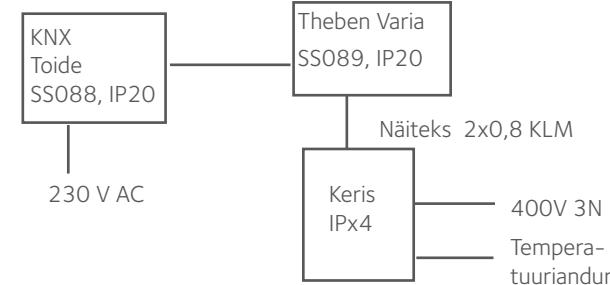


## LÜLITUSSKEEM

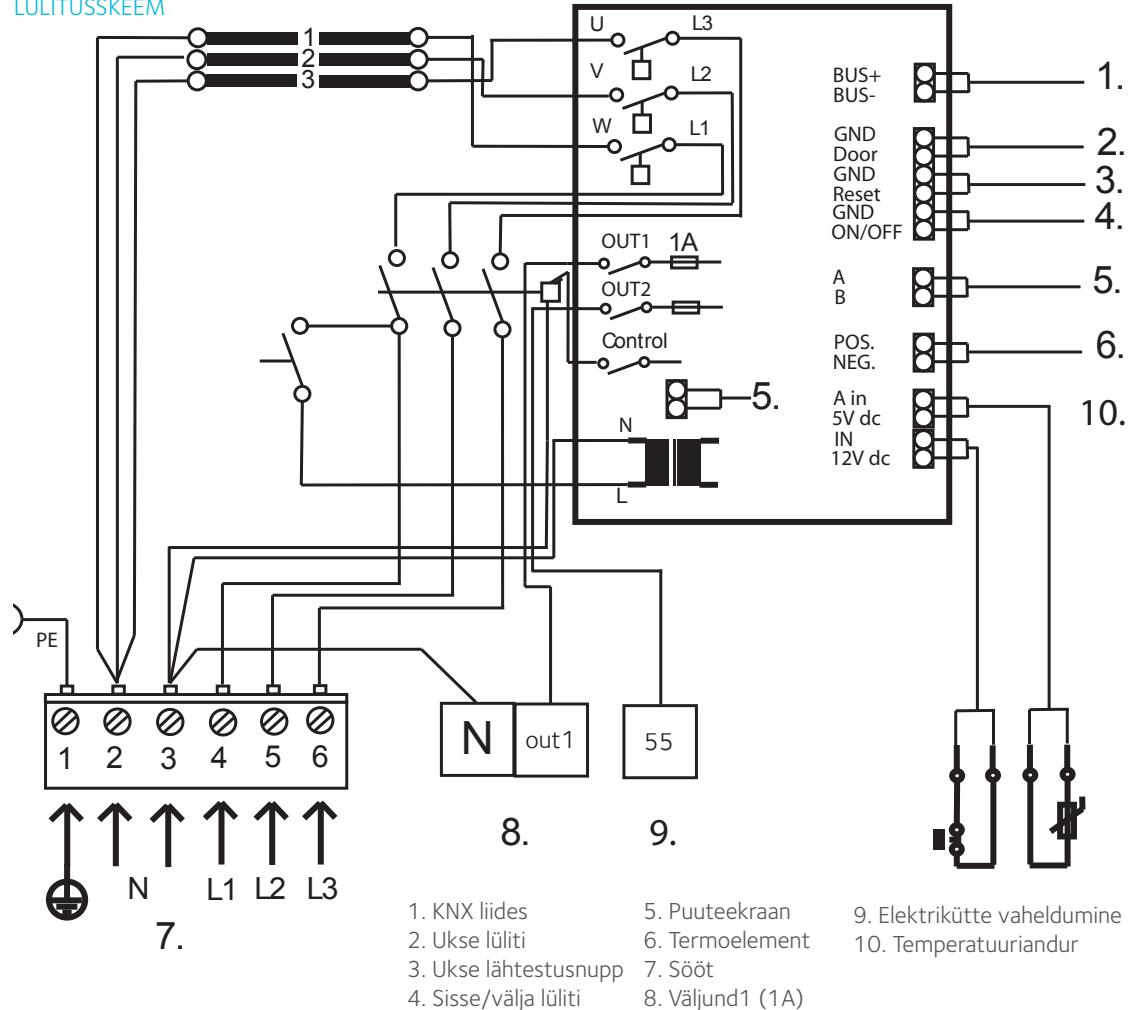

## KIIPKAARDI LIIDESED

JOONIS 7

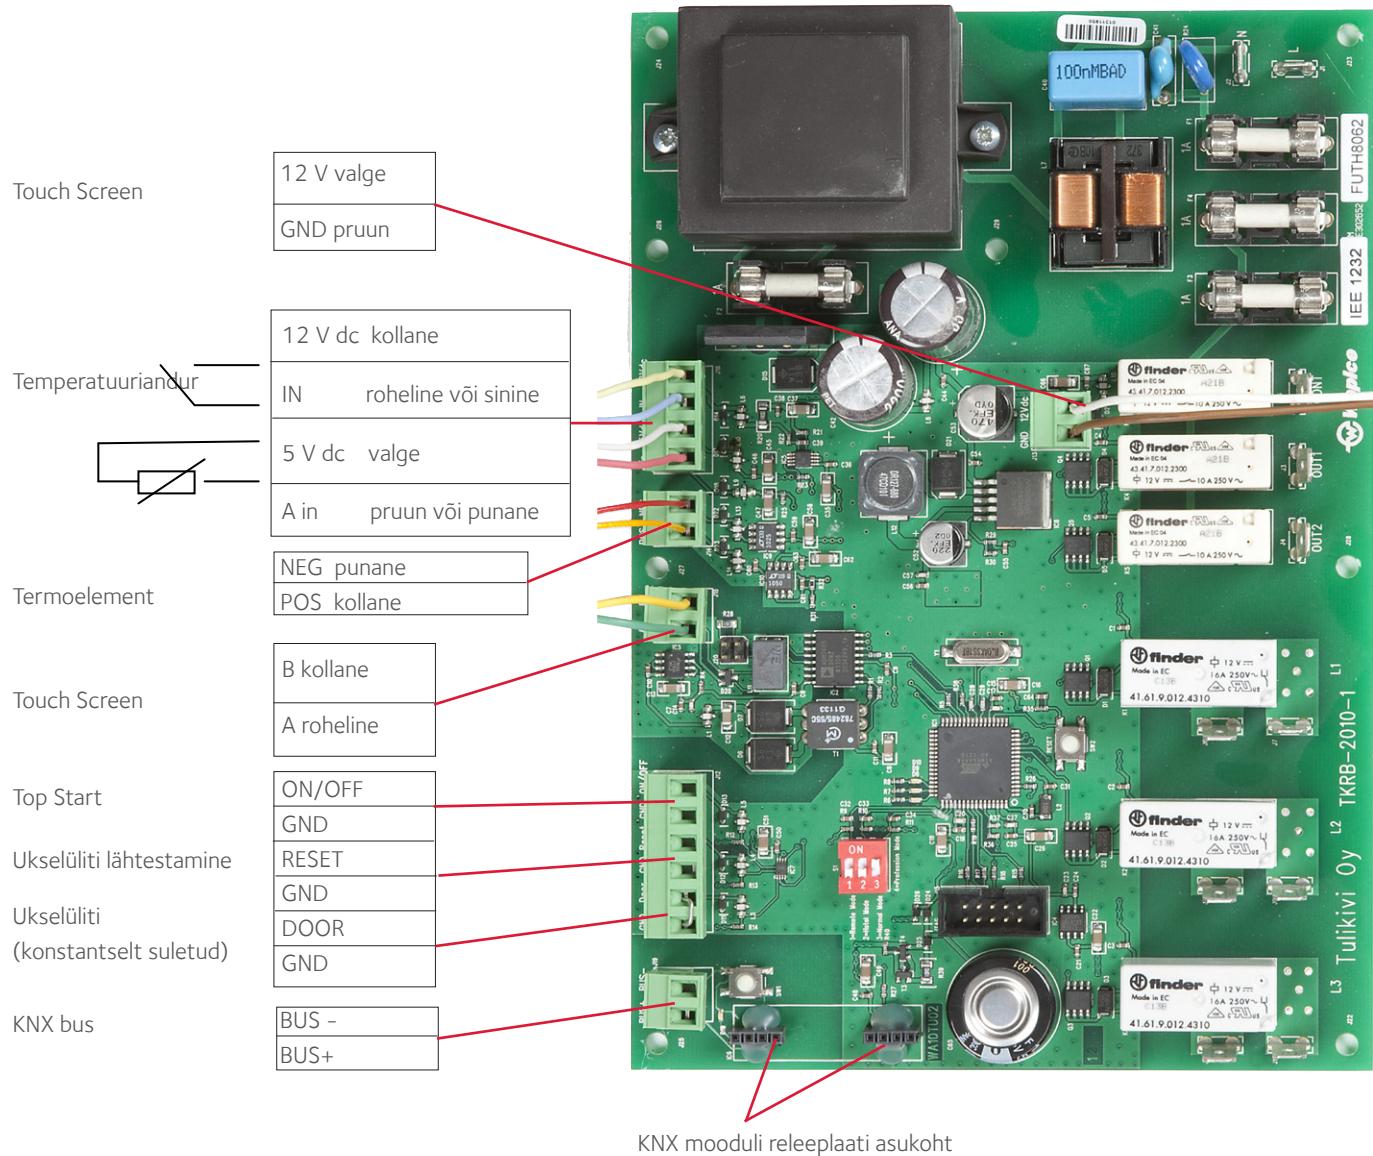


## TEMPERATUURIANDURI PAIGALDAMINE

Temperatuuriandur fikseeritakse kruvi-dega kerise kohale seinale u 50 mm laest allapoole või lakke otse kerise kohale (temperatuurianduri paigutamine on näidatud joonisel 3 ja 4, lk 6), mille järel surutakse paigale keraamiline andurikest. Veenduge, et sisepuhkehuklapp on andurist piisavalt kaugel (soovitataval 1 m).


JOONIS 8

Ülekuumenemiskaitse lähtestamine

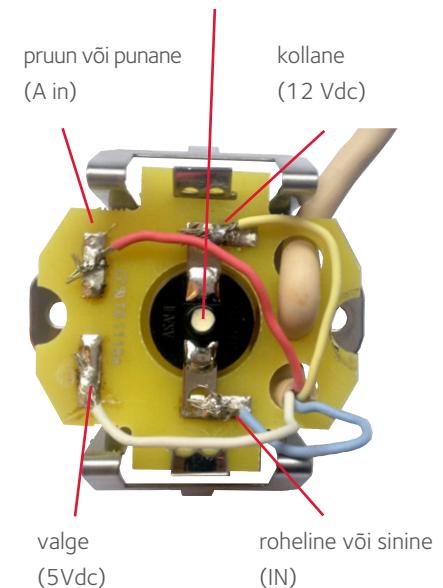

## TERMOELEMENTI PAIGALDAMINE

- Ühendage termoelement kerise juhtkaardiga. (NEG) punane (POS) kollane
- Juhige termoelement läbi harukarbi ülaservas oleva läbiviigu.
- Kõigepealt laduge kerisekivid termoelemendi kõrgusele kiviruumi.
- Lükake termoelemendi pea paigaldustoru põhja.
- Asetage paigaldustoru kiviruumi. Kinnitage toru, paigutades see kiviruumi seinas olevasse auku. NB! Toru ei tohi puutuda kütteelementide vastu.
- Laduge ülejäänud kerisekivid kiviruumi.

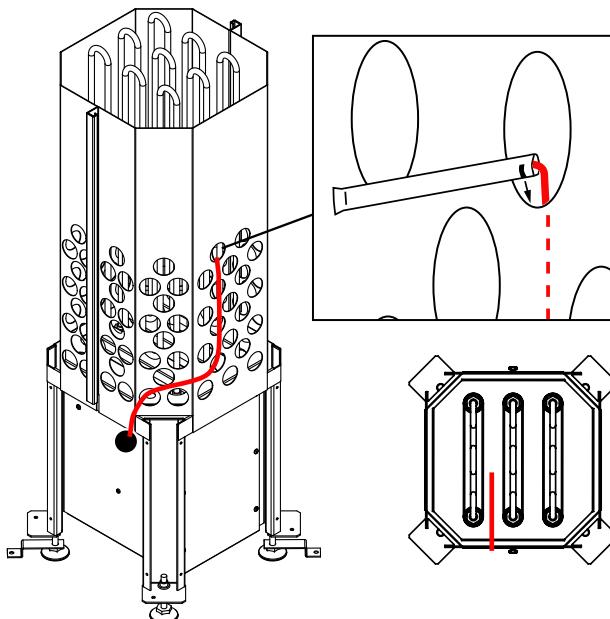

## MUUD ÜHENDUSED: UKSELÜLITI JA LÄHTESTUSNUPP (LISASEADMED)

Kerise kaugkäivitusfunktsiooni kasutamiseks tuleb alati paigaldaada ukselülit ja lähtestamisnupp. Kui keris on seadistataks taimeriga iganädalaseks sisselülituseks, kontrollib süsteem, et sauna uks on suletud ja lähtestusnuppu on vajutatud, olemaks kindel, et sauna on kasutuseks valmis. Kui uks on avatud või lähtestust ei ole tehtud, sauna kuumenema ei hakka.

Paigaldage ukselülit väljapoole leiliruumi ukse ülaossa vähe-malt 300 mm kaugusele ukse sisenurgast. Paigaldage lülitit ukse raami külge ja magnet ukse külge. Lülitit kaugus magnetist

on maksimaalselt 18 mm. Paigaldage lähtestusnupp sobivasse paika väljaspool leiliruumi.

GND		Magnetlülit
Door		
GND		Lähtestuslülit
Reset		

## ON/OFF LÜLITI

GND		
On/Off		On/Off lülit

Traditsiooniline sisselülitamine toimub sulgivate vooluringide abil. Kui vooluring suletakse, lülitub keris sisse eelmise sauna korra temperatuuriseadete juures. Kui vooluring avatakse, lülitub keris välja.

Detailsemad paigaldus- ja kasutusjuhised on toodud konkreetse toote pakendil ja aadressil [www.tulikivi.com](http://www.tulikivi.com).

## STOPPKELL

Tulikivi kerisel on sissehitatud stoppkell, mis piirab kütteperioodi järgmiselt:

- Korterelamute sauna on võimalik ilma piiranguteta sisse ja välja lülitada 12 tunni vältel. Kui keris on olnud pidavalt töös 12 tundi, läheb keris otterežiimi ning seda on võimalik uuesti kütta alles pärast 6-tunnist puhkeaga. (DIP lülitid on asendis 100)
- Hotellisaunades on ööpäevaringne vaikesäte: 4-tunnine kütteperiode - 6-tunnine puhkeperiode - 8-tunnine kütteperiode - 6-tunnine puhkeperiode. (DIP lülitid on asendis 010)
- Koduse kasutuse korral on kerise pikim katkematu tööaeg 6 tundi. (DIP lülitid on asendis 001)
- Järelvalve all toimuva professionaalse kasutuse korral stoppkella piirav funktsioon ei toimi. (DIP lülitite asend on 111)

Stoppkella funktsiooni saab reguleerida releekaardil olevate DIP lülitite abil.

**KODUKASUTUSE KORRAL TULEB ALATI STOPPKELLA KASUTADA JA DIP LÜLITITE ASENDIT EI TOHI MUUTA.**

## Keskonnakaitsega seotud suunised

Käesoleva toote eluea lõpus ei tohi toodet käidelda koos tavalise olmeprügiga, vaid see tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks ettenähtud kogumispunkti. Toode tuleb tagastada ilma kerise- ja voodrikivideta.

Toote ringlussevõtul tuleb järgida kohalike elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete sorteerimise eeskirju.

Teavet kohalike jäätmekäitluskohtade kohta saab kohaliku omavalitsuse teeninduspunktist.

Tulikivi Oy kuulub elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendusse ning maksab teie eest ringlussevõtu tasu, kasutatud toote võite tagastada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendusele kuuluvasse jäätmete kogumispunkti tasuta.

Kasutatud toote tagastamisega ringlussevõtukeskusse edendate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamist ja keskkonda ja inimeste heaolu mõjutavat nõuetekohast jäätmekätlust.

Kasutatud seadmete, materjalide jne taaskasutamise kaudu teete meie keskkonnale väärthusliku teene.

### TOOTES, KASUTUSJUHENDIS VÕI PAKENDIS LEIDUVATE TÄHISTE SELETUS



Prügikast, mille peal on rist: toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid tuleb ajakohaselt ümber töödelda.



Toote pakendi eest on makstud ringlussevõtutasu toote tootjariigis asuvale vastavale riiklikule organisatsioonile.

Säilytä tuotteen ostokuitti yhdessä tämän asennus- ja käyttöohjeen kanssa. Asennus- ja käyttöohje sisältää tärkeitä valmistustietoja.

Monterings och bruksanvisningar innehåller viktiga information om produkten. Vänligen förvara kvittot tillsammans med monterings- och bruksanvisningar.

Keep the product purchase receipt in the same place as these instructions for installation and use. The instructions for installation and use include important manufacturing information.

Храните кассовый чек о покупке данного изделия вместе с этой инструкцией по установке и эксплуатации.

Инструкция по установке и эксплуатации содержит важную техническую информацию.

Bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit dieser Montage- und Gebrauchsanleitung auf. Die Montage- und Gebrauchsanleitung enthält wichtige Fertigungsdaten.

Säilitage toote ostutšekk koos käesoleva paigaldus- ja kasutusjuhendiga. Paigaldus- ja kasutusjuhend sisaldab olulisi tootmisandmeid.



<sup>®</sup>**Tulikivi**

**Sauna**

Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka, Finland, Tel. +358 (0)403 063 100, [www.tulikivi.com](http://www.tulikivi.com)